IP Inalámbrica / Cámara con conexión de cable

REMOTO GIRAR/INCLINAR

Guia Approx IPClient Software (Guía CMS)

V1.2

APPIP01WV4

Índice

1. INSTALACIÓN..... 3

2. FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 4

2.1.Login 4
2.2. Multi-ventanas 5
2.3. Ajustes de sistemas.....6
2.3.1 Ajustes básicos.....6
2.3.2 Ajustes del usuario 8
2.3.3 Lista de dispositivos 9
2.3.4 Búsqueda de archivos (Playback).....10
2.4. E-map 10
2.5. Log 11
2.6. Funcionamiento de la interface del programa.....11
2.7. Panel de icons derecho 12

3. CÓMO CONFIGURAR EL DIPOSITIVO (PARA MJPEG) 12

4. AJUSTES PREESTABLECIDOS 22

5. MENÚ DE ACCESO RÁPIDO EN PANTALLA 22

5.1 Ajustes avanzados: 23
5.2 Tres iconos en pantalla 27

6. LOGOUT..... 28

7.DECLARACIÓN..... 28

1. INSTALACIÓN

NOTA:
El programa IPClient funciona con las cámaras Approx MPJEG.
Antes de la instalación, por favor desconecte los cortafuegos y Antivirus que tenga conectado en su ordenador, para que éste software pueda ser instalado completa y satisfactoriamente.

No se preocupe, éste software es seguro y no le dará ningún problema a su ordenador.
Tras la instalación, si tuviese que reiniciar su equipo, por favor hágalo para así poder utilizar el programa IPClient.

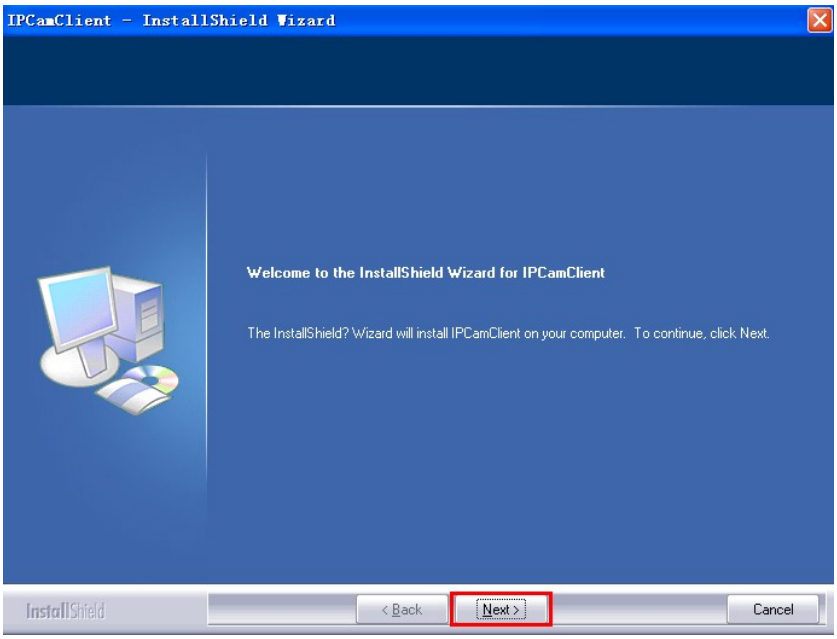
IPCamClient - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for IPCamClient
The InstallShield? Wizard will install IPCamClient on your computer. To continue, click Next.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

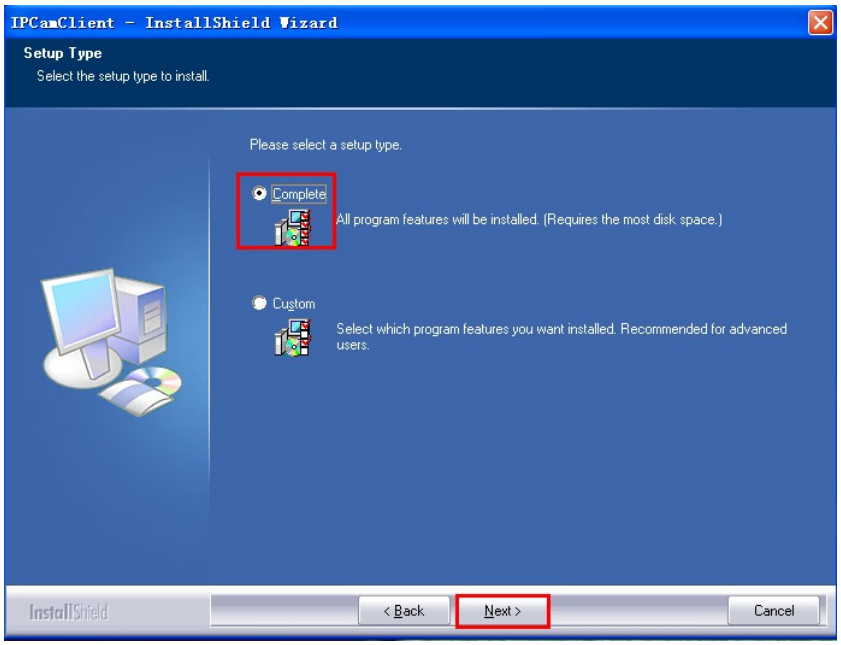
IPCamClient - InstallShield Wizard
Setup Type
Select the setup type to install.
Please select a setup type.
Complete
All program features will be installed. (Requires the most disk space.)
Custom
Select which program features you want installed. Recommended for advanced users.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

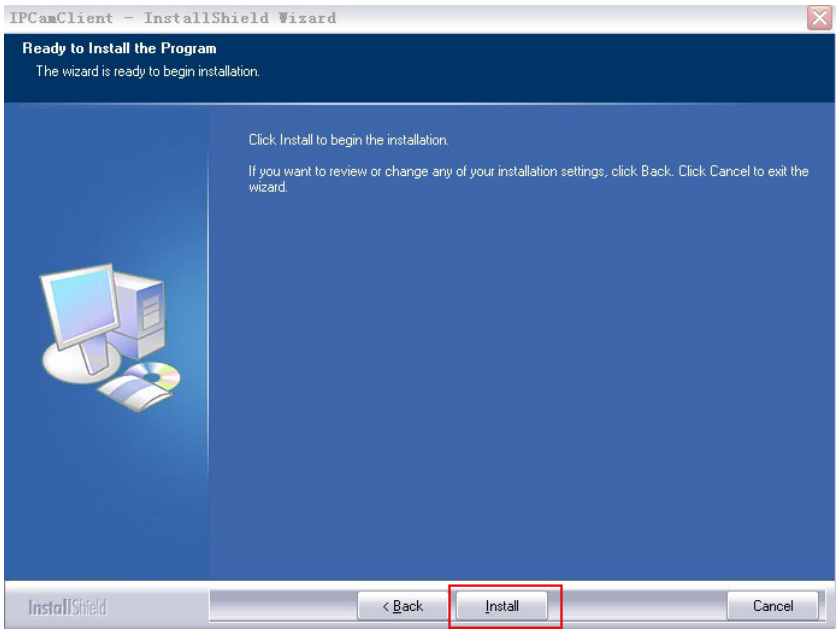
IPCamClient - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

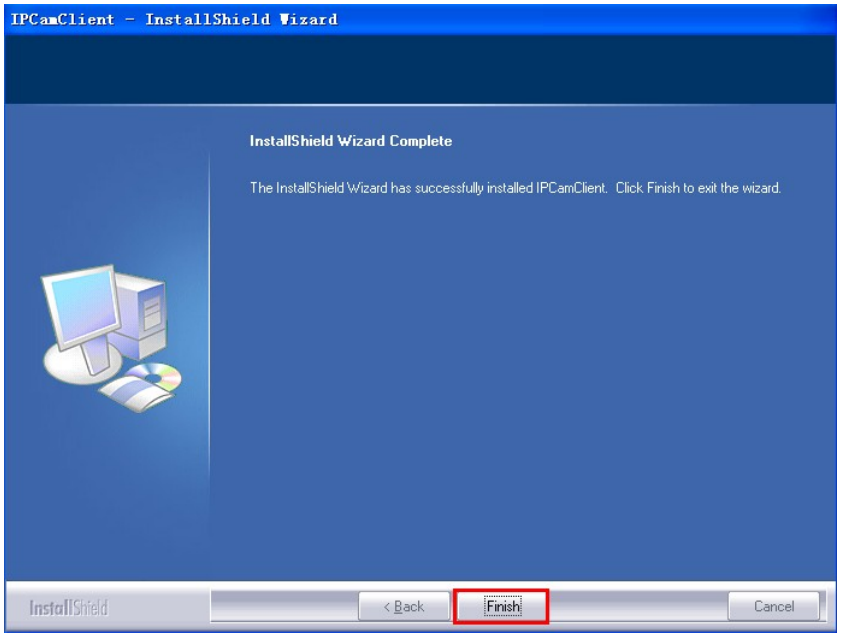

2. FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

2.1. Login

Haga doble clic en el icono IpcamClient

, donde le aparecerá la pantalla de login como se muestra a continuación y elija Español como idioma.

Introduzca el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario por defecto es **admin**, y la contraseña por defecto es **admin**; a continuación haga clic en el botón **OK** para entrar:

Tras el registro, le aparecerá la siguiente pantalla del programa:

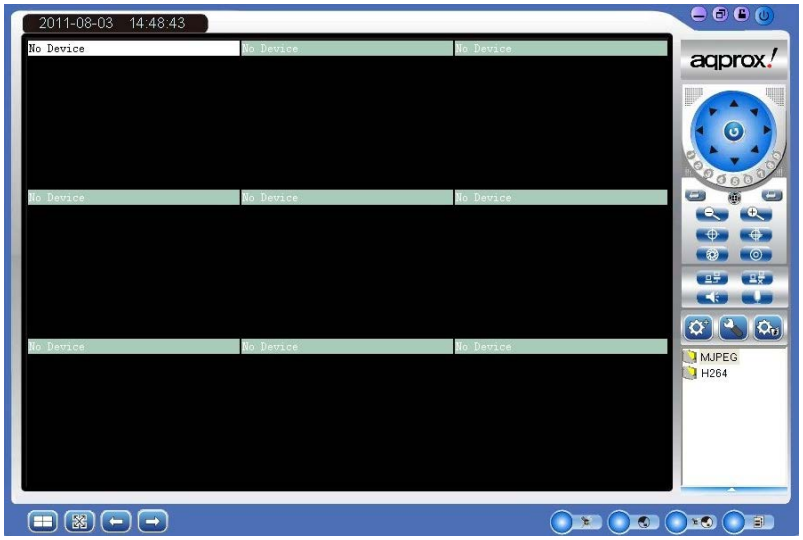

2.2. Multi-ventanas

: Al hacer clic le aparecerán diferentes opciones de multi-ventanas, podrá elegir de

1 a 64 ventanas.

: Al hacer un clic pasa a pantalla complete y con un doble clic a la pantalla o pulsando **Esc** en el teclado, vuelve a la pantalla normal.

: Hacer clic para avanzar/retroceder.

2.3. Ajustes de sistema

: **System Setting:** Al hacer clic le aparecerán las siguientes opciones de ajustes de sistema.

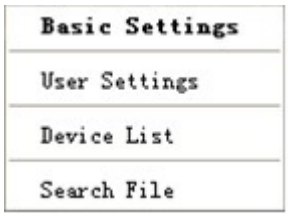

2.3.1 Ajustes básicos:

Basic Setting: Al hacer clic accede a los ajustes básicos como se muestra en la siguiente pantalla:

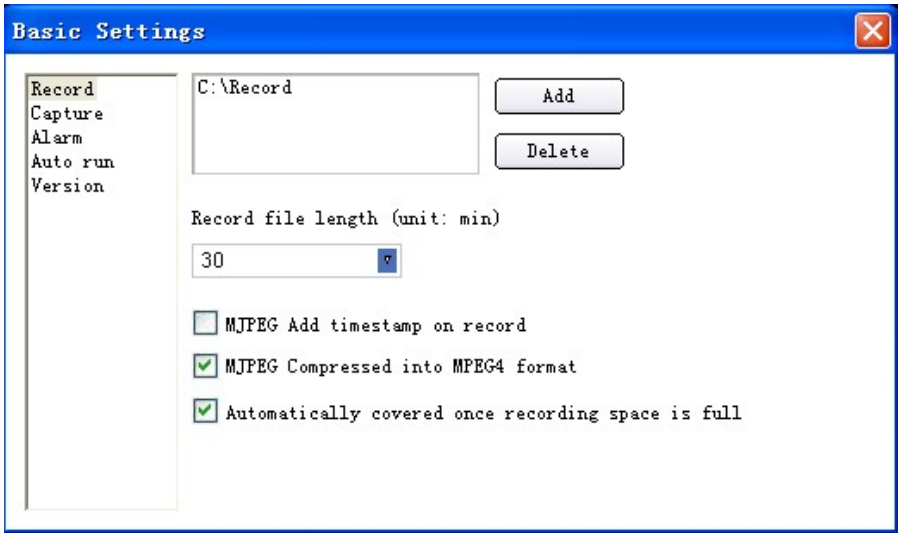

2.3.1.1 Grabar:

Record: grabar

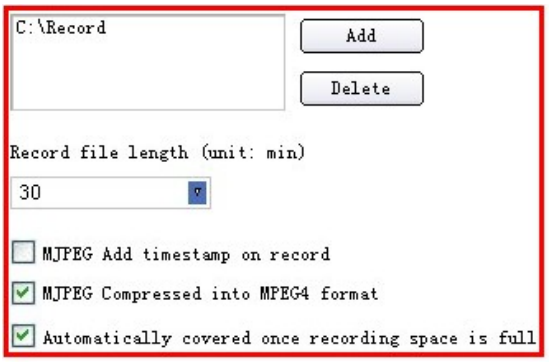

1. **Add/Delete**: Al hacer clic ajusta/borra la colección de grabaciones guardadas.
2. **Record file length**: Al hacer clic ajusta la duración de cada grabación, puede elegir entre 30/60/120/180/300 minutos.
3. **MJPEG add timestamp on record**: Al seleccionar esta opción habilita la función “Añadir fecha y hora a la grabación”.
4. **Compressed into MPEG-4 format**: Al seleccionar esta opción habilita la función “Comprimido a formato MPEG-4”, para guardar espacio en los archivos de grabación.
5. **Automatically covered once recording space is full**: Si está seleccionada esta opción, una vez que tu espacio de grabación esté completo, se recuperará automáticamente.

2.3.1.2 Captura:

Capture: Captura

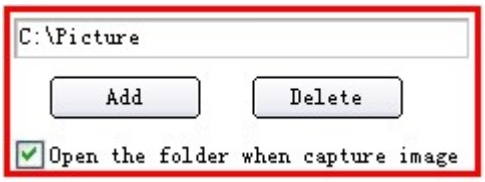

1. **Add/Delete**: Al hacer clic añade/borra la colección de instantáneas guardadas.
2. **Open the folder when capture image**: Si está seleccionado, se abrirá la carpeta cuando se guarde la captura de la imagen.

2.3.1.3 Alarm:

Alarm: alarma

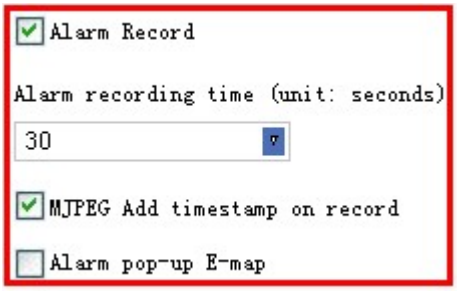

1. **Alarm Record**: Seleccionar esta opción para activar la función de grabación una vez que la alarma se active.
2. **Alarm recording time**: Ajusta la duración de cada alarma, podría ser de

30/60/120/180/300 segundos.

3. **MJPEG add timestamp on record**: Al seleccionar esta opción habilita la función "Añadir fecha y hora a la grabación".

4. **Alarm pop-up E-map**: Al seleccionar esta opción habilita la función, abriéndose E-map que quedará ajustado satisfactoriamente una vez que se active la alarma.

2.3.1.4 Auto run

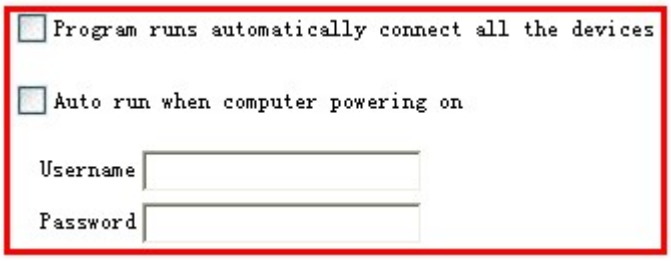

1. **Program runs automatically connect all the devices**: Si selecciona esta opción, una vez que arranque el programa, se conectarán todos los dispositivos que se ajustarán satisfactoriamente de forma automática.

2. **Auto run when computer powering on**: Si selecciona esta opción, una vez que encienda su equipo, este software arrancará de forma automática. Completando los campos **username** y **password**, los usuarios pueden guardar su nombre de usuario y contraseña de aquí en adelante.

2.3.1.4 Versión

Version: versión

Haga clic en **Version** para obtener los detalles de la versión de su programa.

2.3.2 Ajustes de usuario.

User setting: ajustes de usuario.

Haga clic para acceder a los ajustes de usuario como se muestra a continuación:

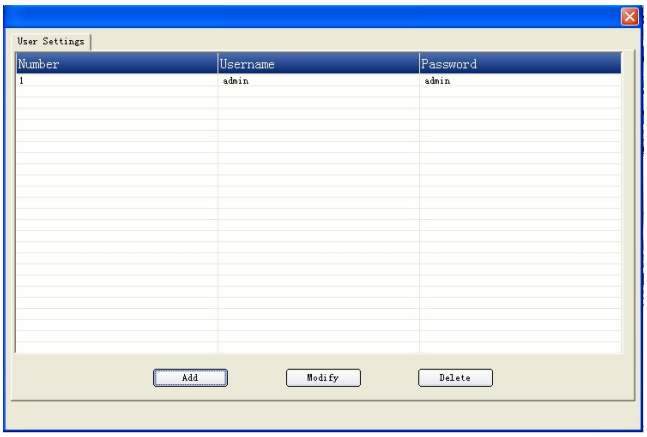

Haga clic en **Add** para ajustar y añadir las cuentas de usuario.

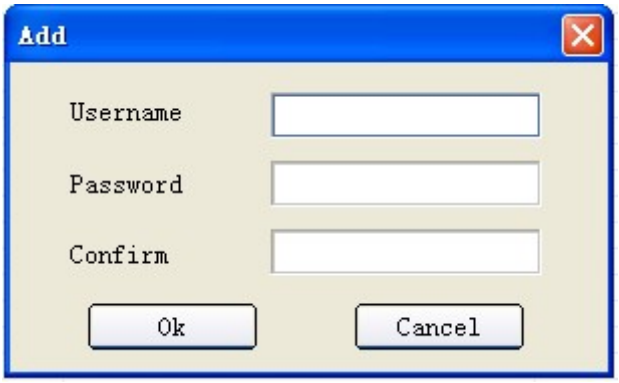

Complete el nombre de usuario (**username**) y contraseña (**contraseña**) y haga clic en **OK** para aceptar.

2.3.3 Lista de dispositivos

Device List: lista de dispositivos.

Haga clic para mostrar todos los dispositivos, como se muestra a continuación:

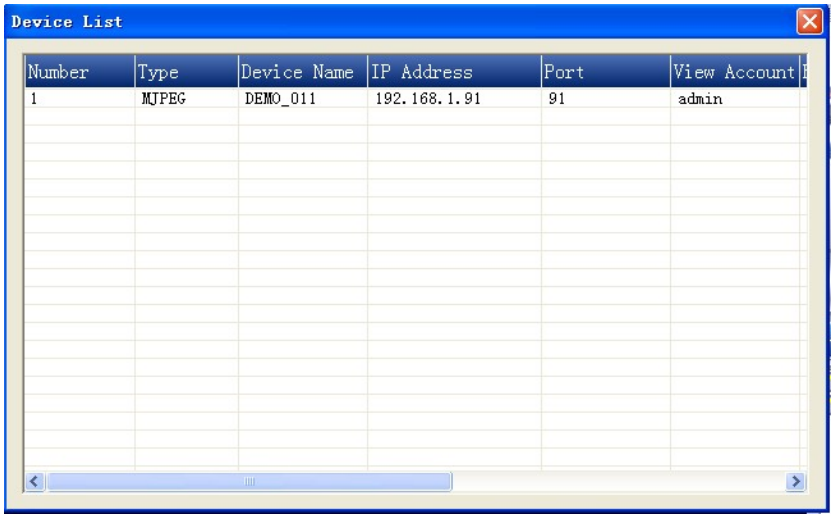

2.3.4 Buscador de archivos (Playback)

Search File: buscador de archivos.

Haga clic para abrir el buscador de archivo, como se muestra a continuación:

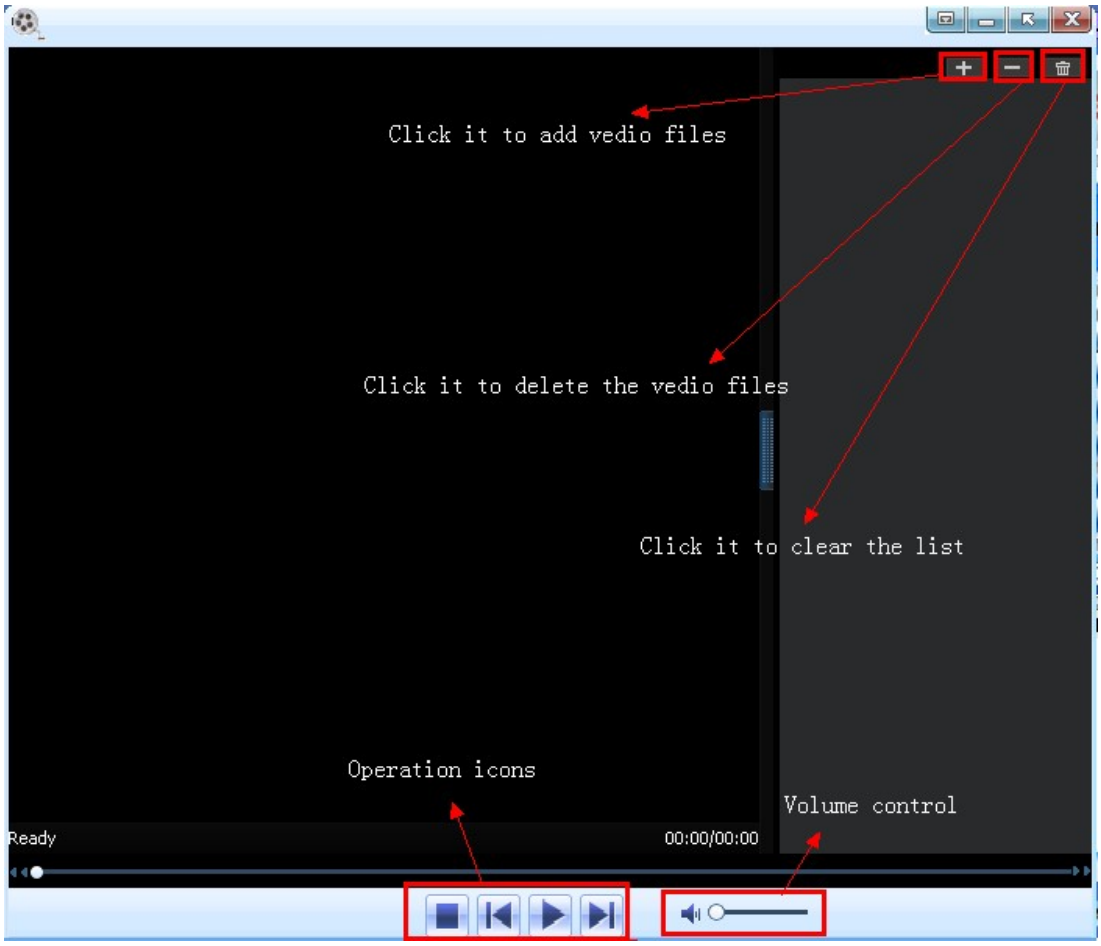

2.4. E-map

: **Show Map**: Haga clic para ejecutar la opción E-map, la cual ha ya ha sido ajustada de forma correcta.

: **Set Map**: Haga clic para mostrar los ajustes de la opción E-map.

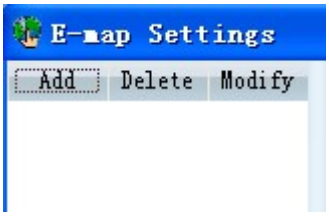

Add: Haga clic para añadir un nuevo mapa, mostrándose la siguiente pantalla, y ajuste el nombre del mapa y búsquelo para activarlo.

NOTA: Solo soporta imagines en formato **“.bmp”**.

Delete: Seleccione el mapa y haga clic en **delete** para eliminarlo.
Modify: Seleccione el mapa y haga clic en modify para cambiar/modificar el mapa.

2.5. Log

: **Search Log**: Haga clic para buscar el registro de su programa.
ap settings: tenga en cuenta que antes de usar la función de mapa, necesita ajustar el mapa a su red LAN.

2.6. Funcionamiento de la interface del programa

: De izquierda a derecha, significan:

1. Minimiza la interface del programa.

2. Maximiza la interface del programa

3. Bloquea/Desbloquea el programa.

4. Cierra el programa.

2.7. Panel de iconos derecho

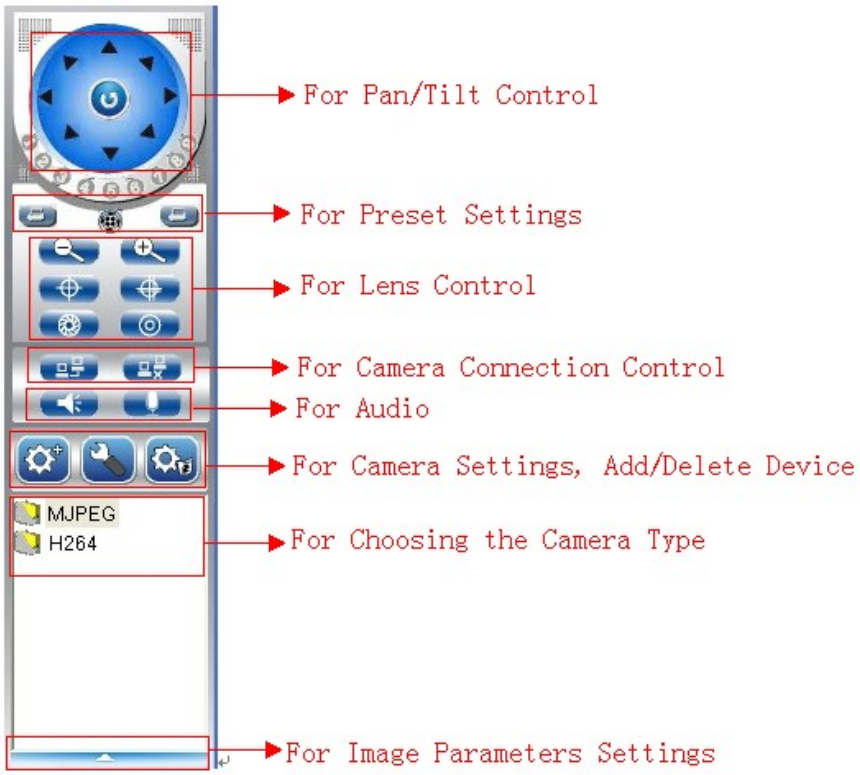

NOTA: Por favor seleccione el tipo MJPEG para su cámara IP.

Haga clic en la flecha de la parte inferior, aparecerán los ajustes de los parámetros de la imagen.

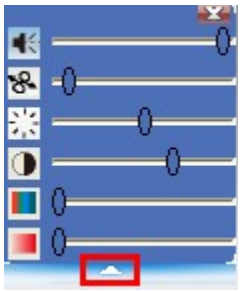

3. COMO AJUSTAR EL DISPOTIVO (PARA MJPEG)

Antes de conectar la cámara IP, asegúrese de que el firmware de su cámara IP (MJPEG) comienza por: 17.22.2.**(interior) / 17.25.2.**(exterior).

3.1 Añadir dispositivo

Haga clic en , mostrándose la siguiente pantalla:

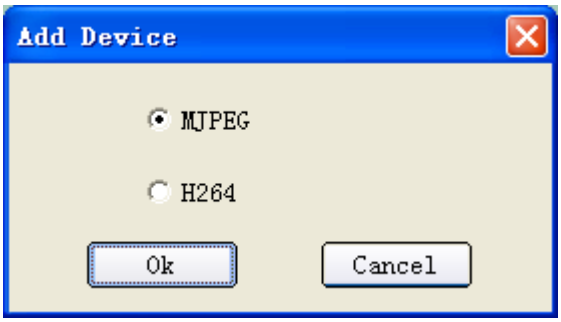

Elija MJPEG y haga clic en **OK**, mostrándose la siguiente pantalla:

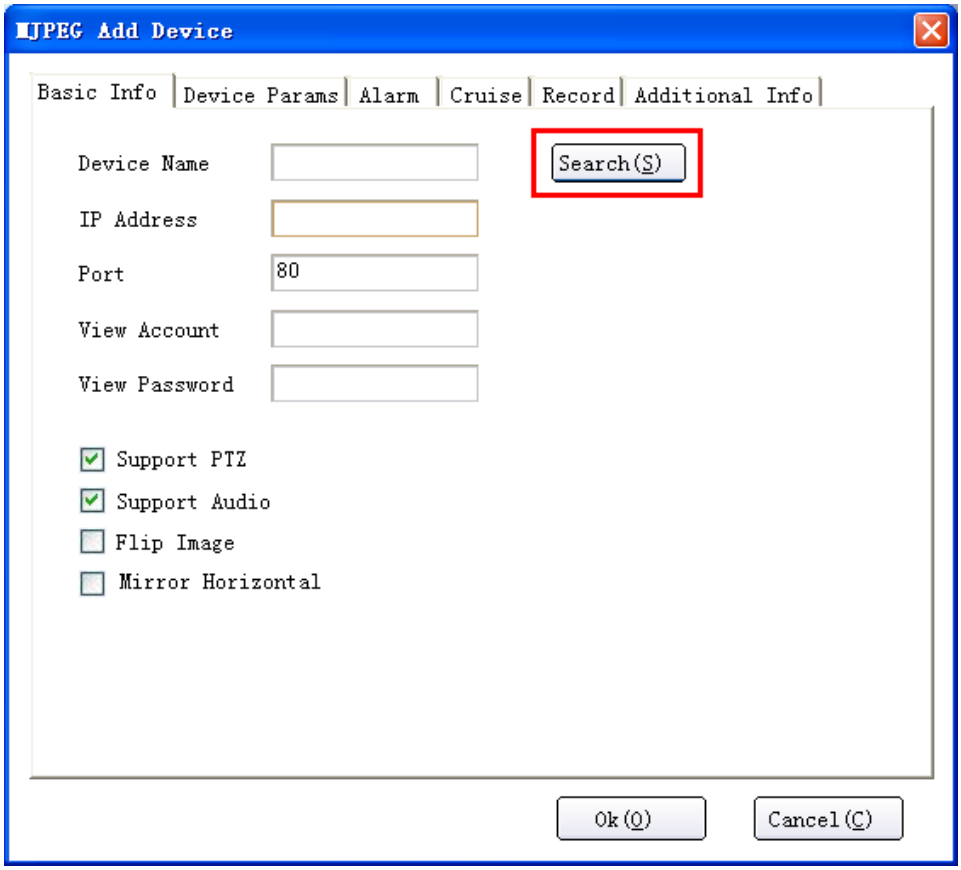

Haga clic en **Search** y le mostrará el resultado:

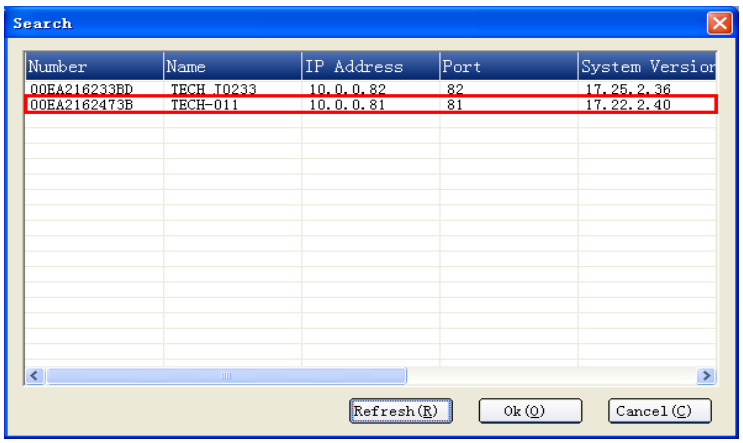

Si no hubiese ninguna cámara registrada, por favor compruebe si la versión de su firmware comienza por 17.*.*.*.

Si la versión del firmware es correcta, y todavía no hay ninguna cámara registrada, puede que la dirección IP de su equipo no se corresponda con la dirección IP de su cámara debido a que no están en la misma red LAN. Por favor cambie la dirección IP de su ordenador a la misma LAN de su cámara.

Elija la cámara IP, haga clic en **OK**, mostrándose automáticamente una página de Información Básica:

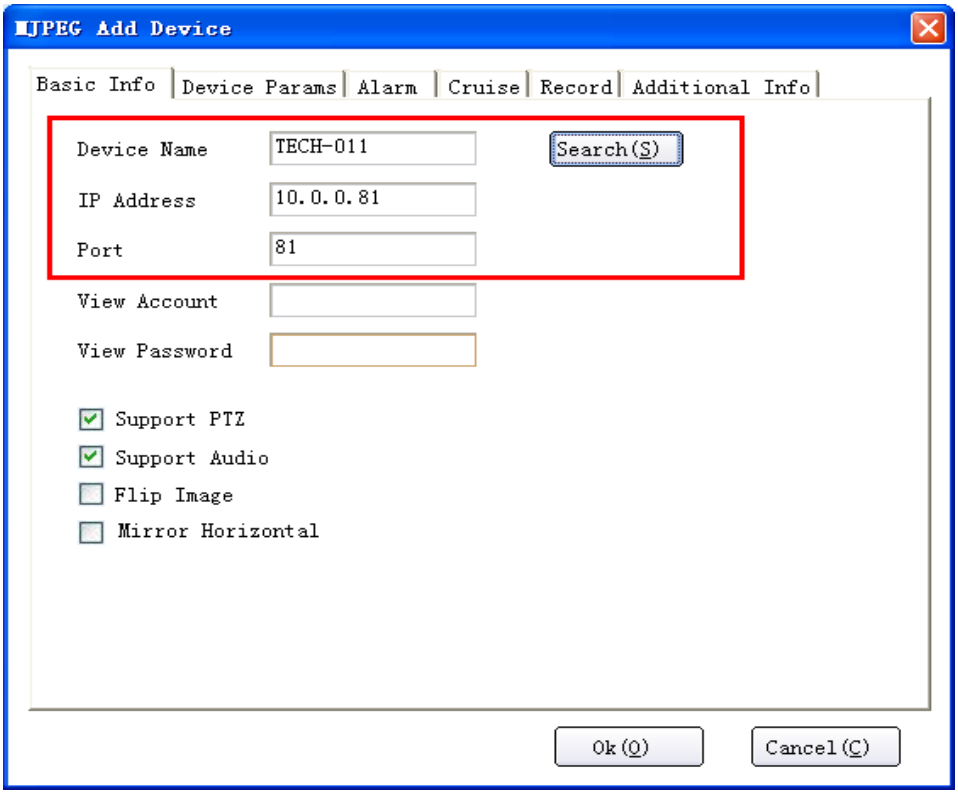

Device Name: El nombre de la cámara.

IP Address: La dirección IP de la cámara.

Si usa DDNS para ver la cámara, introduzca aquí el dominio DDNS, elimine “http://”, por ejemplo, si el DDNS http://test.aipcam.com:95 funciona correctamente, entonces

complete con “test.aipcam.com” en el campo IP Address.

Port: El Puerto de la cámara.

Una vez que se muestre está información, significará que el firmware de la cámara es correcto y el programa funciona correctamente, entonces rellene los campos View Account y View Password con los datos que previamente configuró:

View Account: El nombre de usuario de la cámara. (Por defecto es **admin**)

View Password: La contraseña de la cámara. (Por defecto es **no password**)

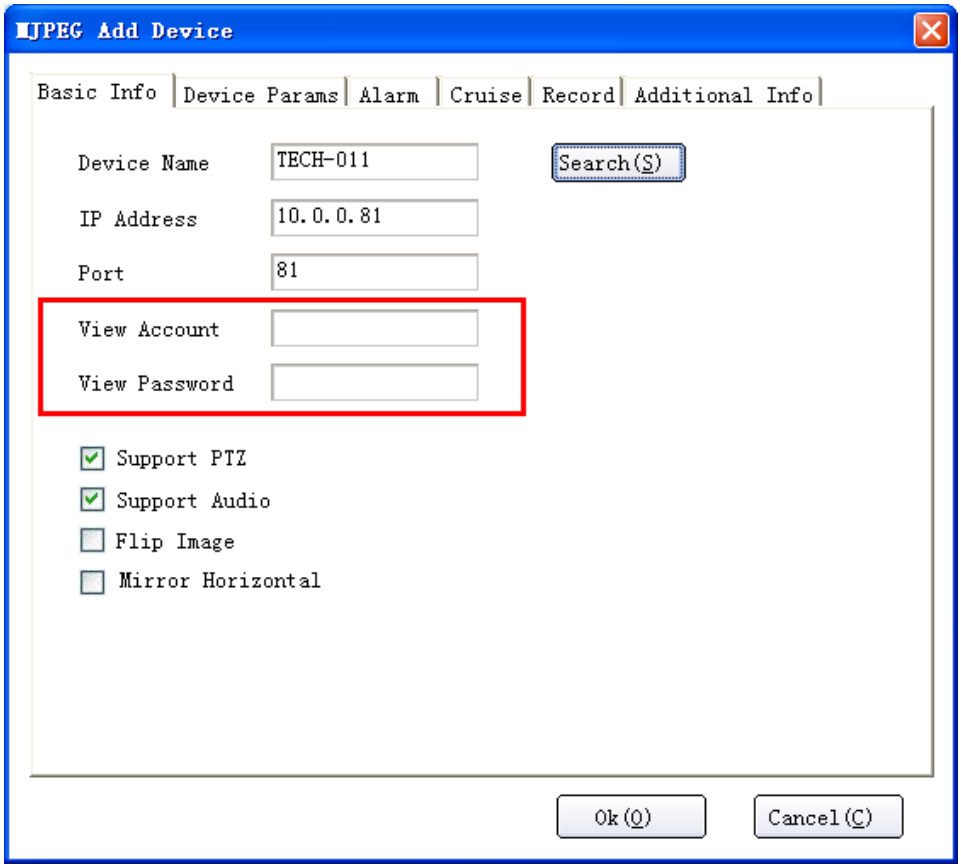

Support PTZ: Permite activar la función Pan/Tilt/Zoom.

Support Audio: Permite activar la función de audio.

Flip Image: Permite voltear la imagen. Se utiliza para instalaciones especiales como en techo, etc.

Mirror Horizontal: Permite activar la función de reflejo de la imagen.

Para finalizar haga clic en **OK**, para volver a la pantalla principal:

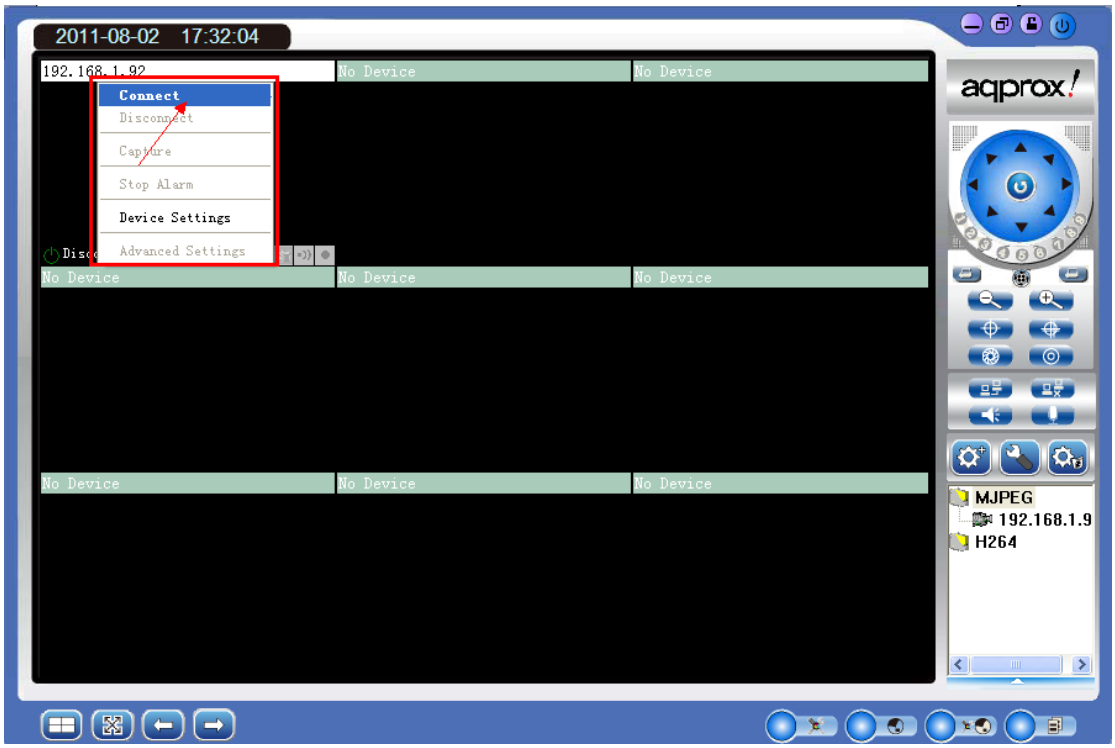

Mueva el ratón hacia la ventana donde se muestra el nombre de la cámara, haga clic en el botón derecho de su ratón y elija la opción **Connect**, mostrándose el video en directo:

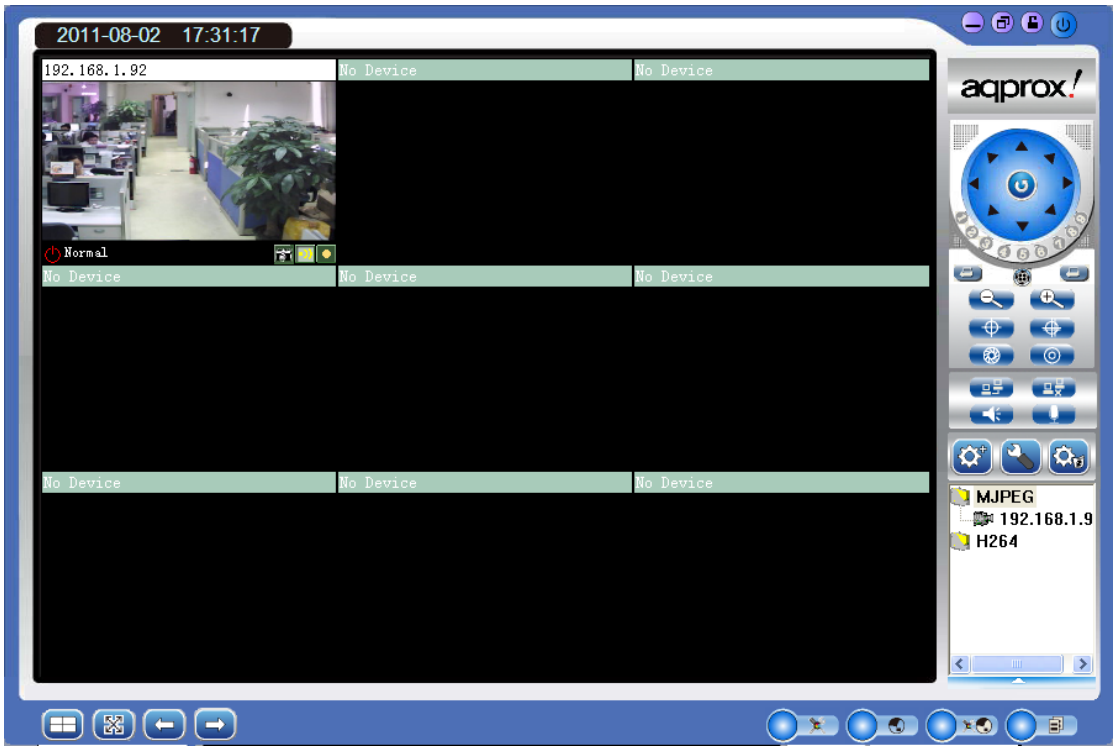

Puede añadir más cámaras, siguiendo los mismos pasos.

3.2 Ajustes del dispositivo

3.2.1 Información básica.

Haga clic en el icono o clic con el botón derecho en la ventana de video, elija la

opción “Device Setting” (Ajuste del dispositivo) y le aparecerá la ventana que muestra la información básica del dispositivo conectado, tal y como se muestra a continuación:

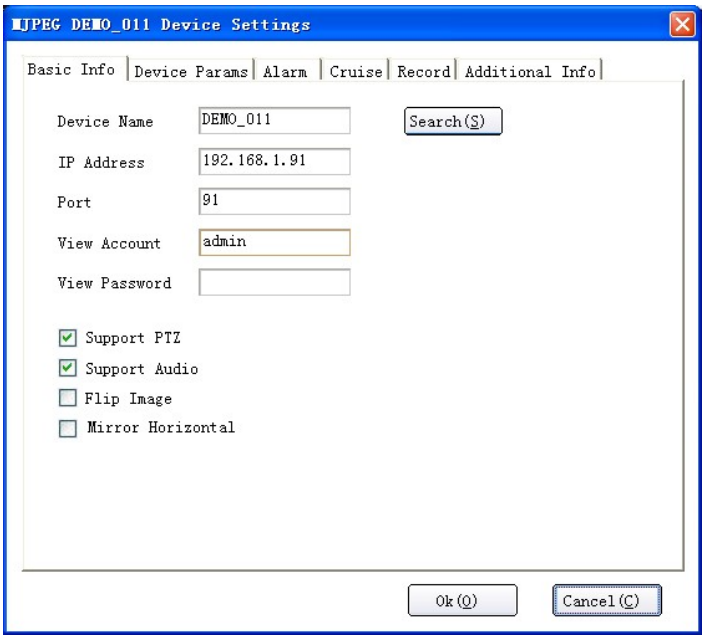

3.2.2 Parámetros del dispositivo.

Haga clic en **Device Params**, que mostrará la siguiente información:

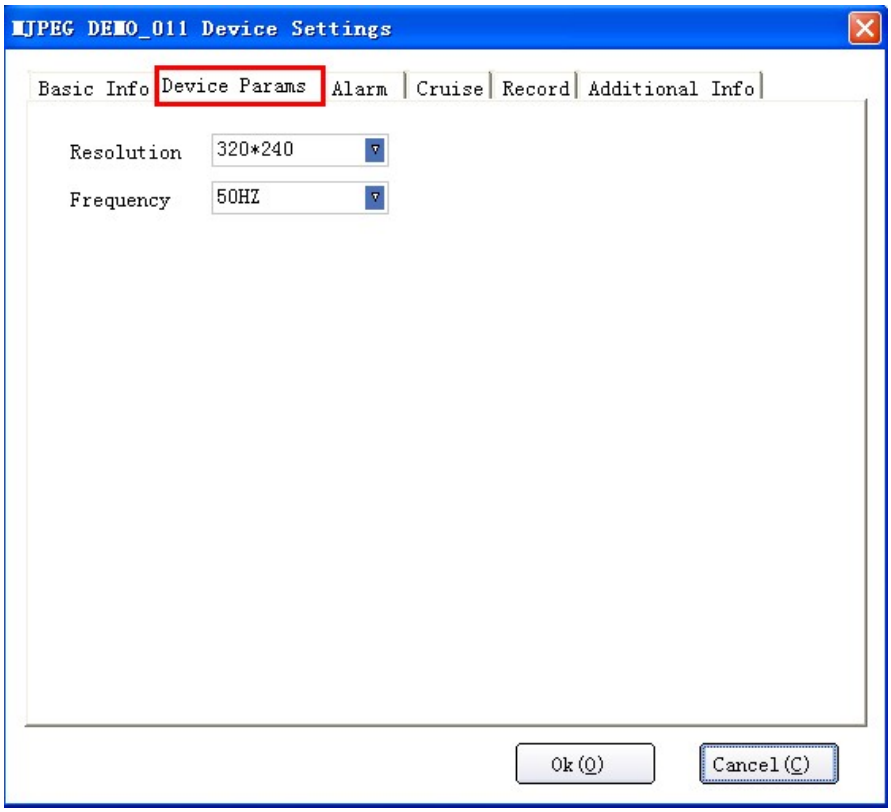

Resolution: 320*240, 640*480 opcional. Muestra las opciones de resolución.
Frequency: 50HZ, 60HZ, Exterior opcional. Muestra las opciones de frecuencia.

3.2.3 Alarma

Haga clic en **Alarm**, que le mostrará las siguientes opciones:

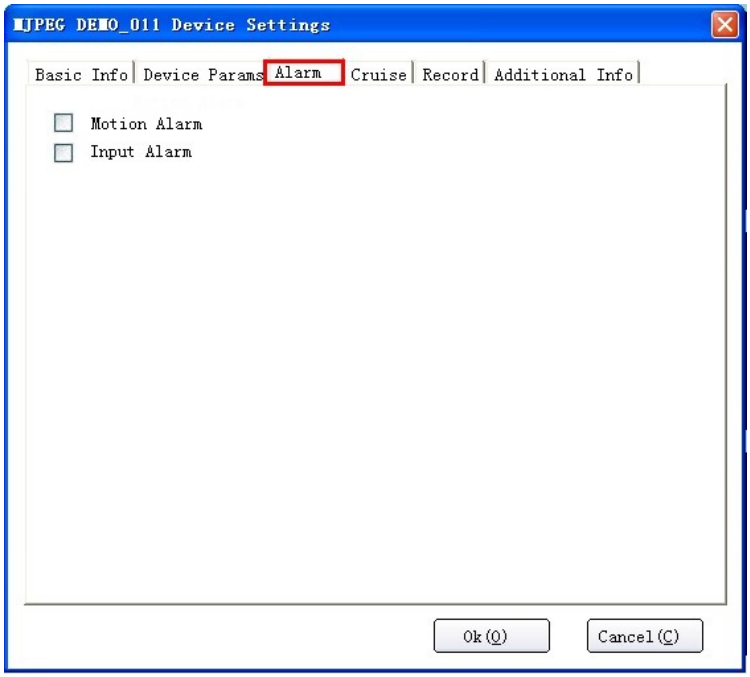

Motion Alarm: Permite activar la función de alarma de detección de movimiento.
Input Alarm: Permite activar la función de entrada/salida de alarma.

3.2.4 Crucero

Haga clic en **Cruise** o en el icono del panel derecho , que mostrará la siguiente pantalla:

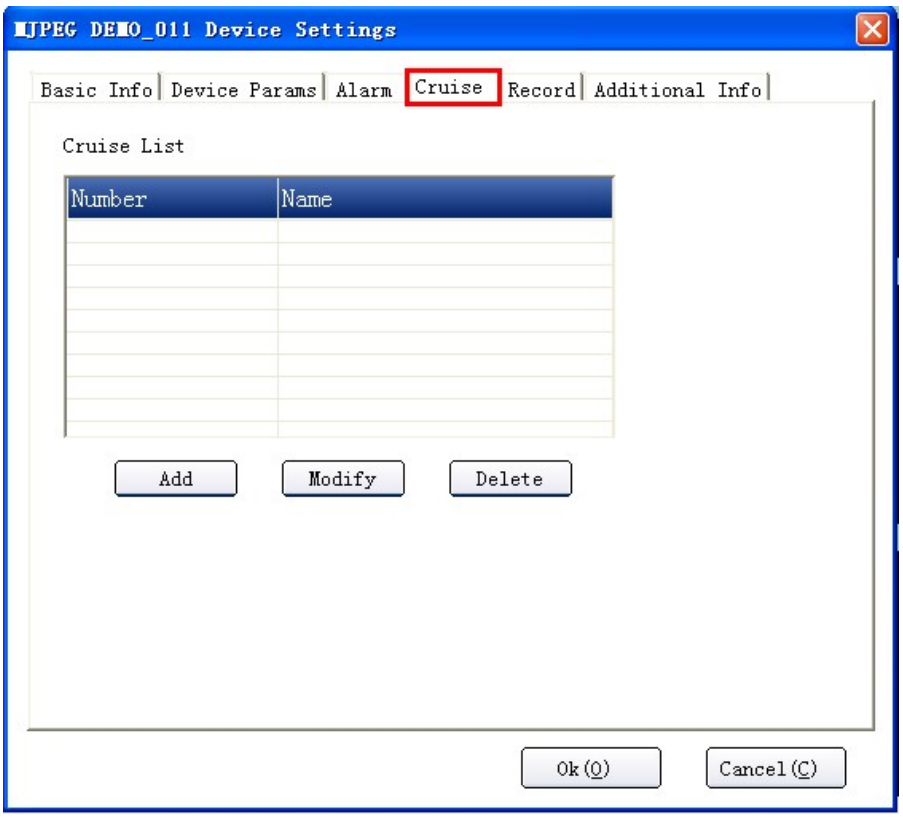

Haga clic en **Add** para mostrar la ventana de crucero a añadir:

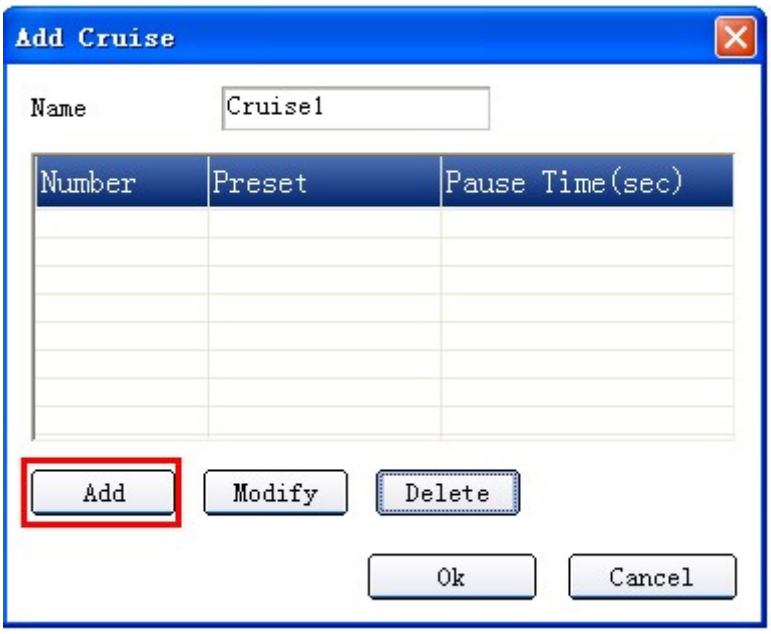

Soporta hasta 10 posiciones de crucero.

Haga clic en **Add** para ajustar para definir los ajustes preestablecidos del crucero.

Preset: Elija el pre ajuste ya fijado, puede oscilar entre 1-9 pre ajustes.
Pause: Ajuste la duración de cada pre ajuste, puede ser de 1-60 segundos.

NOTA: Antes de usar la función de crucero, los usuarios tienen que definir los pre ajustes previamente, este programa soporta hasta 9 ajustes preestablecidos. (Para más detalles vea el capítulo 4. **Preset Settings**)

3.2.5 Grabar

Al hacer clic en **Record**, le aparecerá la siguiente información:

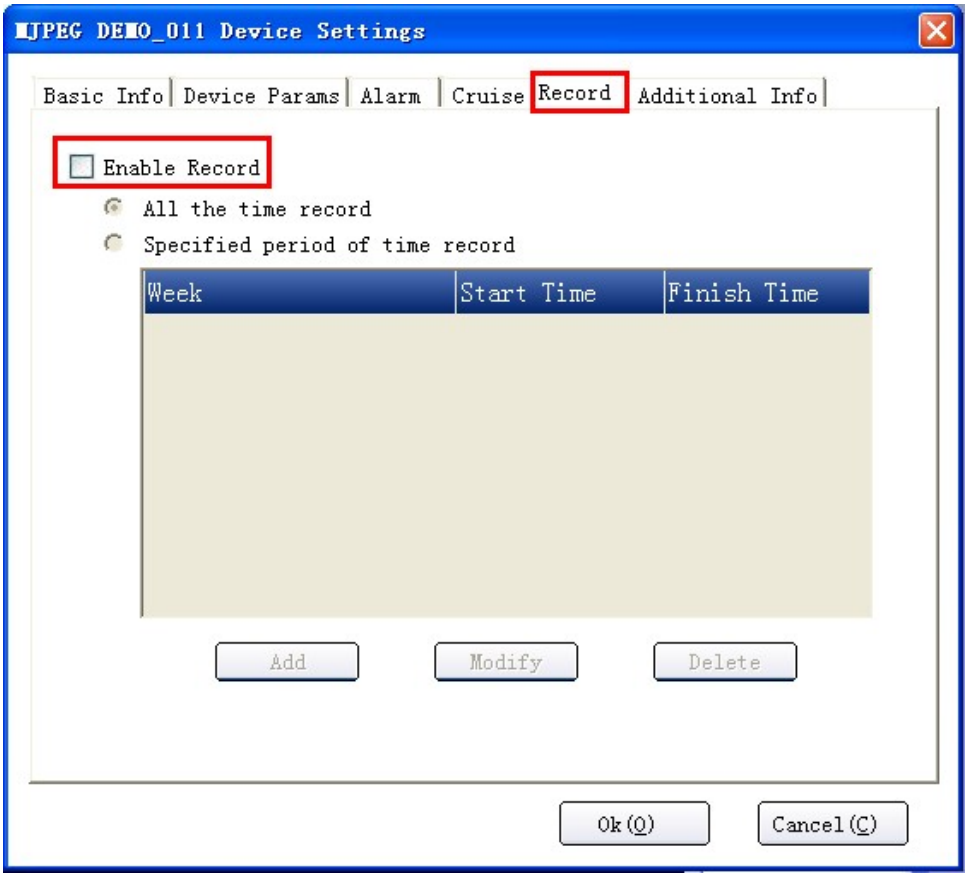

Enable Record: Si hace clic se activará la función de grabación.
All the time record: Al seleccionar está opción quedará activada la función de grabación continua.
Specified period of the time record: Al seleccionar, se activará la función de grabación durante un periodo de tiempo concreto.

Si permite un periodo de tiempo de grabación específico, haga clic en **Add** (añadir), y se mostrará la siguiente ventana:

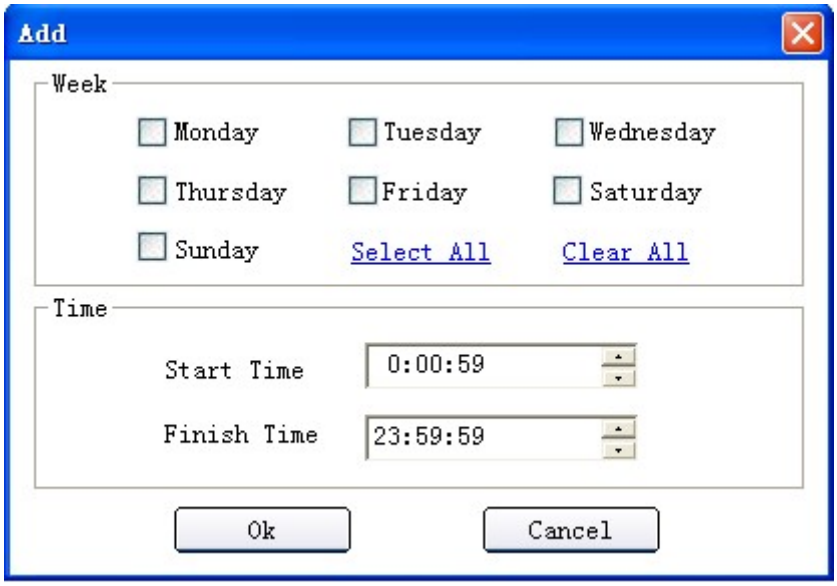

Week: Seleccione el/los días de grabación de cada semana.
Time: Ajuste el tiempo de comienzo y finalización de la grabación.

3.2.6 Información adicional

Haga clic en **Additional Info**, que mostrará la siguiente pantalla:

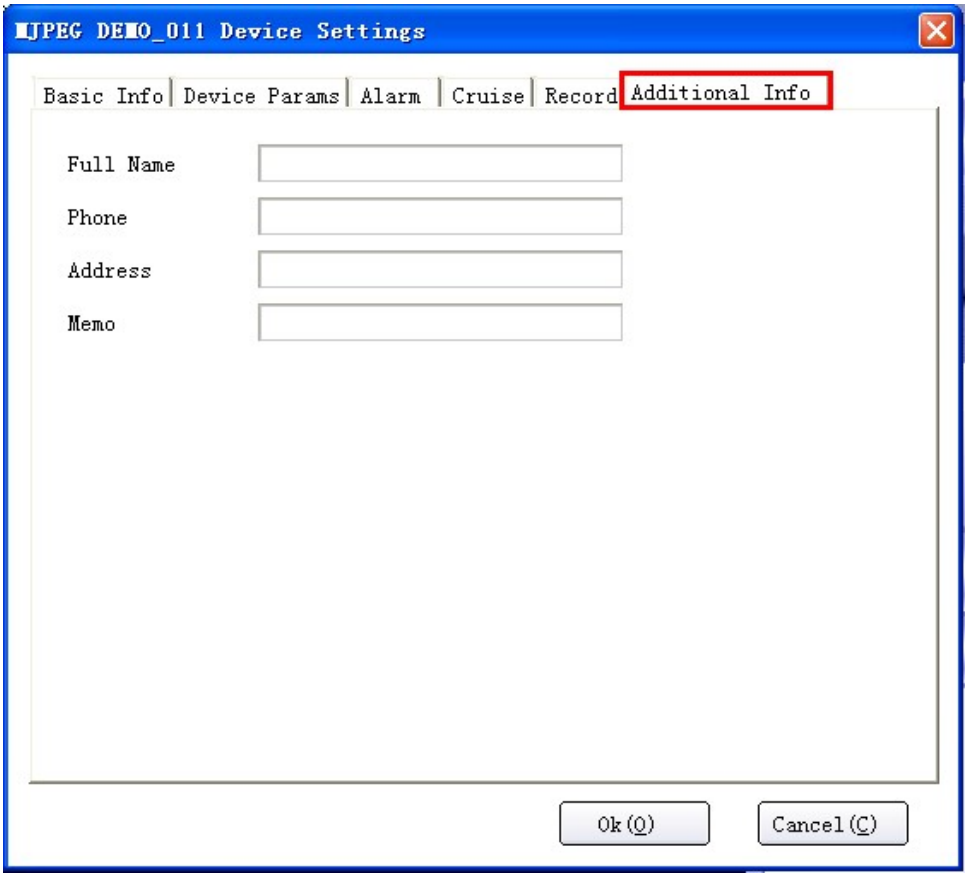

Los usuarios puedes ajustar la información adicional que quieren añadir a su dispositivo,

como Nombre completo, Teléfono, Dirección, Notas, etc.

4. AJUSTES PREESTABLECIDOS

En el panel derecho, hay algunos iconos de pre ajuste, los detalles se muestran en la siguiente imagen:

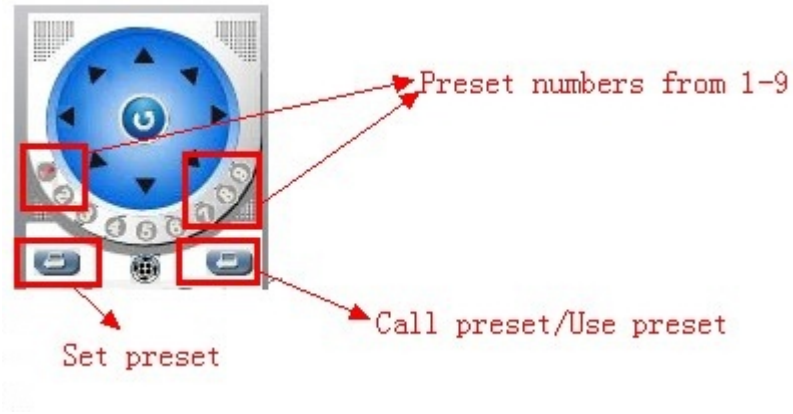

Number 1-9: Son las posiciones preestablecidas, este programa soporta hasta 9 ajustes previos diferentes de la cámara.
Set Preset: Haga clic para ajustar y definir la posición preestablecida.
Use Preset: Haga clic para activar y usar la posición de pre ajuste seleccionada.

PASOS:
1. Seleccione el número que quiere ajustar, por ejemplo 1.
2. Rote la cámara hacia una posición especial que quiera ajustar como preestablecida.
3. Haga clic en el icono **Set Preset** para definir la posición como preset 1 (pre ajuste 1). set this position as preset 1.
Repita los mismos pasos para otros pre ajustes, por ejemplo preset 2, preset3…
4. Si quiere comprobar el preset 3 (pre ajuste 3), seleccione en primer lugar el número 3 y haga clic en el icono **Use Preset**, entonces la cámara se rotará hacia la posición designada que ya ajustó previamente.

5. MENÚ DE ACCESO RÁPIDO EN PANTALLA

Mueva el ratón hacia la ventana donde se muestra el nombre de la cámara, haciendo clic derecho, se mostrará la siguiente ventana:

Connect: Haga clic para conectar el dispositivo ajustado previamente de forma satisfactoria.
Disconnect: Haga clic para desconectar el dispositivo que muestra el video en directo.
Capture: Haga clic para capturar o tomar una instantánea, las imágenes serán guardadas en la carpeta designada para ello.
Stop Alarm: Haga clic para parar la alarma. Cuando hay una alarma activa, los usuarios pueden hacer clic y pararla.
Device Settings: Haga clic, se mostrará la pantalla de Ajustes del Dispositivo.
Advanced Settings: Haga clic, se mostrará una pantalla con el menú de Ajustes Avanzados:

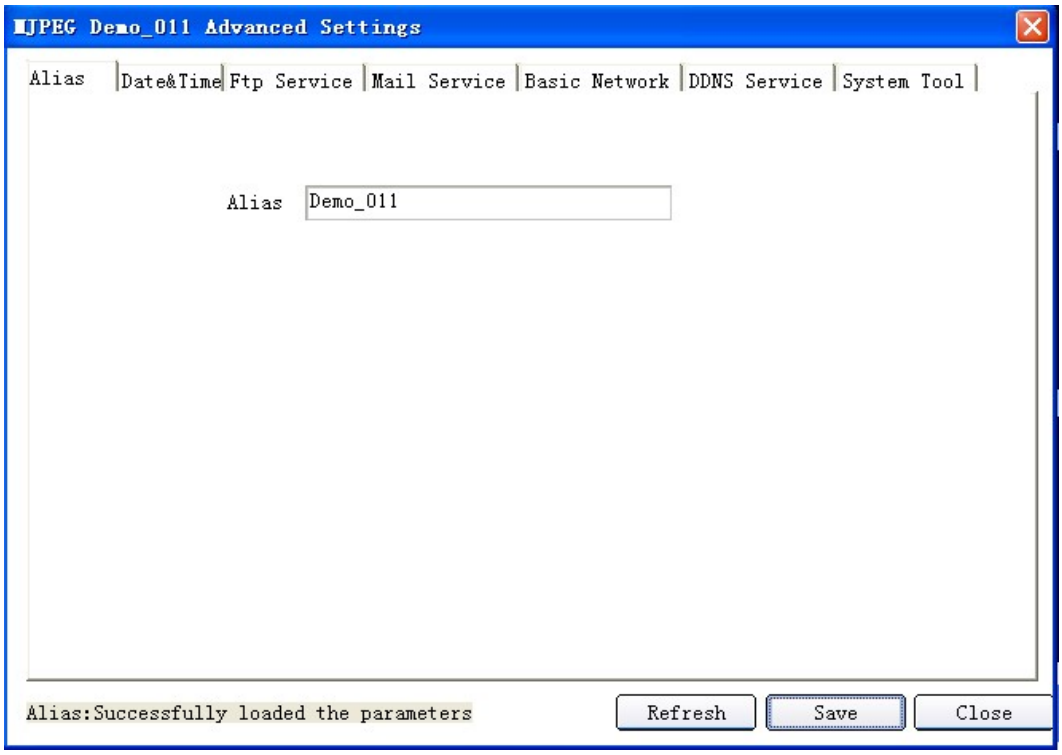

5.1 Ajustes Avanzados:

NOTA: Para detalles de las opciones avanzadas, por favor revise el manual de usuario del dispositivo.
Alias: Defina libremente el nombre del dispositivo.

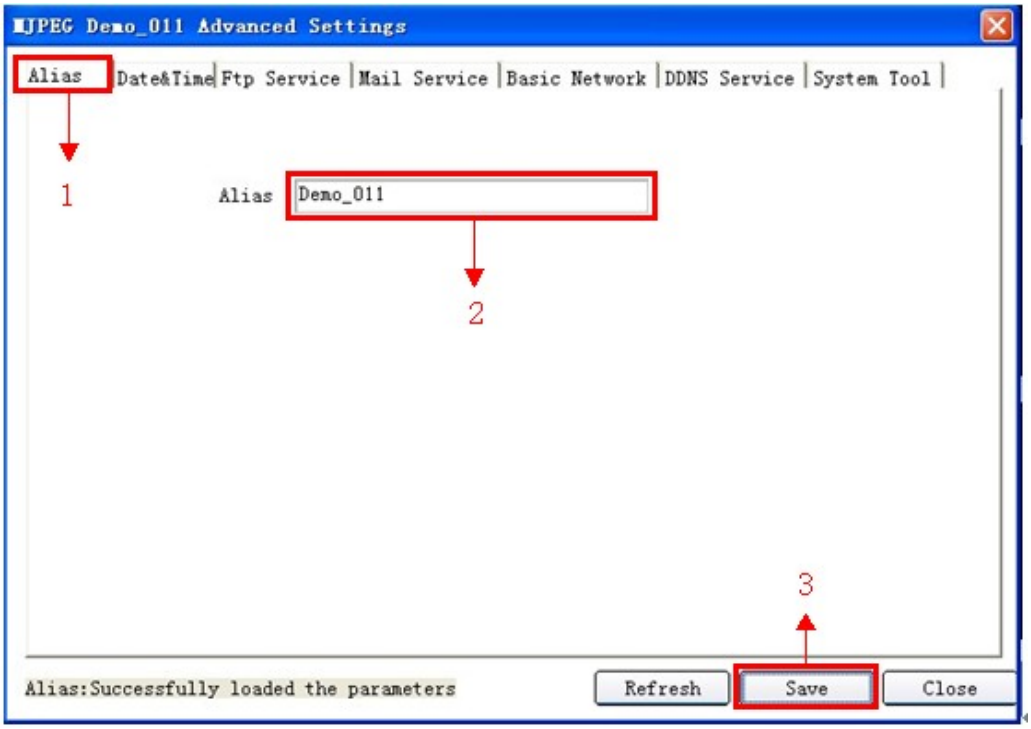

Date&Time: Defina la fecha&hora del dispositivo.

Ajuste la zona horaria.

1. Sincronismo con el servidor NTP
2. Sincronismo con la hora del PC. (El PC que está conectado a la cámara).

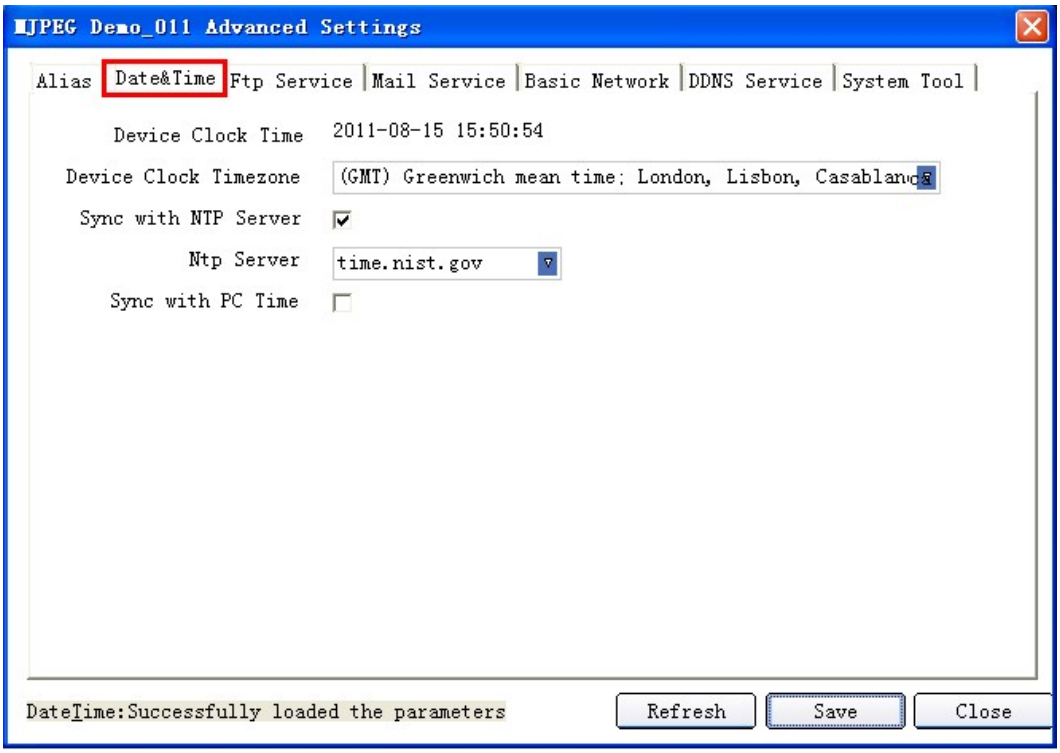

FTP Service: Define las funciones del FTP, puede cargar y subir imagines a tu servidor FTP cuando se dispare la detección de movimiento.

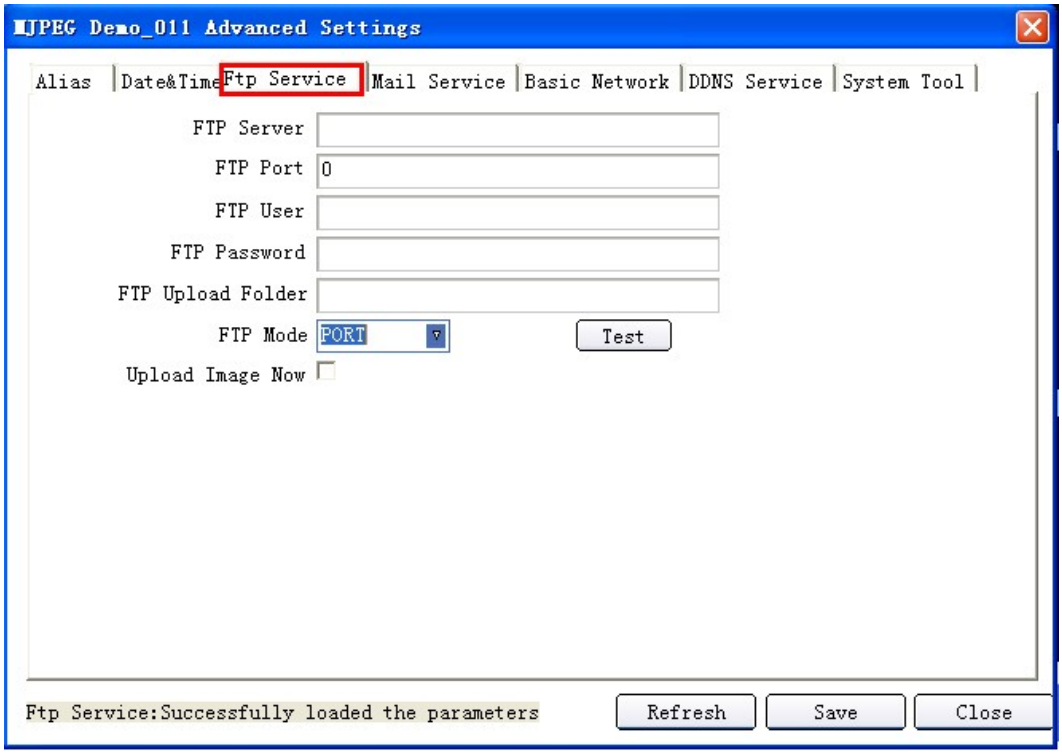

Mail Service: Permite que la cámara envíe una alerta vía e-mail cuando se active la detección de movimiento.

Asegúrese de que el servidor del buzón del remitente soporta SMTP.

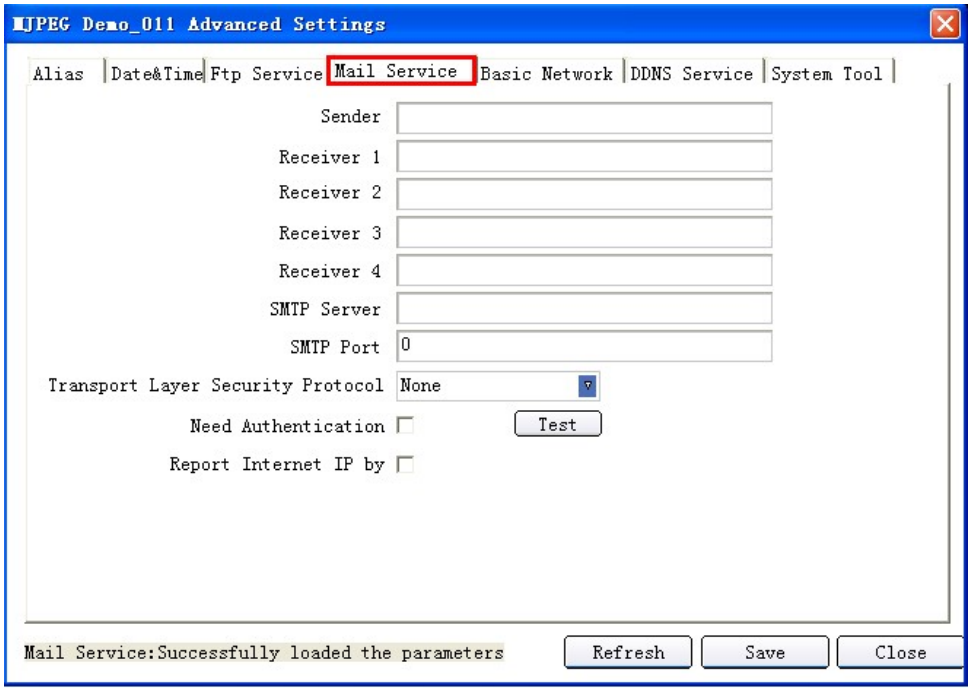

Basic Network: Ajusta los parámetros de red básicos para el dispositivo, tales como **dirección IP**, **Mascara de red**, **Puerta de enlace**, **Servidor DNS, Puerto Http,** etc.

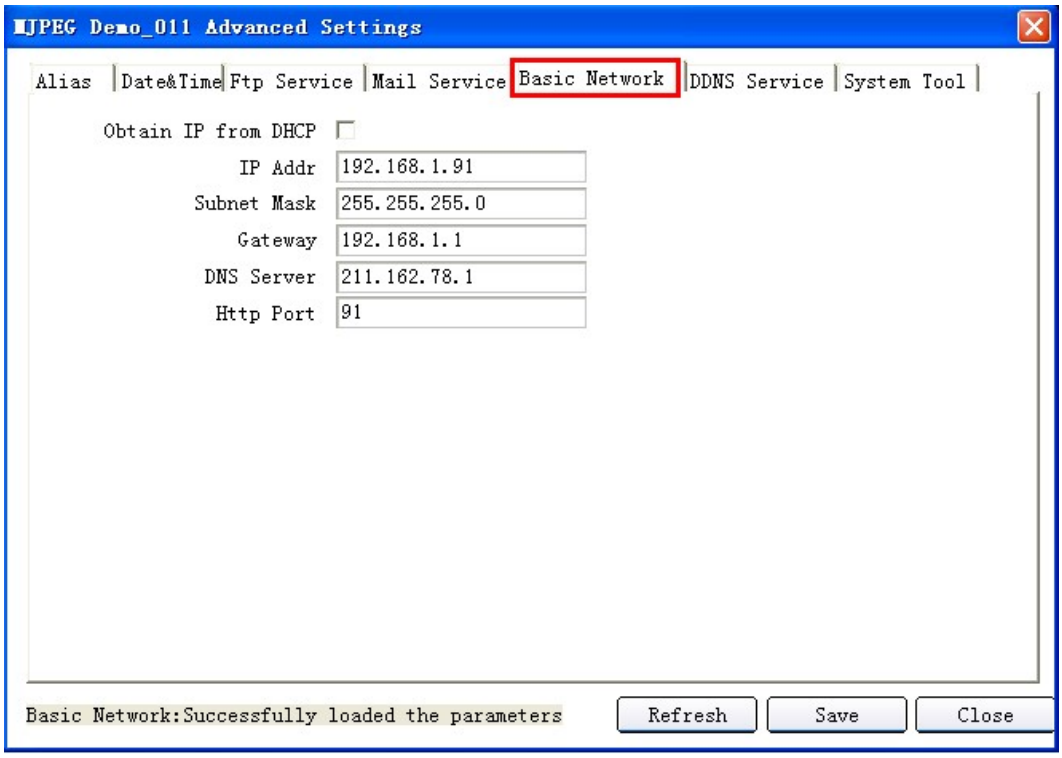

DDNS Service: Define la function DDNS, soporta **DDNS de fábrica (Manufacturer's DDNS)** and **servicios externos de DDNS (Third Party DDNS)**.

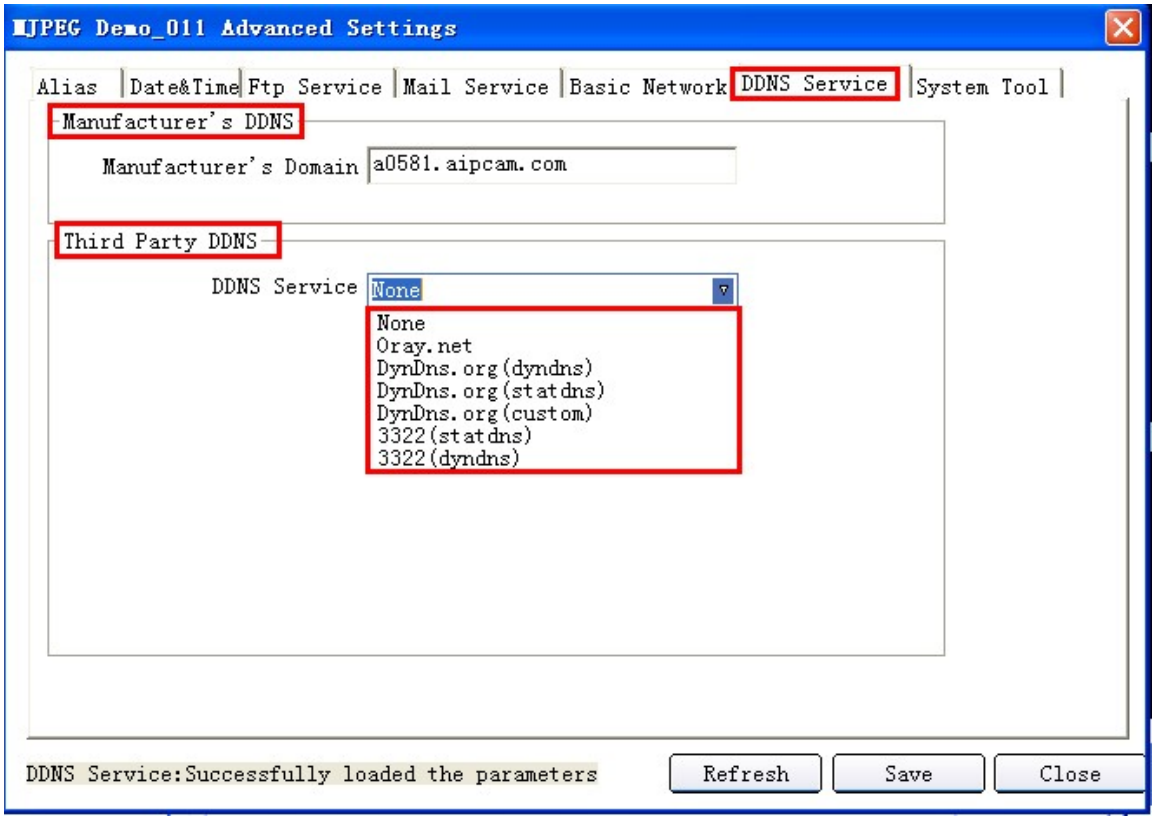

System Tool: Puede reiniciar el dispositivo aquí.

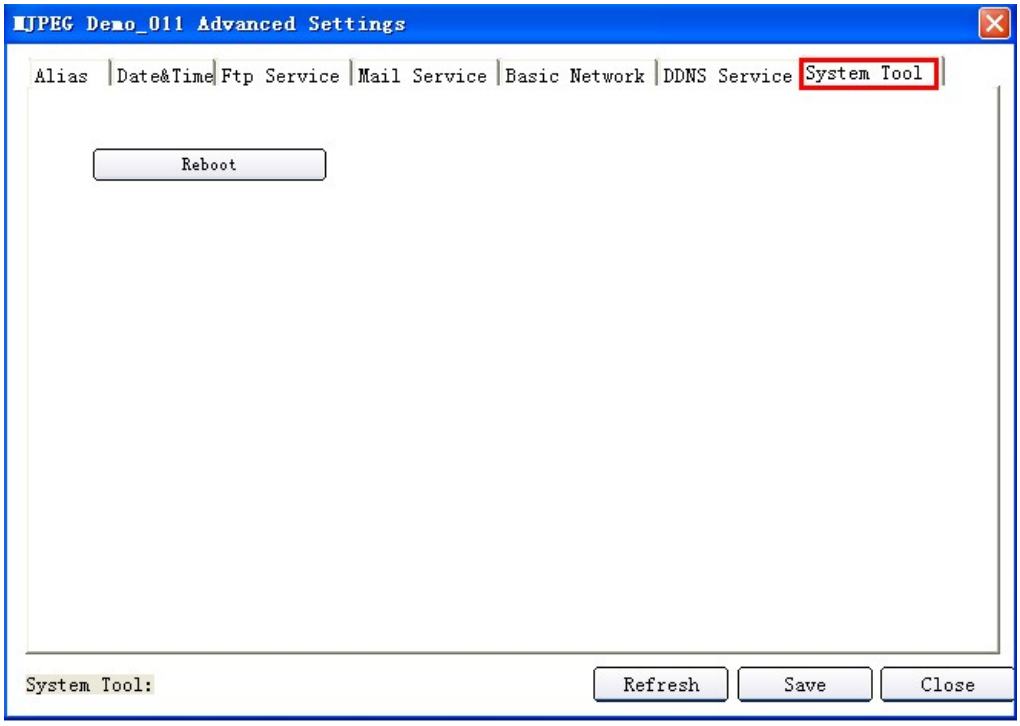

5.2 Tres iconos en pantalla.

Una vez que el dispositivo esté conectado, encontrará tres iconos en la parte inferior derecha, como se muestra:

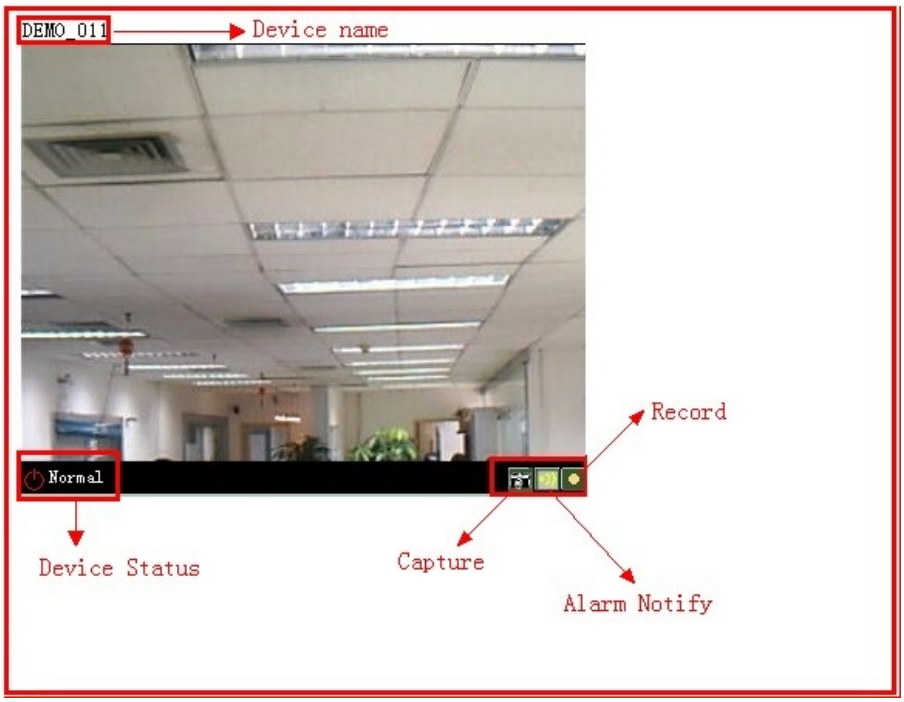

: **Capture**: Haga clic para hacer realizar una captura de instantánea.

: **Alarm Notify**: Cuando hay alguna alarma, este icono pasa a color rojo.

: **Record**: Una vez que la function de grabación haya sido activada, este icono cambiara a color rojo

Haga clic en el icono de grabación , aparece la siguiente ventana:

Stop Record: Haga clic para parar la grabación.
Record has been: Grabar siempre.
Plan Record: Grabar según un determinado plan.
Settings: Haga clic para hacer los ajustes de grabación. El procedimiento es el mismo que el seguido en el apartado de grabación en los ajustes del dispositivo.

6. LOGOUT

Haga clic en este icono en la parte superior del menu, se le mostrará la siguiente pantalla:

Introduzca el nombre de usuario (username) y la contraseña (password), haga clic en **OK** para abandonar la aplicación.
Los ajustes de fábrica: **username**: admin; **password**: admin.

7. DECLARACIÓN

Gracias por adquirir la Cámara IP Approx, para el funcionamiento de la cámara, por favor compruebe que el manual de usuario oficial coincide con el modelo designado.

Este manual de usuario está basado en la versión **1.7.0.18**, por favor descárguese la última versión desde la página web oficial de APPROX: www.approx.es

Por favor, para algunas preguntas que no pueda ser resueltas por usted mismo, contacte con el departamento técnico: soporte@approx.es

IP Wireless / Wired Camera

REMOTE PAN/TILT ROTATE

Approx IPClient Software Guider (CMS Guider)

V1.2

APPIP01WV4

Content

1. INSTALLATION 32

2. SOFTWARE OPERATION 33

2.1.Login 33
2.2. For Multi-windows 35
2.3. System Settings 35
2.3.1 Basic Settings 35
2.3.2 User Settings 37
2.3.3 Device List 38
2.3.4 Search File (Playback) 39
2.4. For E-map 39
2.5. Log 40
2.6. Software Interface Operation 40
2.7. For Rightside Panel Icons 41

3. HOW TO SET THE DEVICE(FOR MJPEG) 41

4. PRESET SETTINGS 51

5.SHORTCUT KEY ON SCREEN 51

5.1 Advanced Settings: 52
5.2 Three Icons on screen 56

6.LOGOUT 57

7.STATEMENT 57

1. INSTALLATION

NOTE: This IPClient software matches with Approx MPJEG cameras.
Before installation, please kindly turn off the firewall and Antivirus software of the computer connected, so that this software can be installed completely and successfully. Please don't worried, it's safe and won't bring any problem to your computer.
After installation, if there is clue for restarting the computer, please just do it, then you can use the IPClient software.

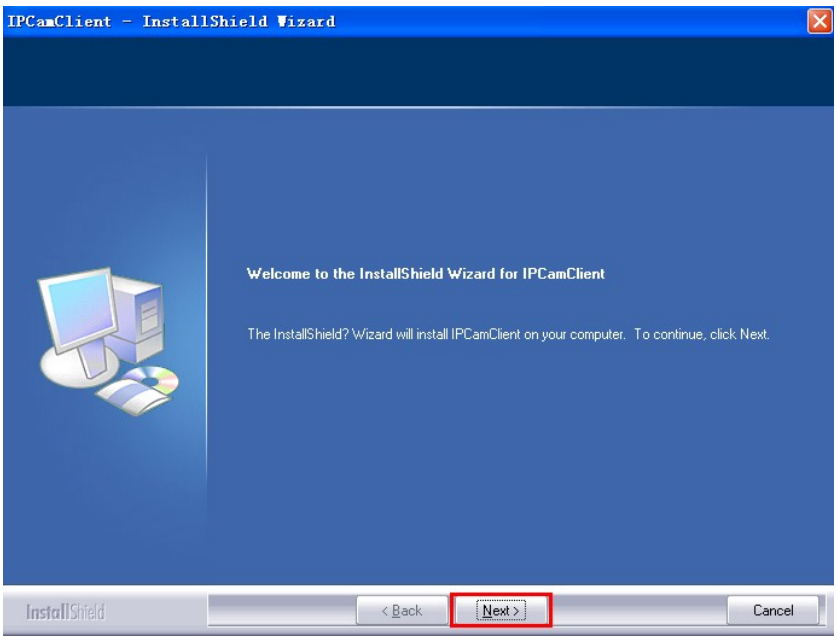
IPCamClient - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for IPCamClient
The InstallShield? Wizard will install IPCamClient on your computer. To continue, click Next.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

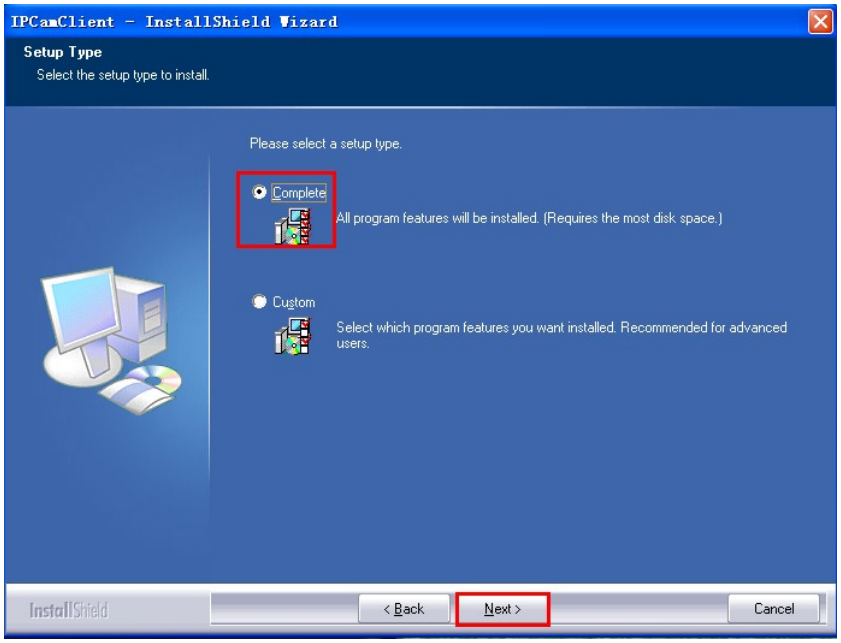
IPCamClient - InstallShield Wizard
Setup Type
Select the setup type to install.
Please select a setup type.
Complete
All program features will be installed. (Requires the most disk space.)
Custom
Select which program features you want installed. Recommended for advanced users.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

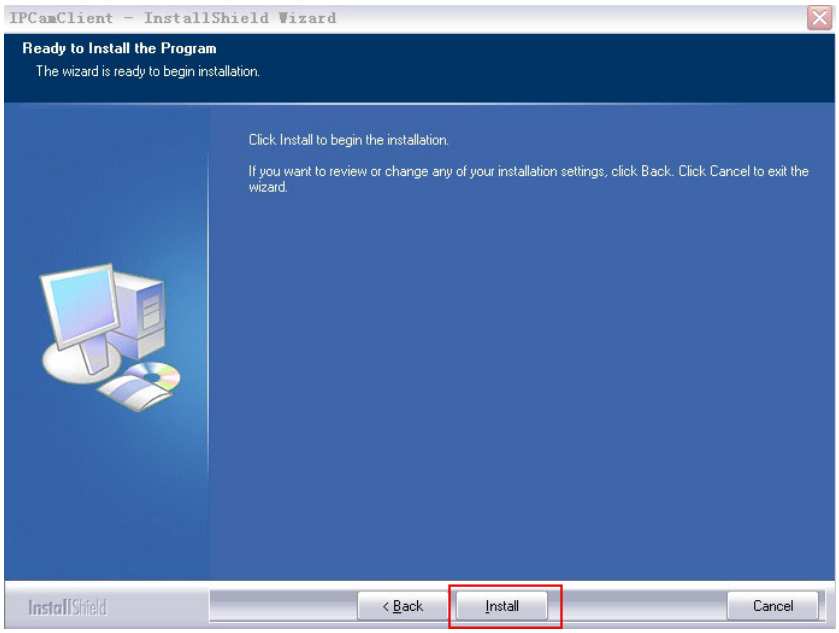
IPCamClient - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

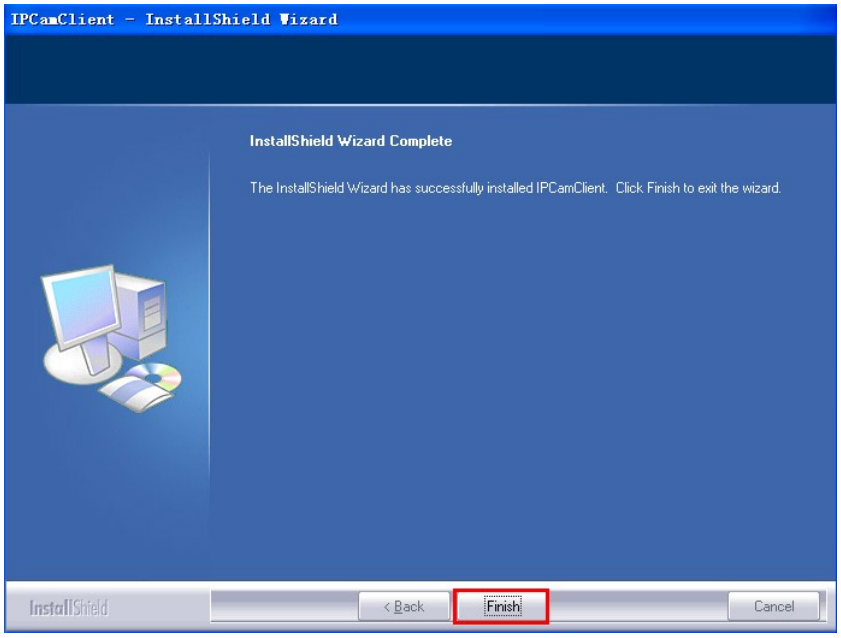

2. SOFTWARE OPERATION

2.1. Login

Double click the IpcamClient icon

, you will see the login interface as below, choose English language:

Enter the username and password. The default username is **admin**, default password is **admin**; then click **OK** to login:

After login, will pop-up the software interface as below:

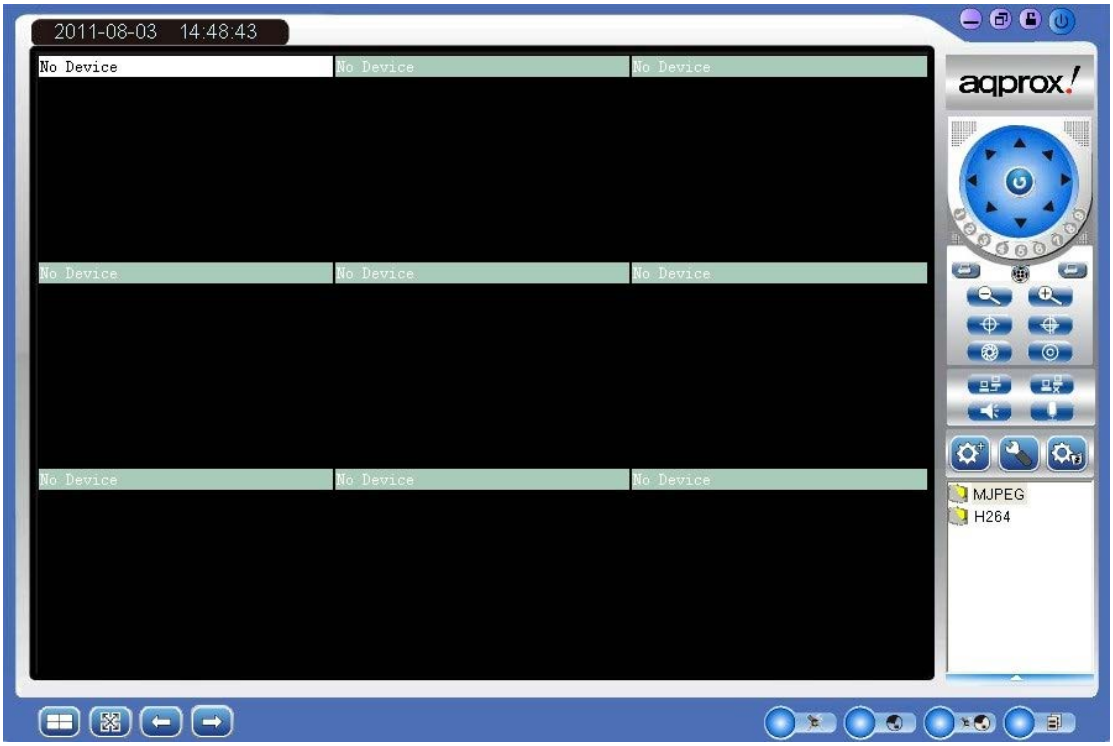

2.2. For Multi-windows

: Click it will pop-up the multi-windows options, can be from 1 to 64 windows.

|: Click it to turn to the full screen, double click the screen or press the **Esc** on the keyboard to back to normal.

: Click it to page up/down.

2.3. System Settings

: **System Setting:** Click it will pop-up the system setting options as

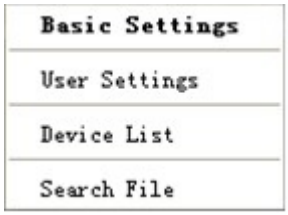

2.3.1 Basic Settings:

Click it to login the basic settings interface as below:

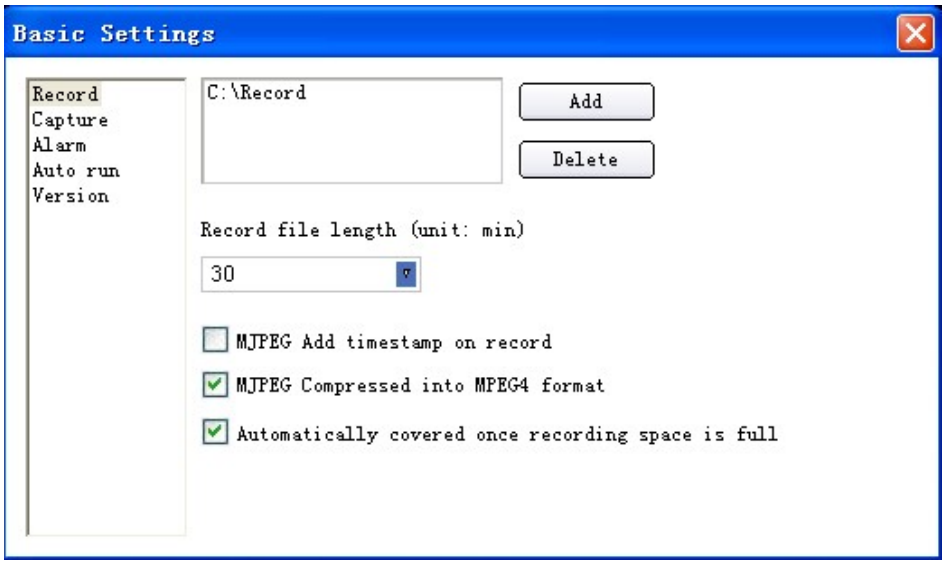

2.3.1.1 Record:

6. **Add/Delete**: Click it to set/delete the path for record files saved.
7. **Record file length**: Click it to set the length for every record file, could be 30/60/120/180/300 minutes.
8. **MJPEG add timstamp on record**: Select it to enable the function.
9. **MJPEG compressed into MPEG-4 formart**: Select it to enable the function, will save the space for recording files.
10. **Automatically covered once recording space is full**: Select it, once the hardisk is full, it will re-cover automatically.

2.3.1.2 Capture:

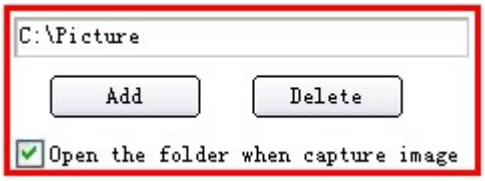

3. **Add/Delete**: Click it to set/delete the path for snapshot files saved.
4. **Open the folder when capture image**: Select it, will pop-up the folder when capture image saved.

2.3.1.3 Alarm:

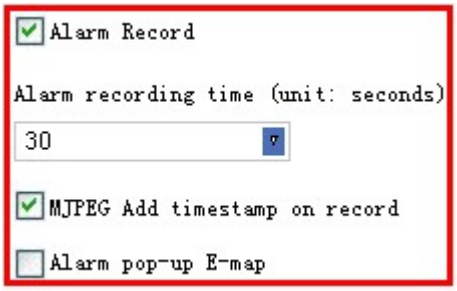

5. **Alarm Record**: Select it to active record function once alarmed.

6. **Alarm recording time**: Set the duration for every alarm, could be 30/60/120/180/300 seconds.

7. **MJPEG add timstamp on record**: Select it to enable the function.

8. **Alarm pop-up E-map**: Select it to enable the function, will pop-up the E-map which set successfully already once alarmed.

2.3.1.4 Auto run

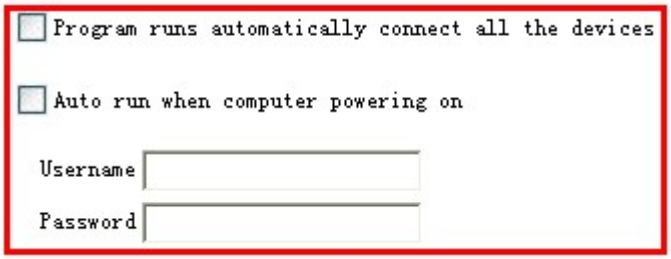

3. **Program runs automatically connect all the devices**: Select it, once running the program, will connect all the devices which set successfully already automatically.

4. **Auto run when computer powering on**: Select it, once start the computer, this software will run automatically. Users can save the username and password here in advance.

2.3.1.5 Version

Click **Version** to get the version details of this software.

2.3.2 User Settings

Click it to login the user settings interface as below:

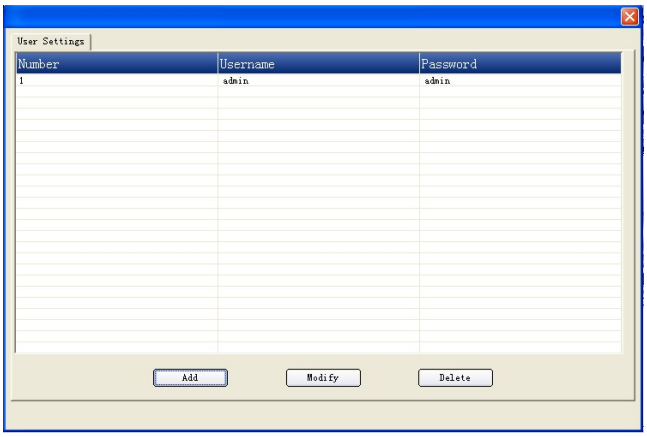

Click **Add** to set user accounts.

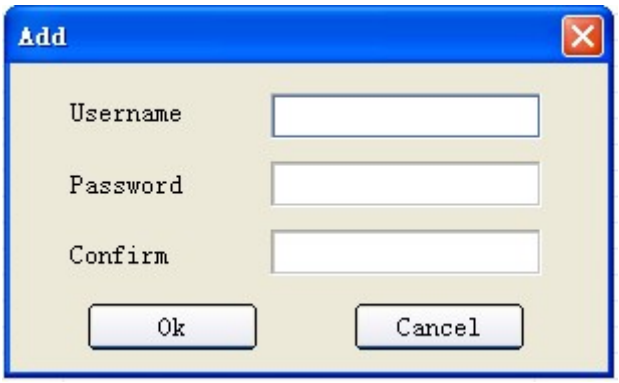

Fill in the username, password, click OK to submit.

2.3.3 Device List

Click it will show all the device connected as below:

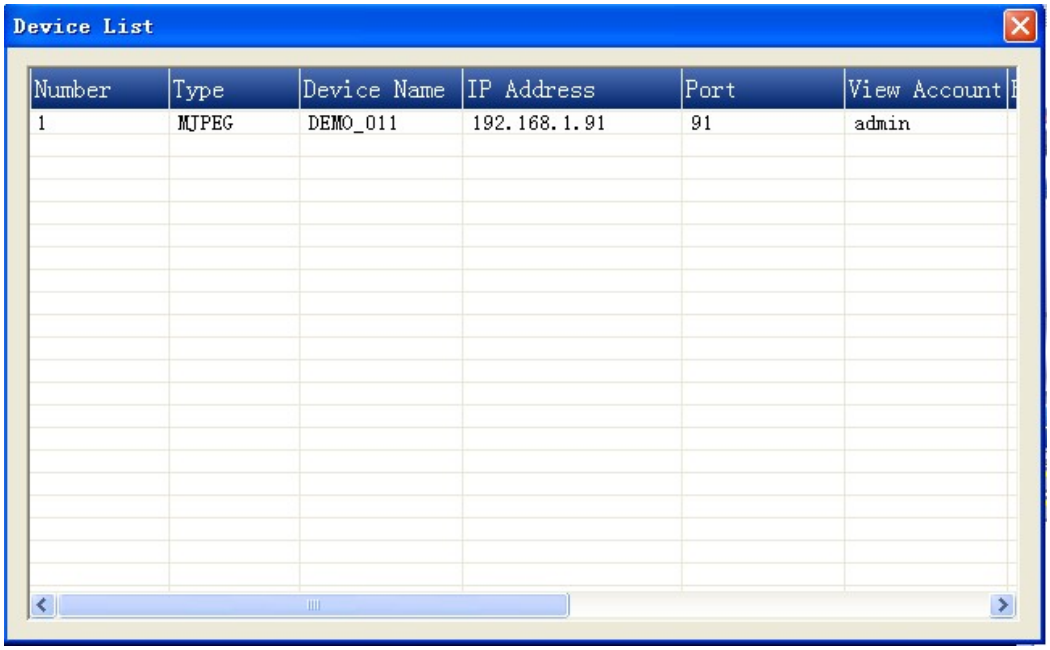

2.3.4 Search File (Playback)

Click it will pop-up the search file interface as below:

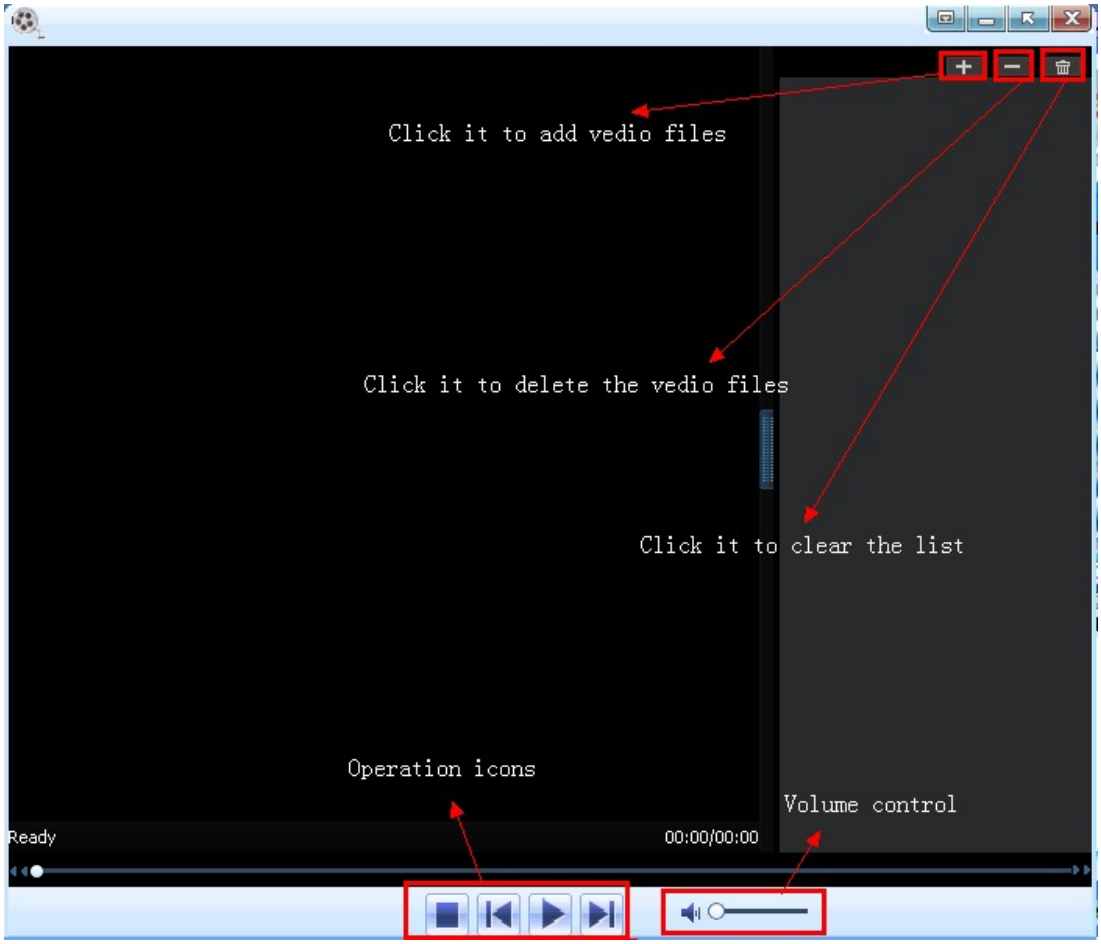

2.4. For E-map

: **Show Map**: Click it will pop-up the E-map which has been set sucessfully already.

: **Set Map**: Click it will pop-up the E-map settings interface.

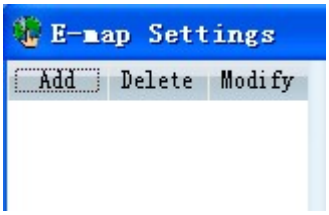

Add: Click it to add new map, will pop-up the window as below, set the map name and browse the map to active it.

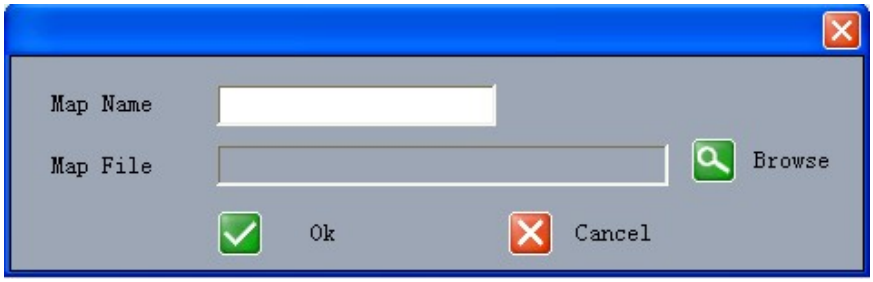

NOTE: Only support **“.bmp”** format images.

Delete: Choose the map firstly, click delete to remove the map.
Modify: Choose the map firstly, click modify to change/modify the map.

2.5. Log

: **Search Log**: Click it to search the log of the software.
ap settings: pls kindly note that you need to set the map in your LAN network before using map function.

2.6. Software Interface Operation

: From left to right, means:

8. Minimize the program interface.

9. Maximization the program interface.

10. Lock/Unlock the program.

11. Close the program.

2.7. For Rightside Panel Icons

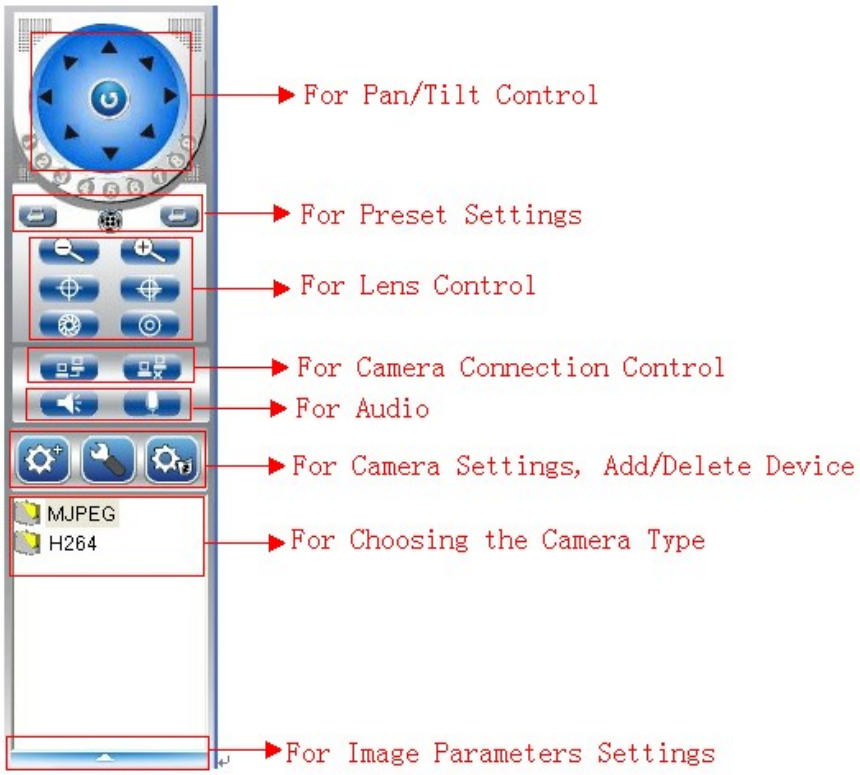

NOTE: Please choose the type which match with your IP camera.
MJPEG: For all the MJPEG series IP Cameras.
H.264: For all the H.264 series IP Cameras.
Click the arrow at the bottom, will pop-up the image parameter settings:

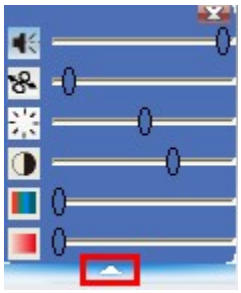

3. HOW TO SET THE DEVICE (FOR MJPEG)

Before connecting the IP Camera, please make sure the firmware of your IP camera (MJPEG) begin with: 17.22.2.**(indoor) / 17.25.2.**(outdoor)

3.1 Add Device

Click , will pop-up the window as below:

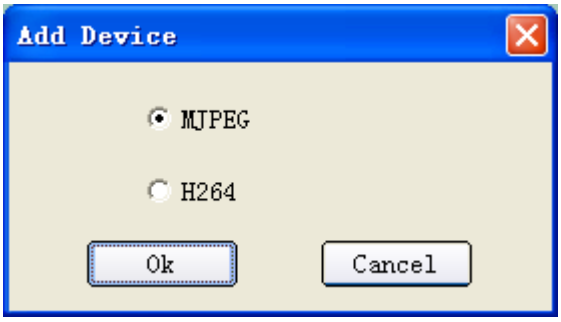

Choose MJPEG, then click **OK**, will pop-up the window as below:

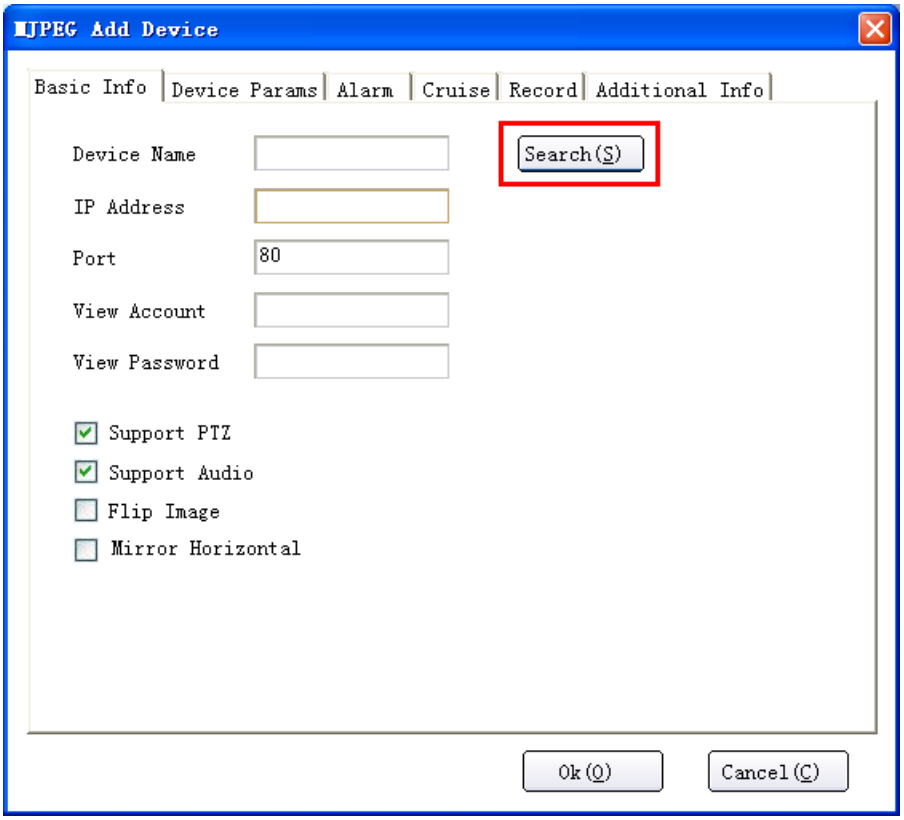

Click **Search**, will pop-up the result:

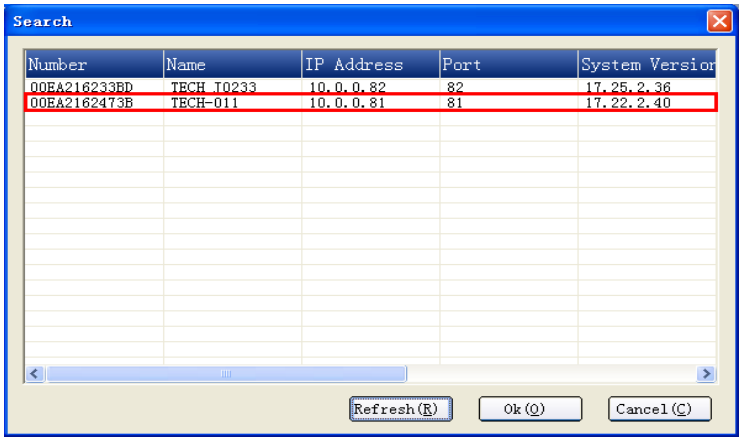

If there is no cameras listed, please check the firmware version whether start as 17.*.*.*.
If the firmware version is correct, and there is still no cameras listed, maybe your computer's IP address doesn't match with the camera's IP address, they are not in the same LAN. Please change the computer's IP address to the same LAN as camera's.

Choose the IP camera, click **OK**, will show the Basic Info page automatically:

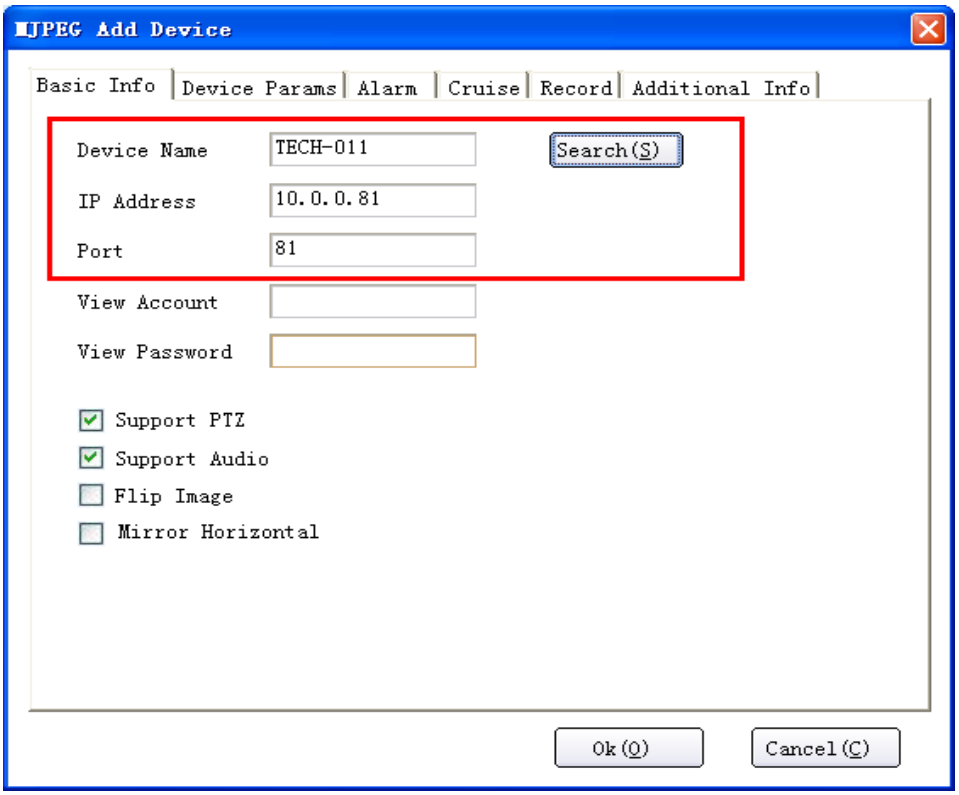

Device Name: The name of the camera.
IP Address: The IP address of the camera.
If use DDNS to view the camera, enter the DDNS domain name here, remove the "http://", for example, if the DDNS http://test.aipcam.com:95 set successfully, then fill "test.aipcam.com" in the IP Address.
Port: The port of the camera.
Once all these information showed, it means the firmware of the camera is correct and the software works well, then just enter the View Account and View Password you have set:
View Account: The user name of the camera. (Default is admin)
View Password: The password of the camera. (Default is no password)

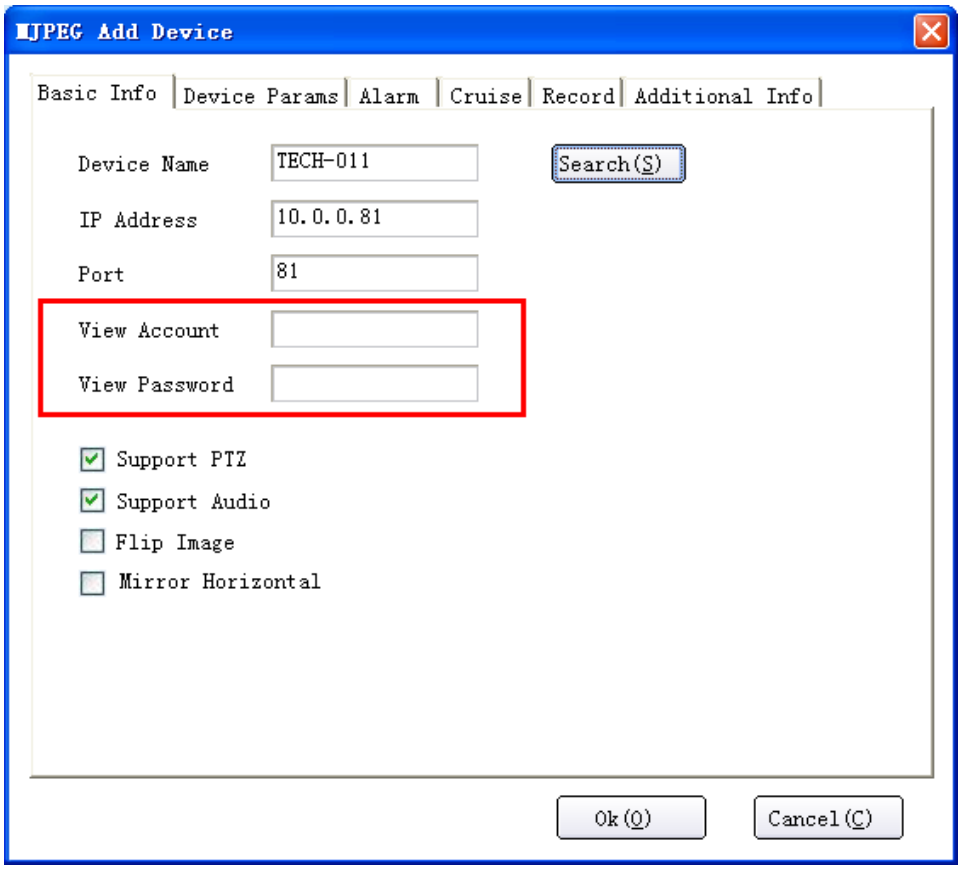

Support PTZ: Enable it to active Pan/Tilt/Zoom.
Support Audio: Enable it to active the audio function
Flip Image: Enable it to flip the image. It's for some special installation such as ceiling etc.
Mirror Horizontal: Enable it to mirror the image

After all done, click **OK**, will back to the software interface:

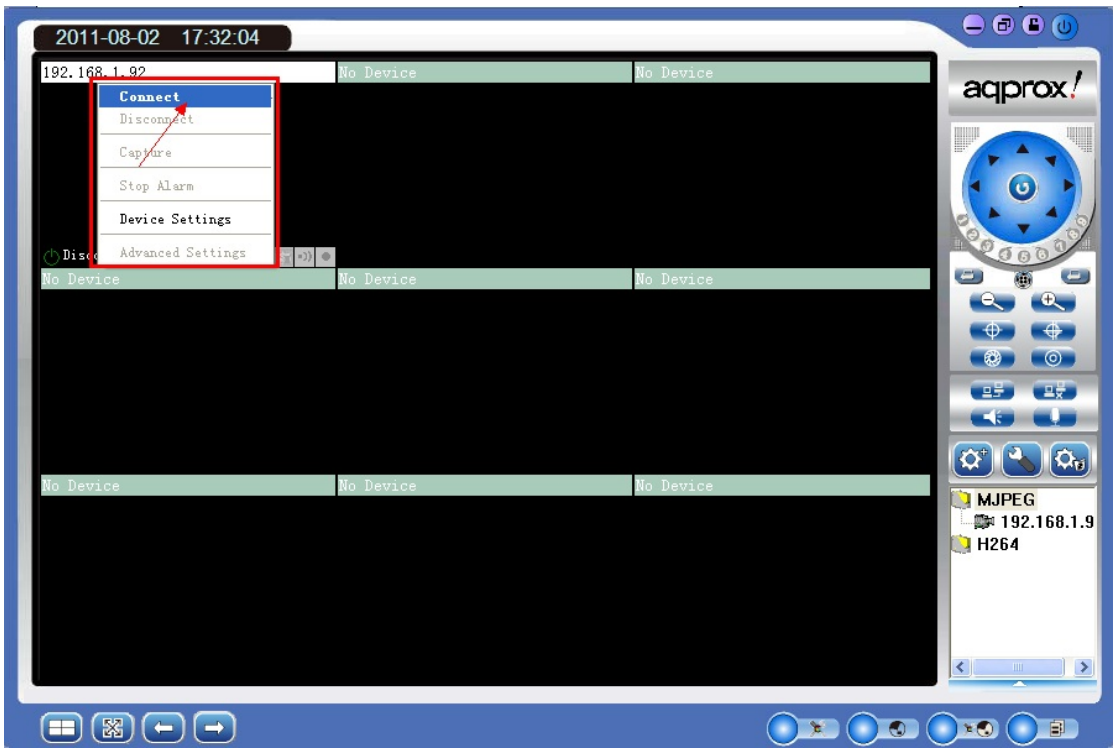

Move the mouse to the window where showed the camera name, then right click, choose **Connect**, will show the live video:

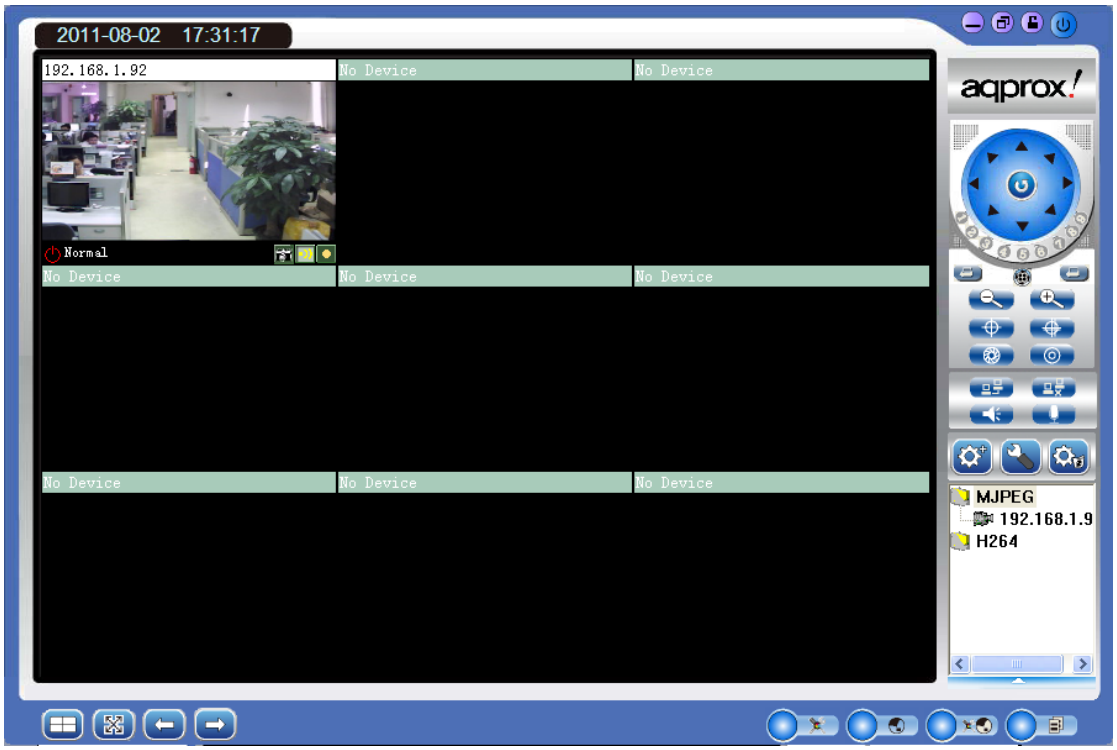

Add more cameras, do the same steps.

3.2 Device Settings

3.2.1 Basic Info.

Click , or right click on the channel window, choose “Device Settings”, will pop-up

the window showing the basic info for this device connected as below:

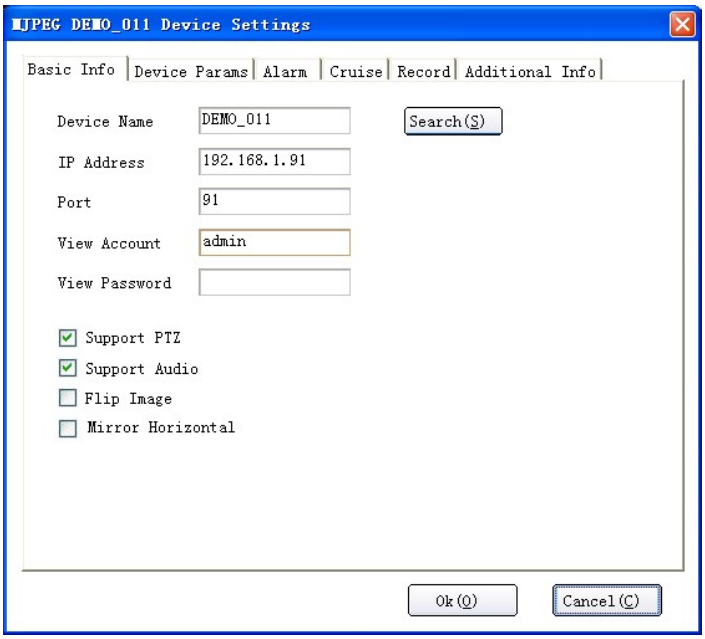

3.2.2 Device Params.

Click **Device Params**, will show the information as below:

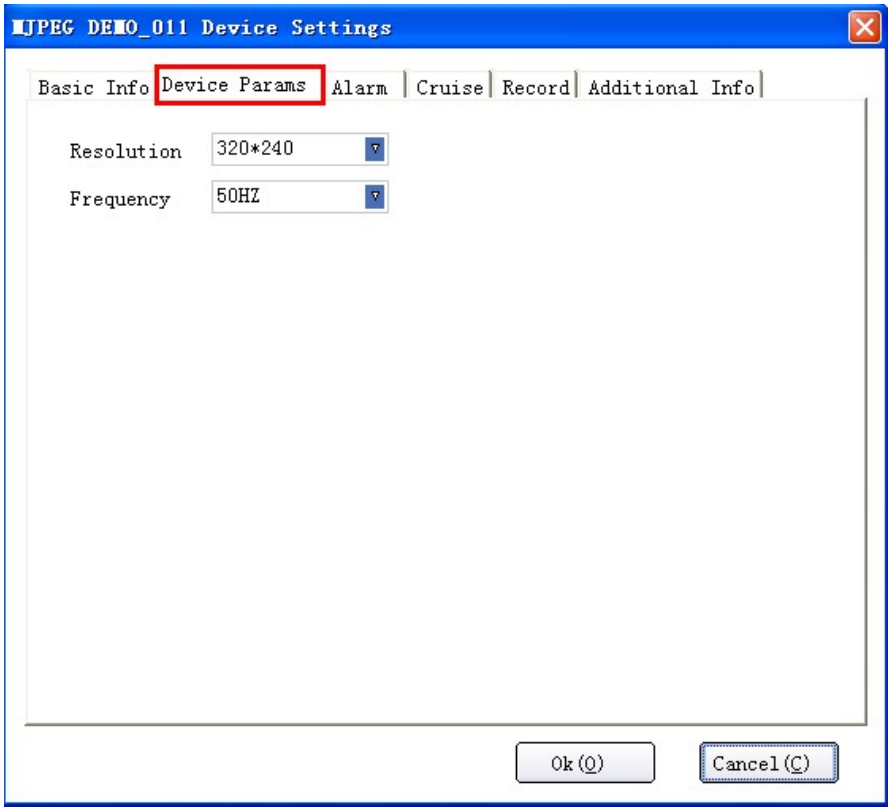

Resolution: 320*240, 640*480 optional.
Frequency: 50HZ, 60HZ, Outdoor optional.

3.2.3 Alarm

Click **Alarm**, will show the information as below:

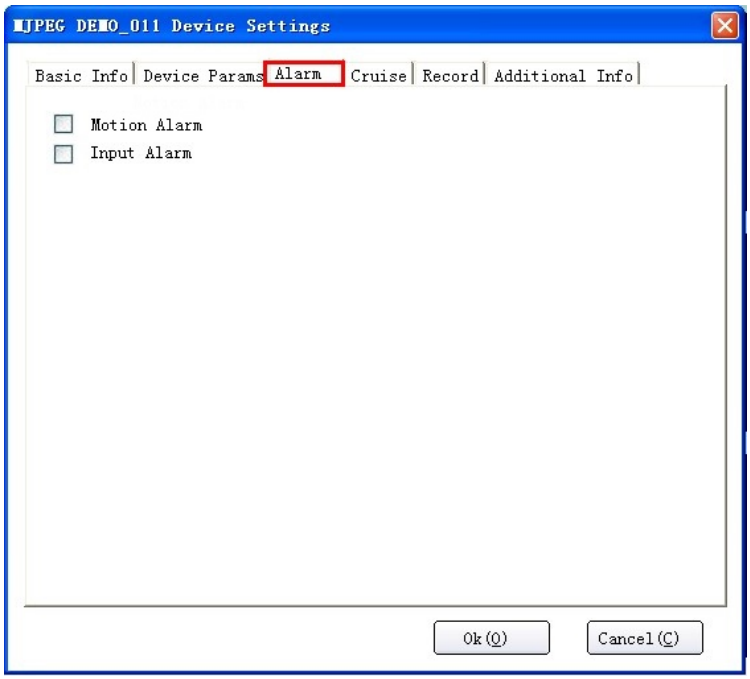

Motion Alarm: Enable to active the motion detection alarm function.
Input Alarm: Enable to active the I/O input alarm function.

3.2.4 Cruise

Click **Cruise**, or click the icon on the right side panel , will show the information as below:

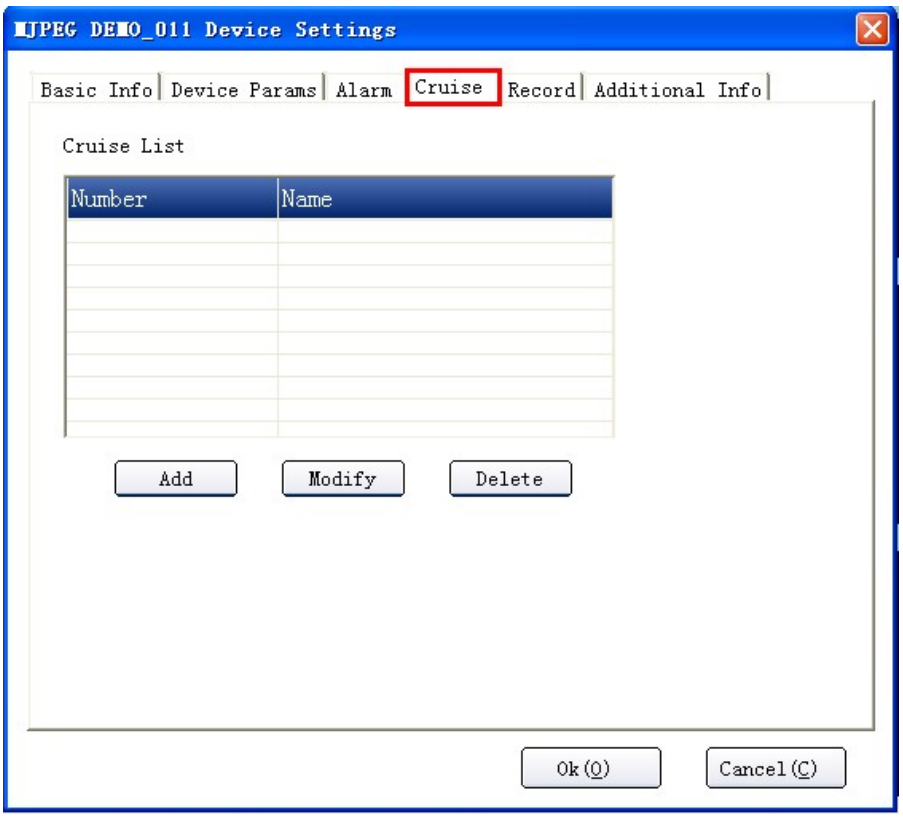

Click **Add** will pop-up the add cruise window:

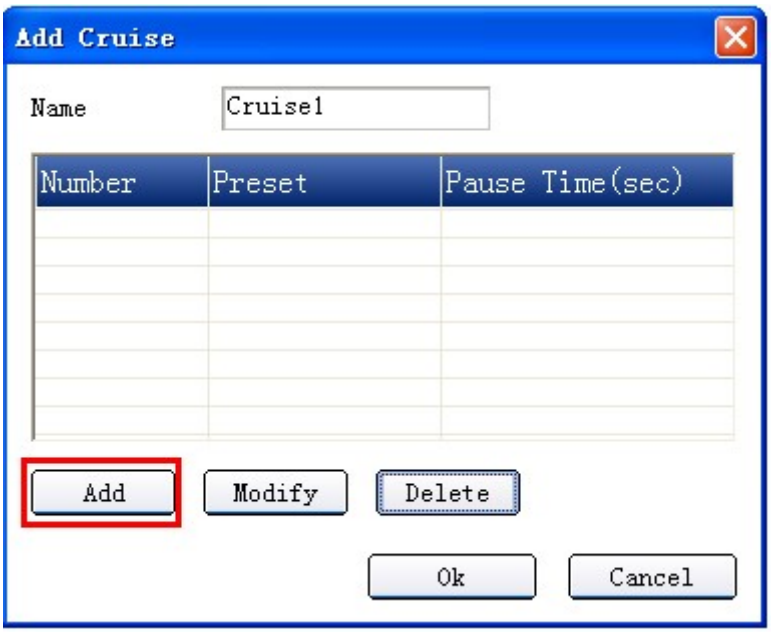

It support up to 10 cruise positions.

Click **Add** to set preset as cruise.

Preset: Choose the preset set successfully already, can be from preset 1-9.
Pause: Set the duration for each preset, can be from 1-60 seconds.

NOTE: Before using cruise function, users have to set preset firstly, this software supports up to 9 presets. (Details see chapter 4. **Preset Settings**)

3.2.5 Record

Click **Record**, will show the information as below:

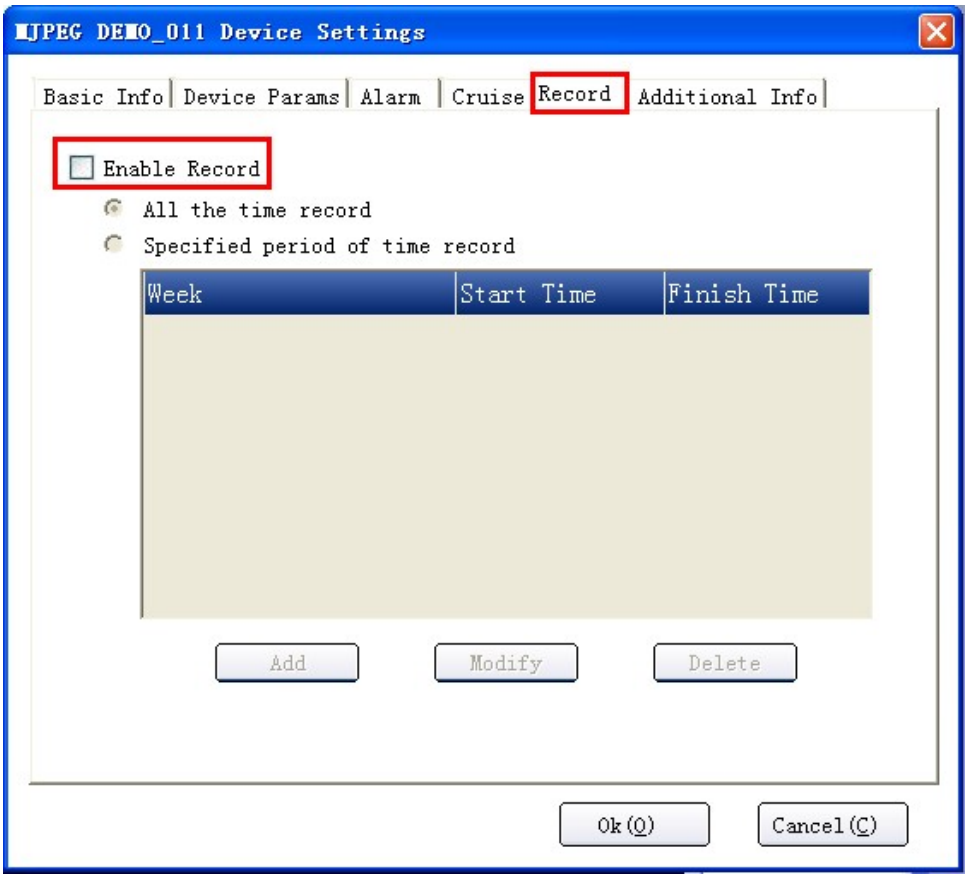

Enable Record: Click it to active the record function.
All the time record: Select it, will active record function all the time.
Specified period of the time record: Select it, active special time record function.
If enable specified period of the time record, click add, will pop-up the window as below:

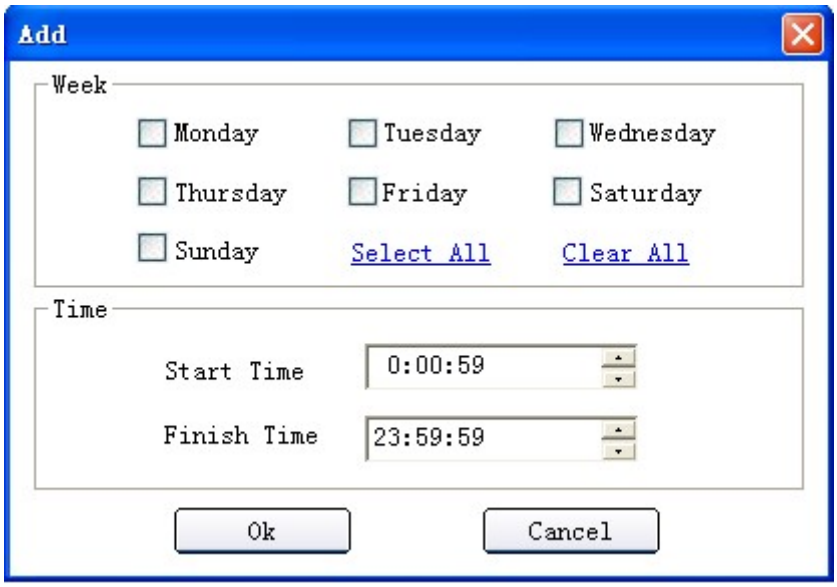

Week: Set the day for every week.

Time: Set the start time and finish time for activing record.

3.2.6 Additional Info

Click Additional Info., will show the information as below:

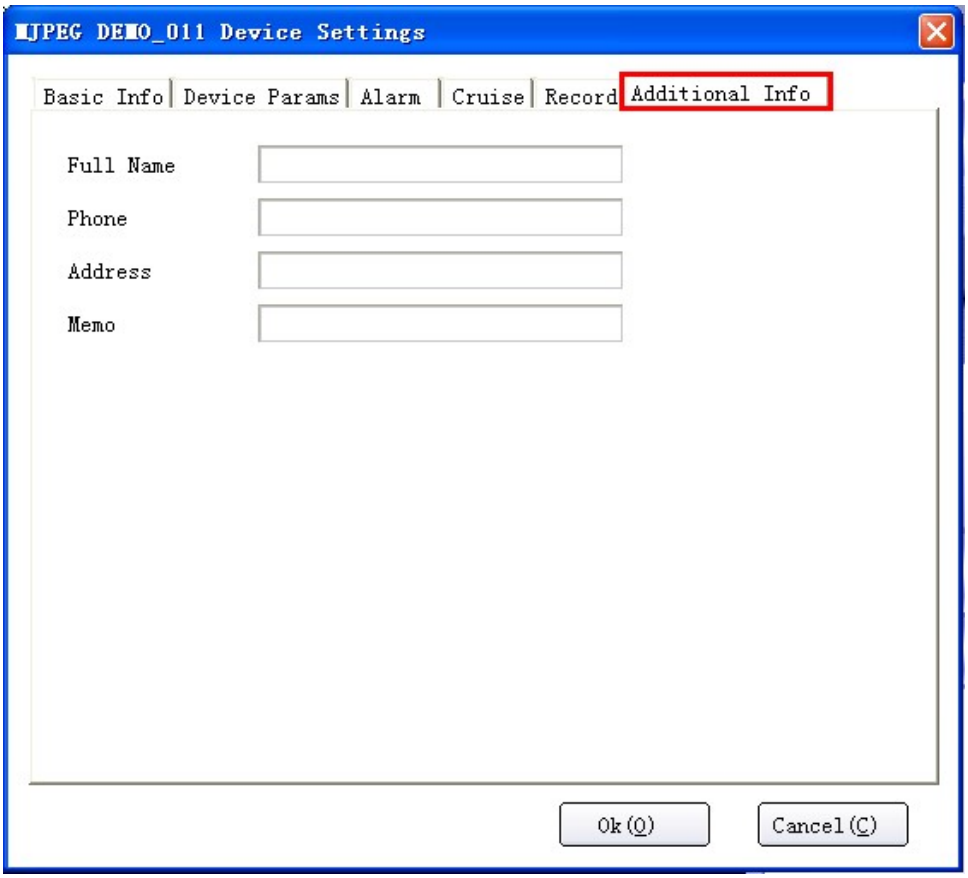

Users can set additional information for this device, such as **Full name**, **Phone**, **Address**, **Memo** etc.

4. PRESET SETTINGS

On the rightside panel, there are some icons for preset, details as the picture showed below:

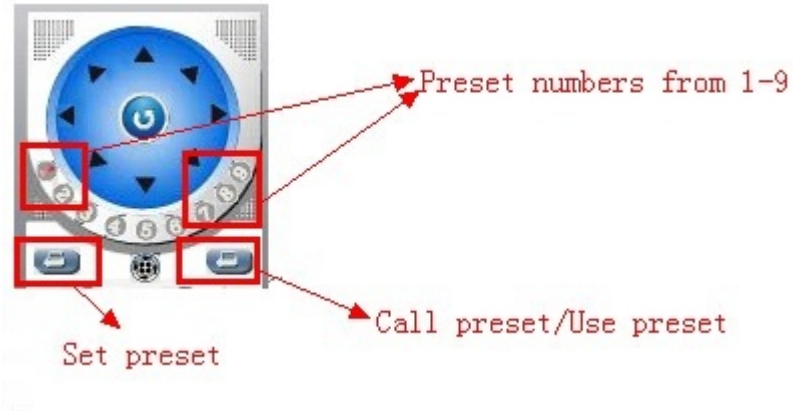

Number 1-9: Means the preset positions, this software supports upto 9 presets.
Set Preset: Click it to set the preset position
Use Preset: Click it to call the preset position
STEPS:
1. Select the number you want to set, such as 1,
2. Rotate the camera to a special position you want to set as preset,
3. Click Set preset icon to set this position as preset 1.
Do the same steps for other presets, such as preset2, preset3…
4. If you want to check the preset3, select the number 3 firstly, then click use preset icon, then the camera will rotate to the appointed position which you set already.

5. SHORT CUT KEY ON SCREEN

Move the mouse to the window where showed the camera name, then right click, will pop-up the window as below:

Connect: Click it to connect the device set successfully already.
Disconnect: Click it to disconnect the device which showing live video.
Capture: Click it to take snapshot, pictures will be saved to the appointed file.
Stop Alarm: Click it to stop alarm. When there is alarm active, users can click it to stop it.
Device Settings: Click it, will pop-up the Device Settings interface.
Advanced Settings: Click it, will pop-up the advance settings contects as below:

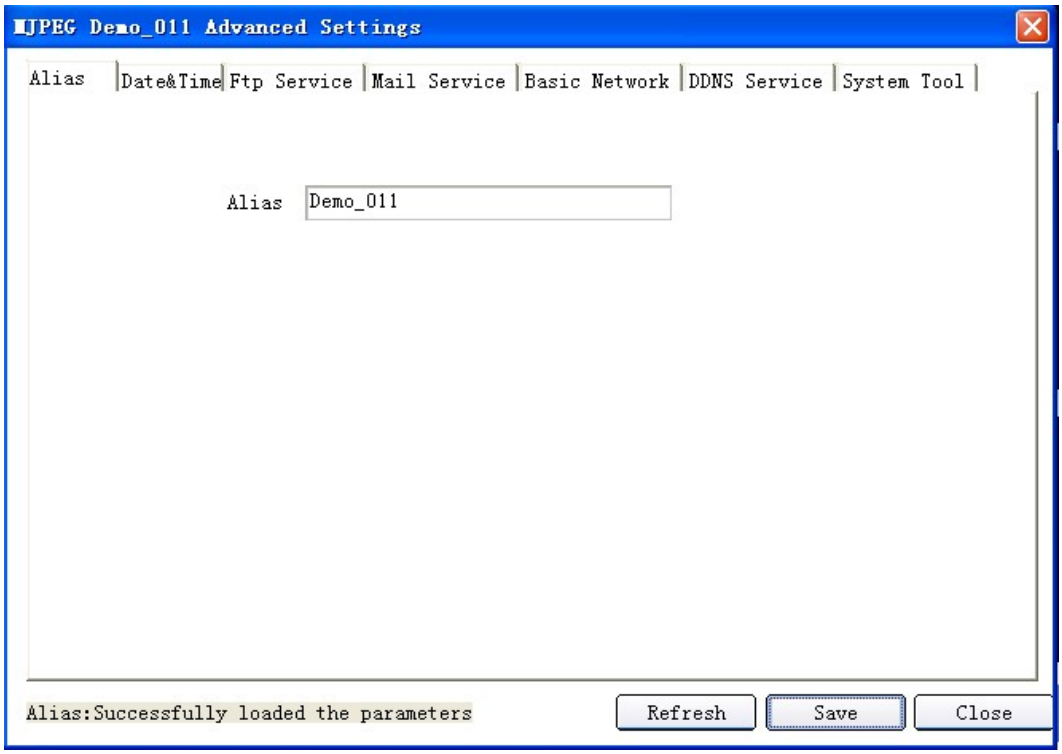

5.1 Advanced Settings:

NOTE: For all the advance settings details, please check the user manual of the device.

Alias: Set the device name freely.

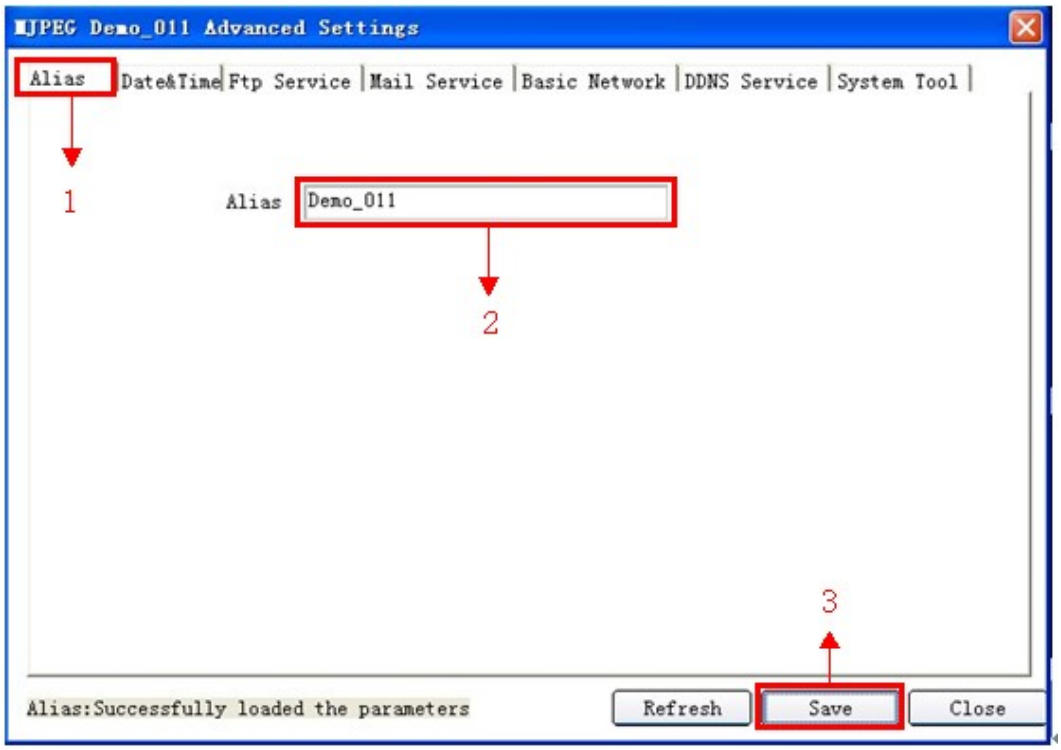

Date&Time: Set the date&time for the device.

3. Set time zone

4. Synchronism with NTP server
5. Synchronism with PC time. (The PC connected to the camera)

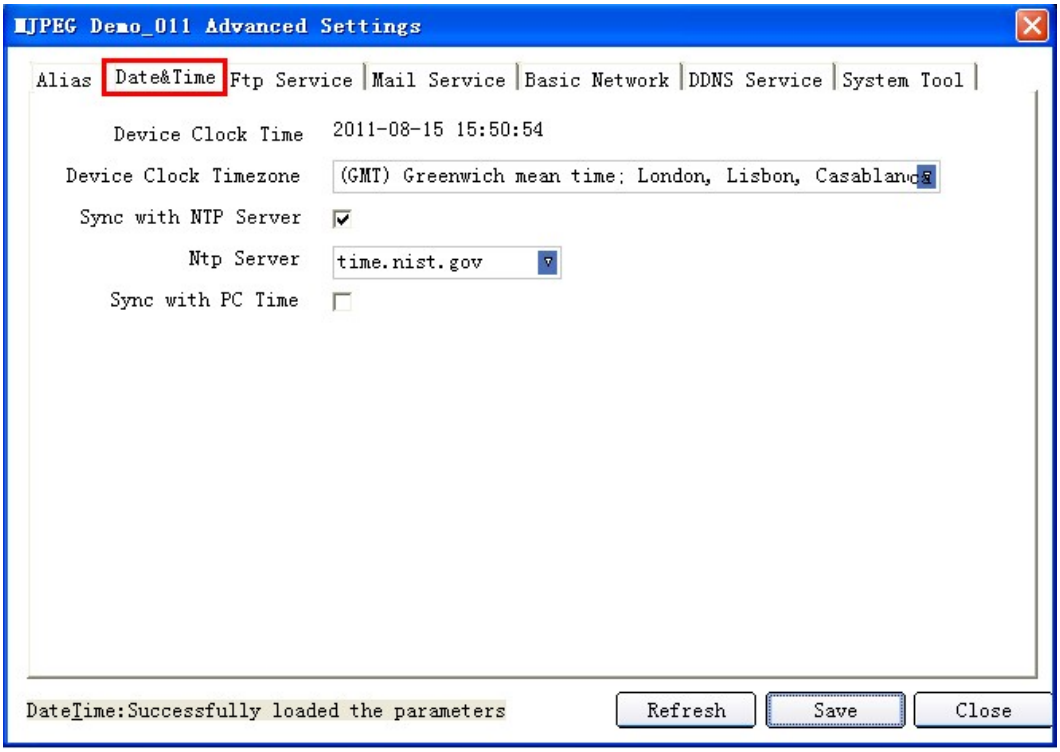

FTP Service: Set the FTP functions, you can upload images to your FTP server when motion detection triggered.

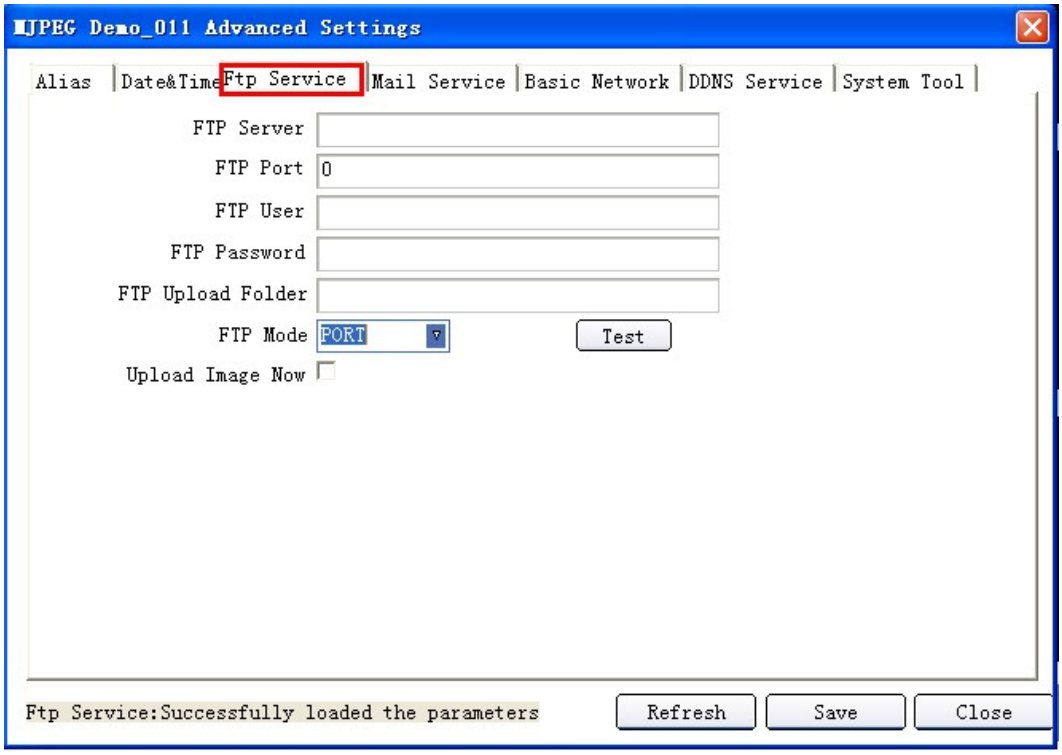

Mail Service: Enable the camera send email alert when motion detection triggered. Make sure the sender mailbox server provider support SMTP.

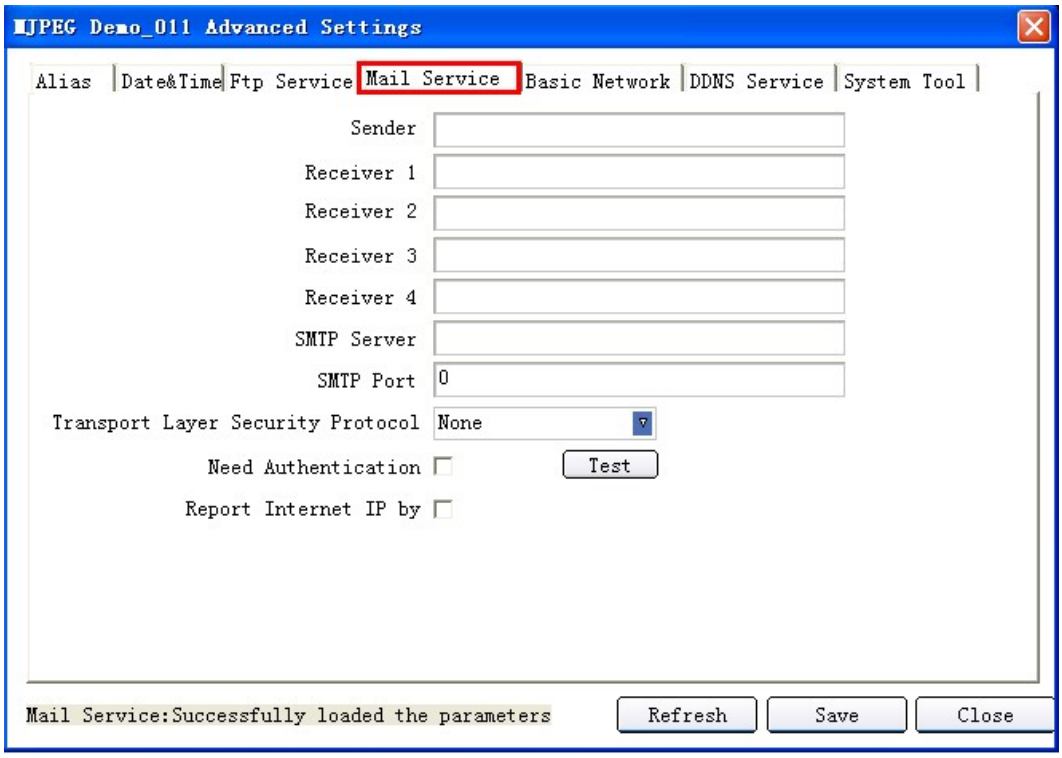

Basic Network: Set the basic network parameters for the device, such as **IP address, Subnet Mask, Gateway, DNS Server, Http Port** etc.

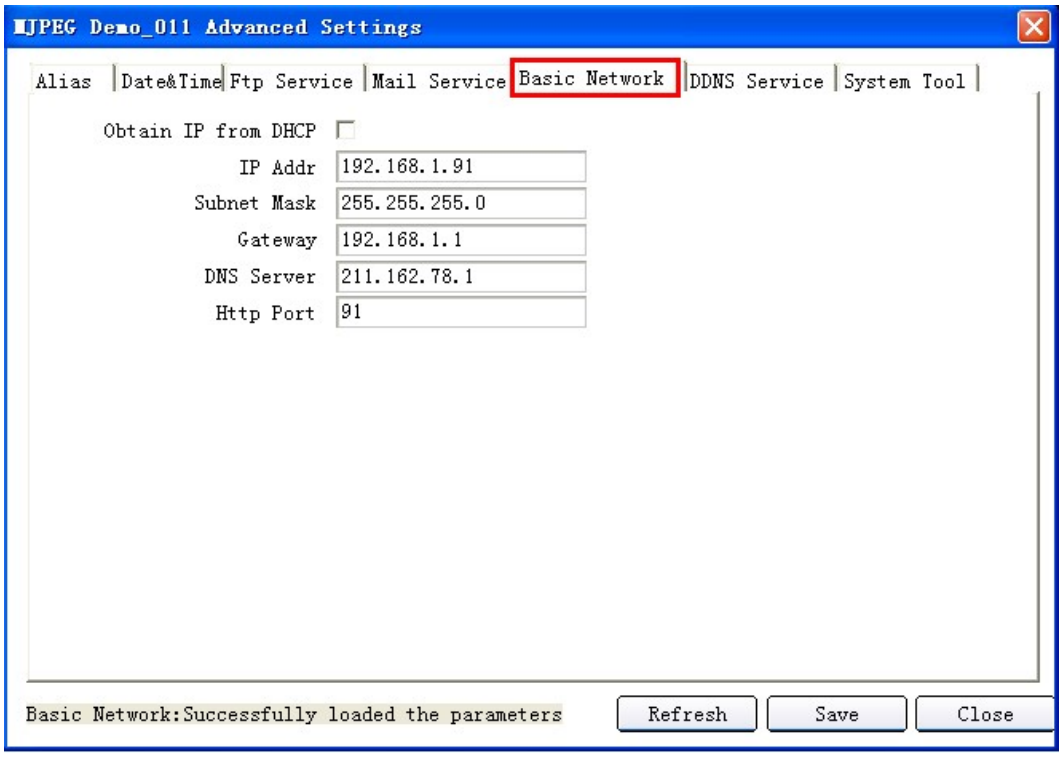

DDNS Service: Set the DDNS function, it supports **Manufacturer's DDNS** and the **Third Party DDNS**.

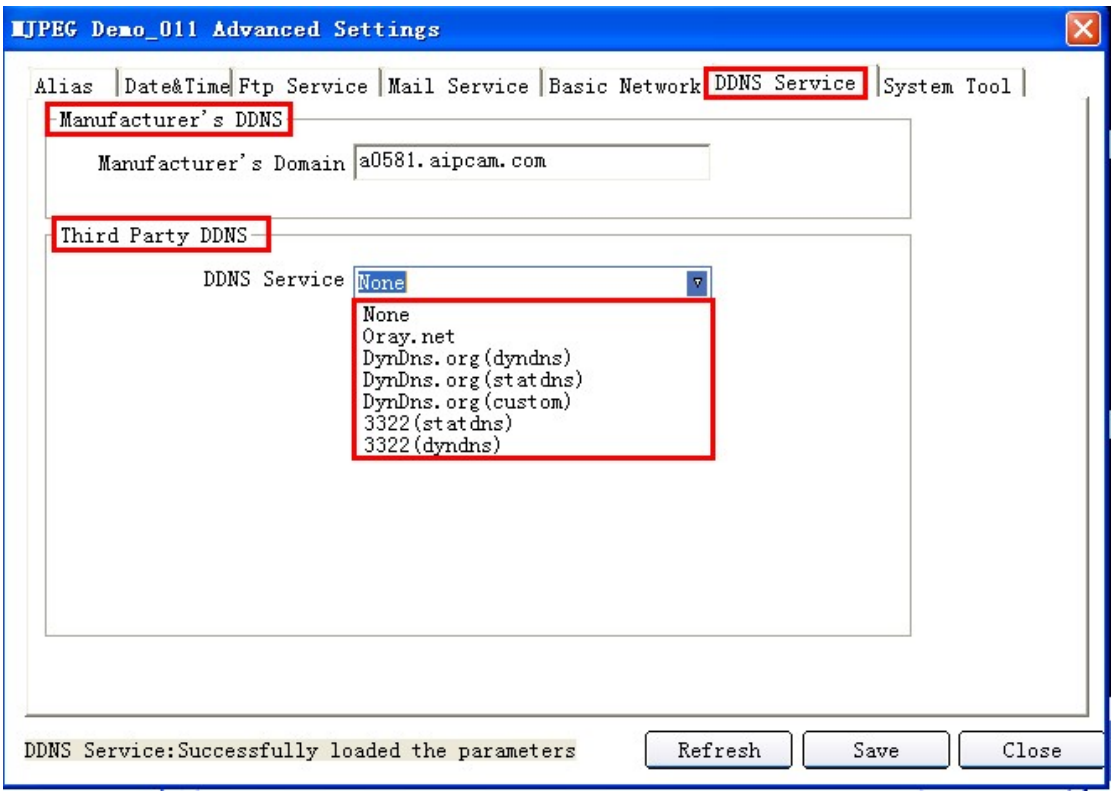

System Tool: Can reboot the device here.

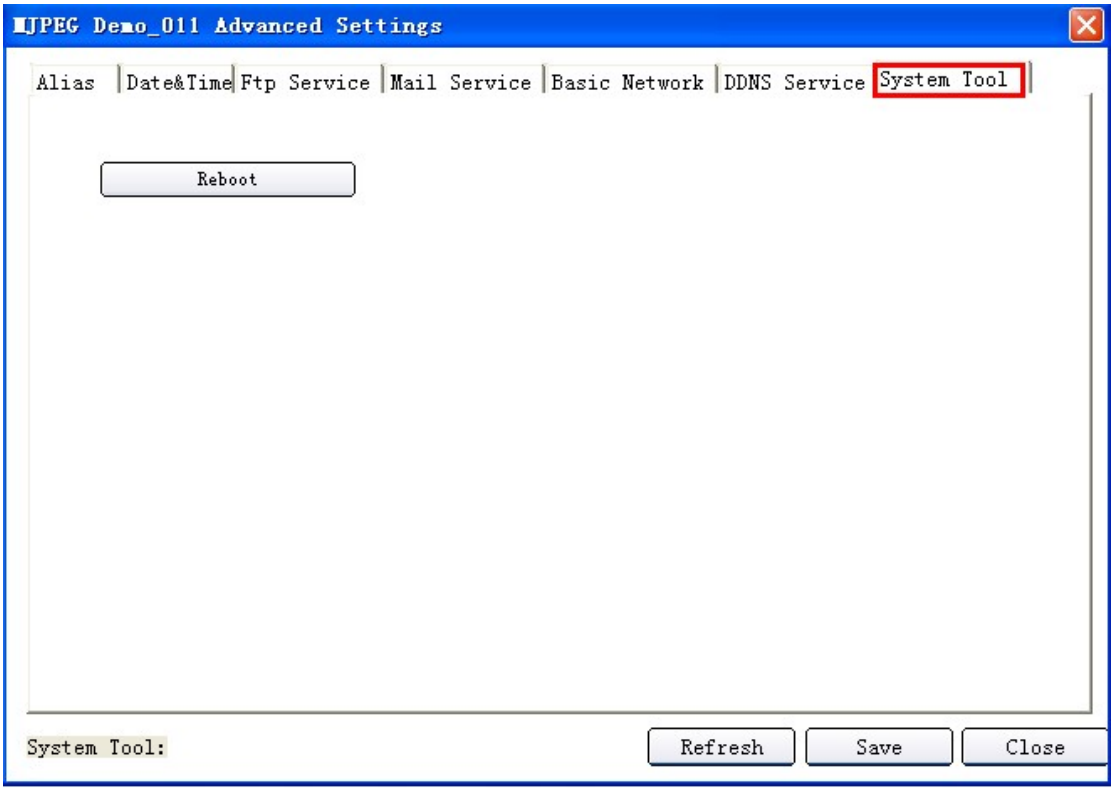

5.2 Three Icons on screen

Once device connected, there will be three icons on the right bottom, as below:

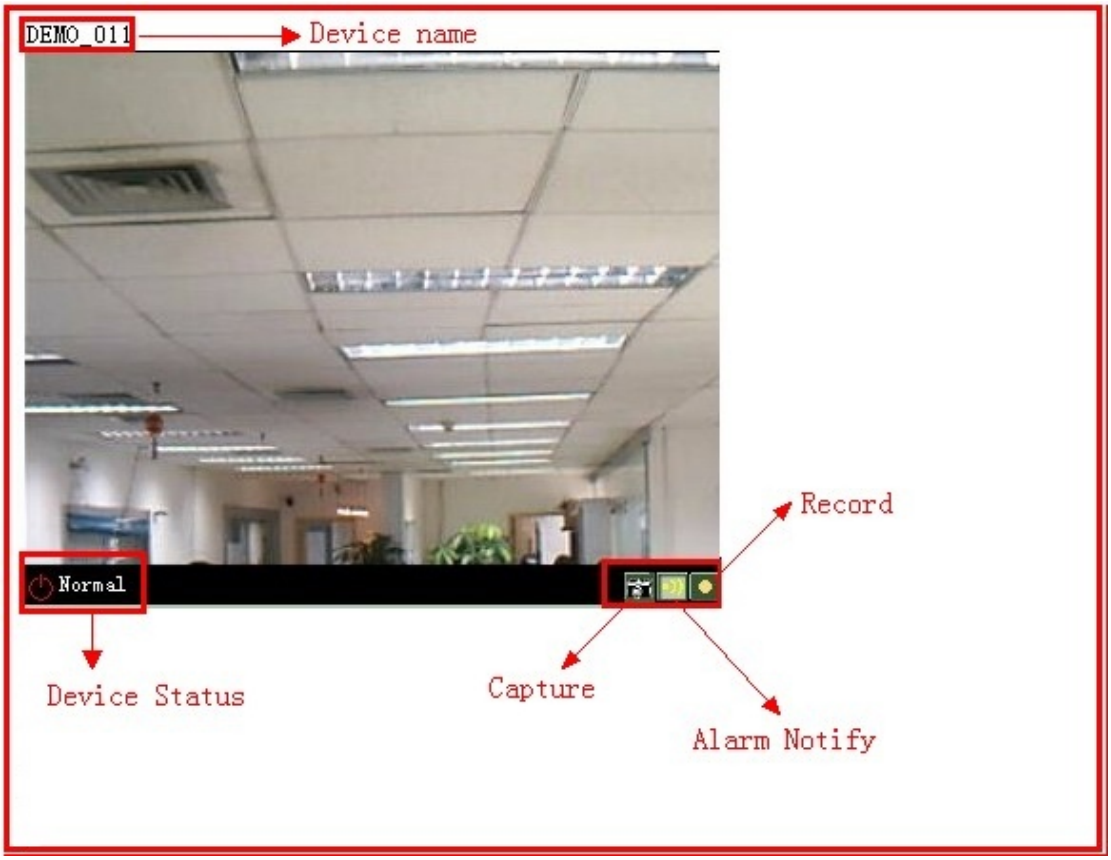

: **Capture**: Click it to take snapshot.

: **Alarm Notify**: Once there is any alarm, this icon will change to red color.

: **Record**: Once record function actived, this icon will change to red color.

Click the record icon , will pop-up the window as below:

Stop Record: Click it to stop record.
Record has been: Record always.
Plan Record: Record according to the plan.
Settings: Click it to do the record settings. It's the same as the record of device settings.

6. LOGOUT

Click on top menu, will pop-up the window as below:

Enter the username and password, click **OK** to logout.
The factory setting: **username**: admin; **password**: admin.

7. STATEMENT

Thank you for buying Approx IP Camera, for camera operation, please check the official user manual refers to the appointed model.

This CMS user manual based on version **1.7.0.18**, please download the latest version from APPROX official website: www.approx.es

Any questions you can not solved by yourself, please kindly contact our technical support department: soporte@approx.es

IP Wireless / Wired Camera

REMOTE PAN/TILT ROTATE

Guide du logiciel Approx IP Client (Guide CMS)

V1.2

APPIP01W

Contenu

1. INSTALLATION 60

2. OPÉRATION DU LOGICIEL 61

2.1.Login 61
2.2.Pour multi-fenêtres 63
2.3. Paramètres du système 63
2.3.1 Paramètres de base 63
2.3.2 Paramètres de l´utilisateur 66
2.3.3 Liste des périphériques 67
2.3.4 Fichier de recherche (Playback) 67
2.4. Pour E-carte 68
2.5. Connexion 68
2.6. Fonctionnement de l´interface du logiciel 68
2.7. Pour icônes du panneau de la droite 69

3. COMMENT RÉGLER LE DISPOSITIF(POUR MJPEG) 69

4. PARAMÈTRES PRÉDÉFINIS 79

5.CLÉ DE RACCOURCI SUR L´ÉCRAN 79

5.1 Paramètres avancés: 80
5.2 Trois icônes sur l´écran 84

6.LOGOUT 85

7.DÉCLARATION 85

1. INSTALLATION

NOTE: Ce logiciel IP Client est compatible avec les caméras Approx MPJEG.
Avant l'installation, s'il vous plaît veuillez désactiver le pare-feu et antivirus de l'ordinateur connecté, en sorte que le logiciel peut être installé complètement et avec succès. Ne pas s´inquiéter, le logiciel est sécuritaire et n'apportera pas de problème à votre ordinateur.
Après installation, si il y a indication pour le redémarrage de l'ordinateur, suivre l´indication et ensuite vous pourrez utiliser le logiciel IP Client.

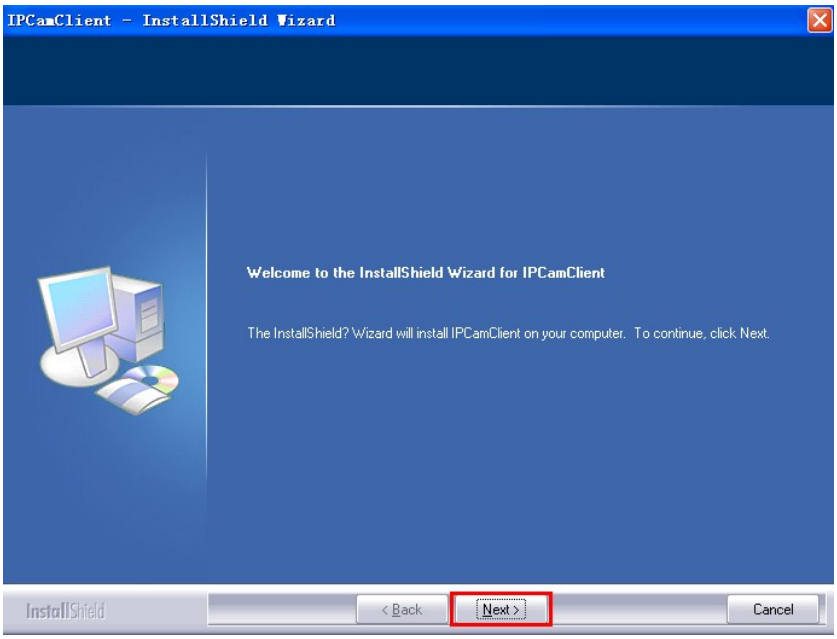
IPCamClient - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for IPCamClient
The InstallShield? Wizard will install IPCamClient on your computer. To continue, click Next.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

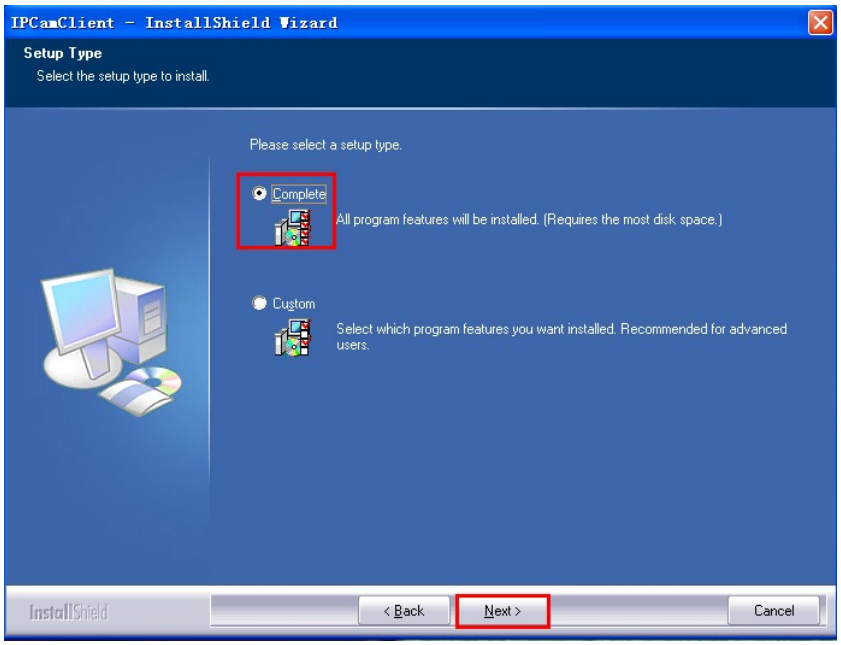
IPCamClient - InstallShield Wizard
Setup Type
Select the setup type to install.
Please select a setup type.
Complete
All program features will be installed. (Requires the most disk space.)
Custom
Select which program features you want installed. Recommended for advanced users.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

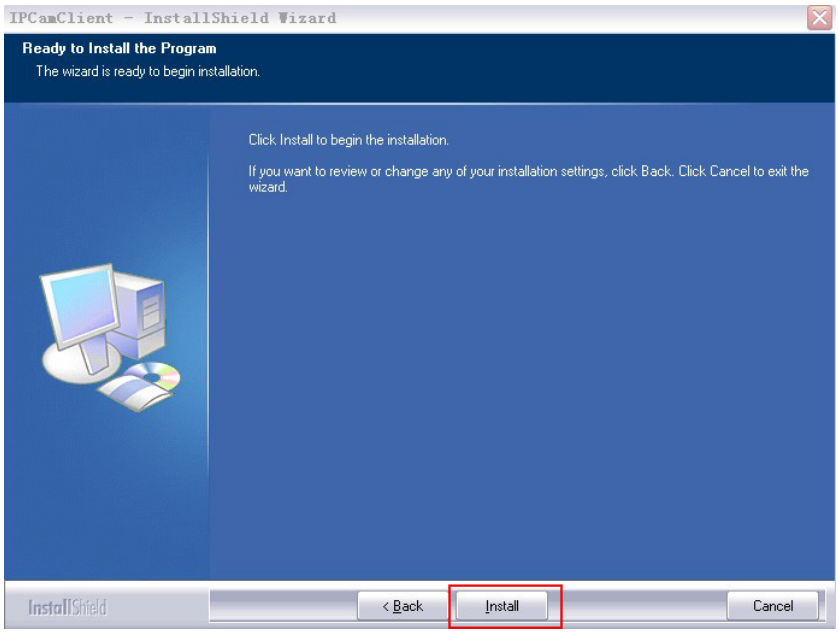
IPCamClient - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

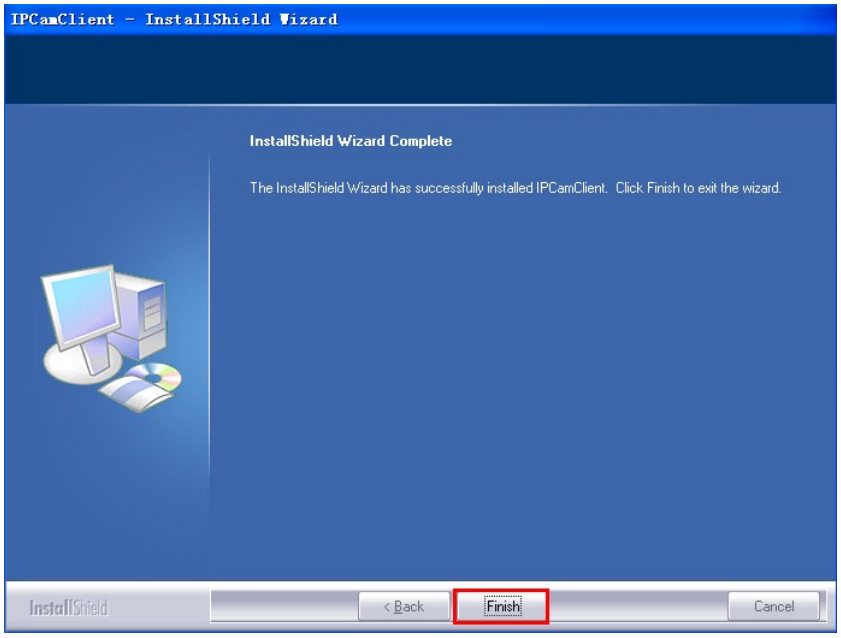

2. OPÉRATION DU LOGICIEL

2.1. Login

Double-cliquez sur l'icône IpcamClient

, vous verrez l'interface de connexion comme ci-dessous, choisissez la langue française :

:

Entrez le nom d'utilisateur et mot de passe. Le nom d'utilisateur par défaut est **admin**, mot de passe par défaut **admin**; ensuite cliquer sur **OK** pour vous connecter:

Après le login, vous verrez un pop-up de l'interface du logiciel comme ci-dessous:

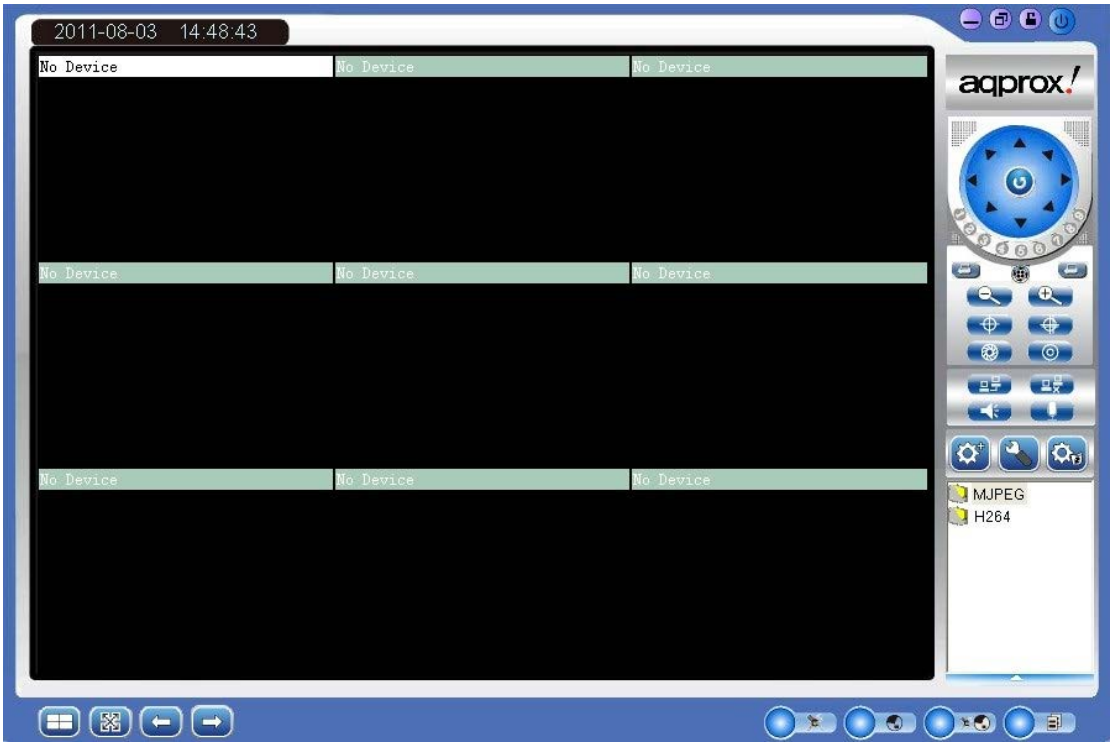

2.2. Pour Multifenêtres

: Cliquez sur cet icône vous verrez dans un pop-up les options multifenêtres, les options peuvent être de 1 à 64 fenêtres.

|: Cliquez dessus pour voir le mode plein écran, double cliquez sur l'écran ou appuyez sur la touche Echap du clavier pour revenir à la normale.

: Cliquez sur ce lien vers la page haut / bas.

2.3. Paramètres du Système

: **Paramètres du système:** Cliquer dessus et les options suivantes des paramètres du système apparaîtront

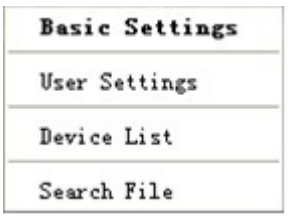

2.3.1 Paramètres de base:

Cliquez sur ce lien pour vous connecter à l'interface de base des paramètres comme ci-dessous:

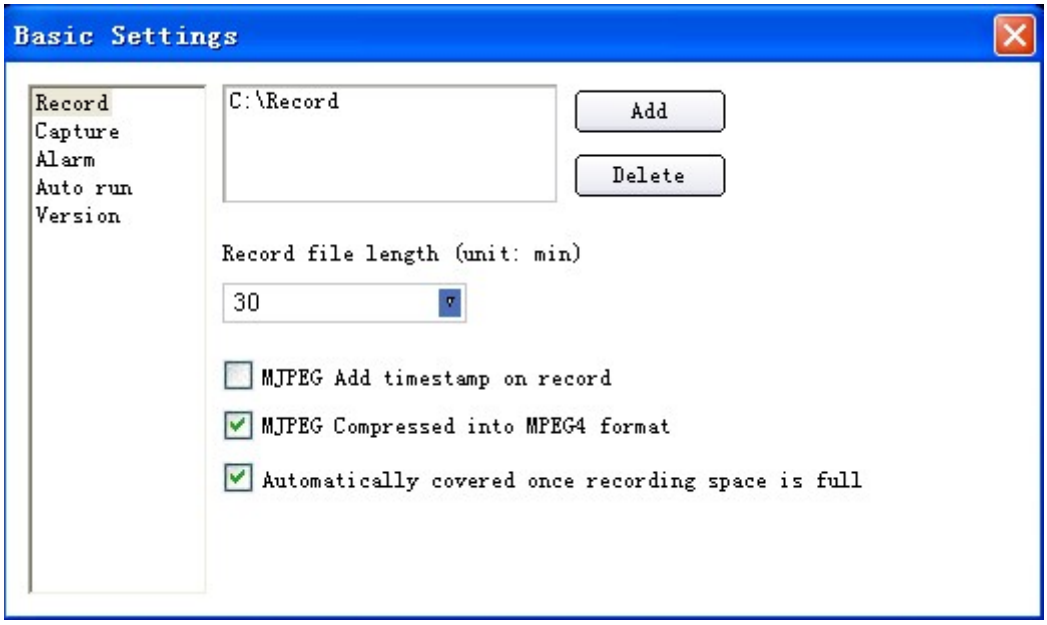

2.3.1.1 Enregistrement

11. **Ajouter/Effacer**: Cliquez sur ce bouton pour définir / supprimer le chemin des fichiers d'enregistrement sauvegardé.
12. **Enregistrement de la longueur du fichier**: Cliquez sur ce bouton pour régler la longueur de chaque fichier d'enregistrement, qui pourrait être 30/60/120/180/300 minutes.
13. **MJPEG ajouter timstamp au dossier**: Sélectionnez cette option pour activer la fonction.
14. **MJPEG compressé en format MPEG-4**: Sélectionnez cette option pour activer la fonction, il gardera de l'espace pour les fichiers d'enregistrement.
15. **Automatiquement couverts une fois l'espace d'enregistrement est plein**: Sélectionnez-le, une fois le disque dure est plein, elle va récupérer automatiquement.

2.3.1.2 Capturer:

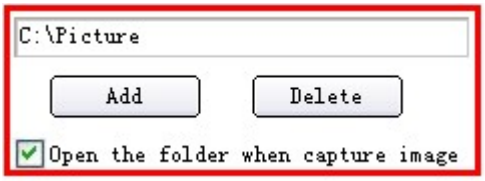

5. **Ajouter/Effacer**: Cliquez sur ce bouton pour définir / supprimer le chemin des fichiers instantané sauvé.
6. **Ouvrez le dossier lorsqu´il y a une capture d'image**: Sélectionnez-le, le dossier sera pop-up lorsque la capture d'images est enregistrée.

2.3.1.3 Alarme:

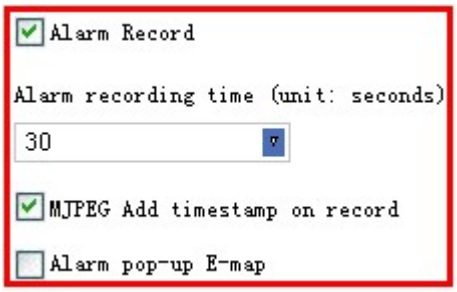

1. **Enregistrement d'alarme:** Sélectionnez cette option pour fonction d'enregistrement actif une fois alarmé
2. **Temps d'enregistrement d'alarme:** Réglez la durée pour chaque alarme, pourrait être 30/60/120/180/300 secondes.
3. **MJPEG ajouter timstamp au dossier:** Sélectionnez cette option pour activer la fonction.
4. **Alarme pop-up Ecarte:** Sélectionnez cette option pour activer la fonction, l'E-carte apparaîtra une fois qu'il est alarmé avec succès.

2.3.1.4 Auto run

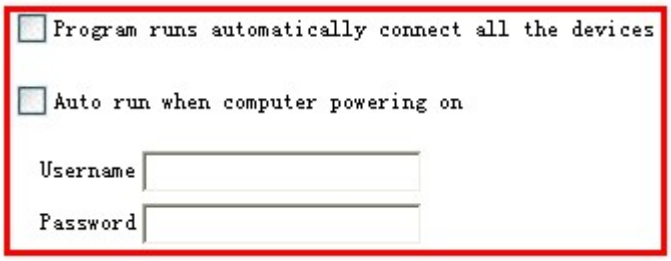

1. **Programme exécuter automatiquement connecter tous les périphériques:** Sélectionnez-le, une fois l'exécution du programme, il connectera tous les dispositifs automatiquement.
2. **Auto exécuté lorsque l'ordinateur est allumé:** Sélectionnez-le, une fois d´avoir démarré l'ordinateur, ce logiciel se lancera automatiquement. Les utilisateurs peuvent enregistrer le nom d'utilisateur et mot de passe à l'avance.

2.3.1.5 Version

Cliquez sur Version pour obtenir les détails de la version de ce logiciel.

2.3.2 Paramètres de l´utilisateur

Cliquez sur ce lien pour connecter les paramètres d'interface utilisateur comme ci-dessous:

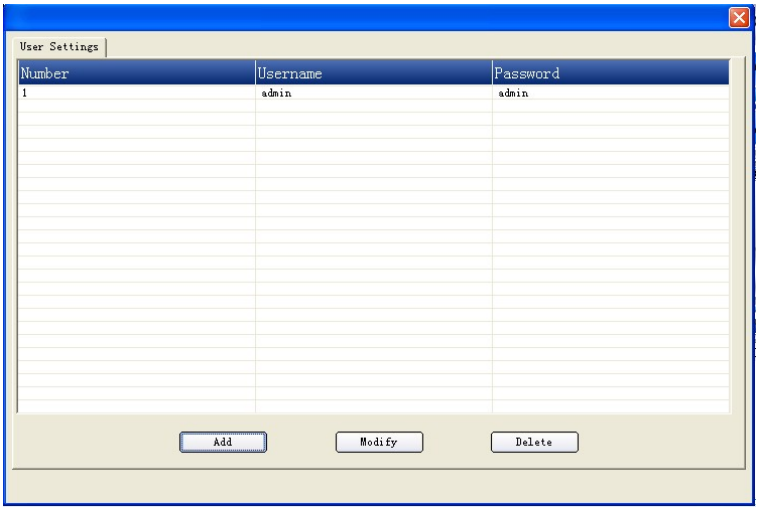

Cliquez sur Ajouter pour configurer des comptes utilisateur.

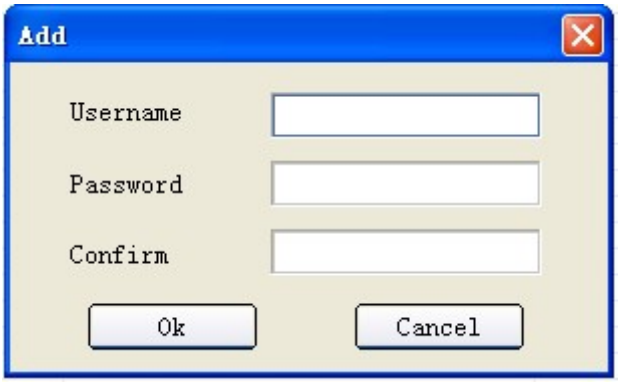

Remplissez le nom d'utilisateur, mot de passe, cliquez sur OK pour soumettre.

2.3.3 Liste des périphériques

Cliquez il affichera tous les périphériques connectés comme ci-dessous:

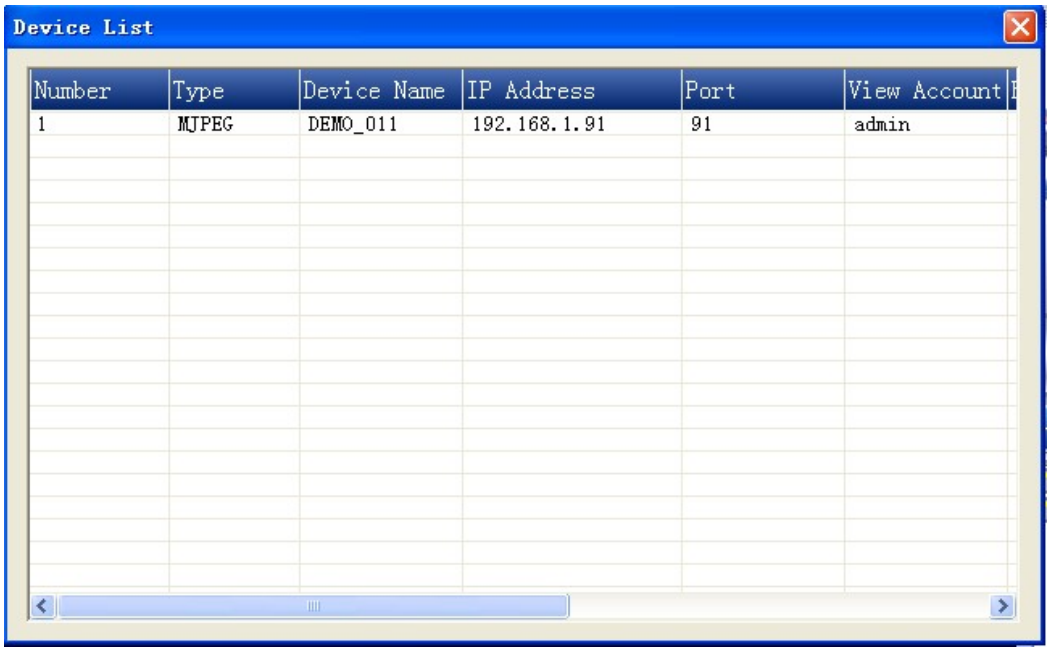

2.3.4 Fichier de recherche (Playback)

Cliquez dessus et vous verrez l'interface de recherche de fichiers comme ci-dessous:

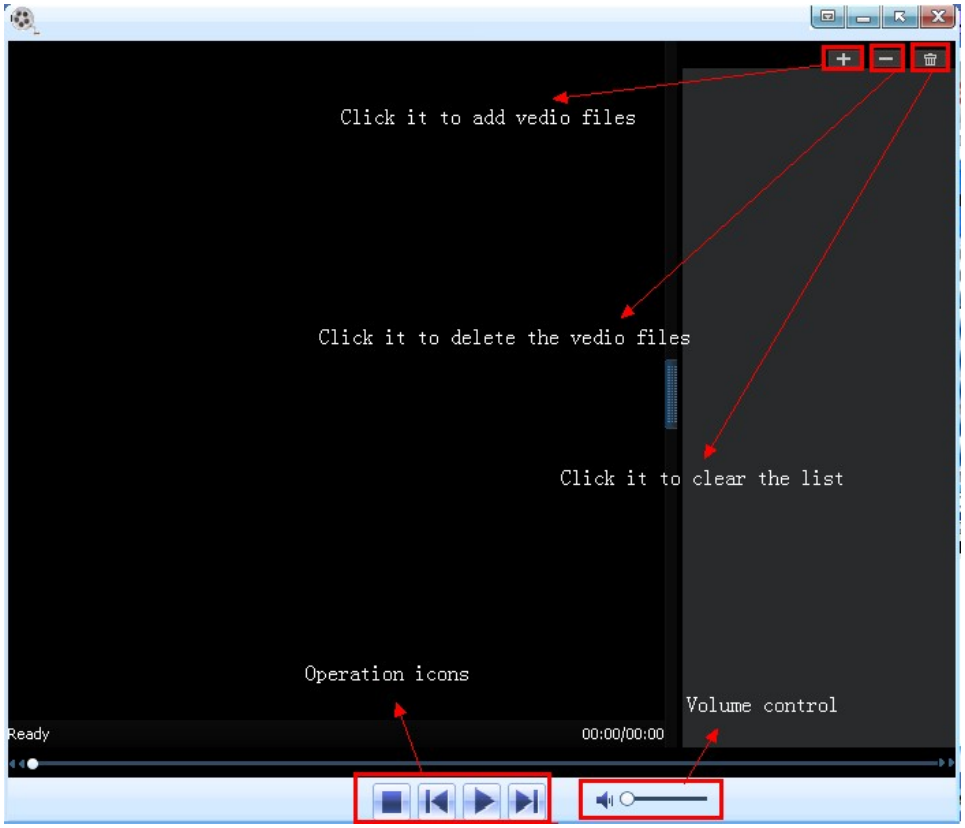

2.4. Pour E-carte

: **Montrer Carte**: Cliquez et vous verrez le pop-up de la E-carte confirmant qu´elle a été ajouté avec succès.

: **Set Carte**: Cliquez et vous verrez le pop-up de l'interface des paramètres de l'E-carte.

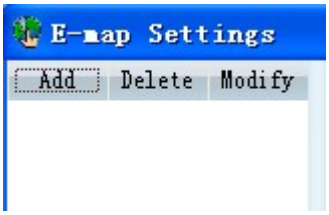

Ajouter: Cliquer dessus pour ajouter une nouvelle carte. La fenêtre suivante apparaitra. Définir le nom de la carte et de parcourir la carte pour l'activer

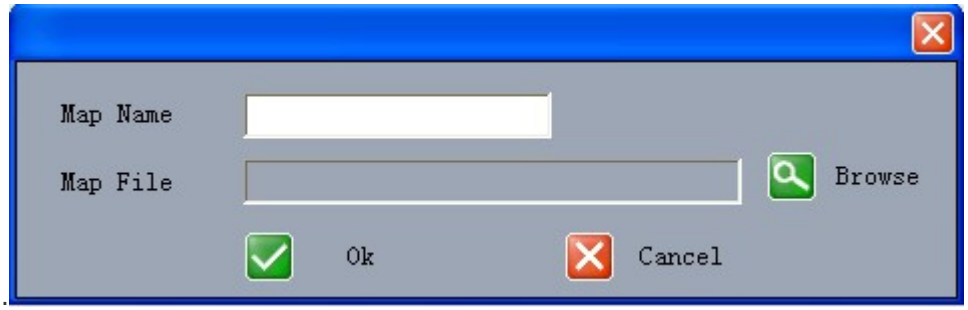

NOTE: Supporte seulement les formats d´images **“.bmp”** .

Supprimer: Choisissez d'abord la carte, cliquez sur Delete pour supprimer la carte.
Modifier: Sélectionnez tout d'abord la carte, cliquez sur modifier pour changer / modifier la carte.

2.5. Connexion

: **Recherche Connexion**: Cliquez dessus pour rechercher dans le journal du logiciel.
Paramètres AP: bien vouloir noter que vous devez configurer la carte dans votre réseau LAN avant d'utiliser la fonction de carte.

7.6. Fonctionnement de l´interface du logiciel

: De gauche à droite, cela signifie:

1. Minimiser l'interface du programme.
2. Maximisation de l'interface du programme.
3. Verrouillage / déverrouillage du programme.

4. Fermez le programme.

2.7. Pour icônes du panneau de la droite

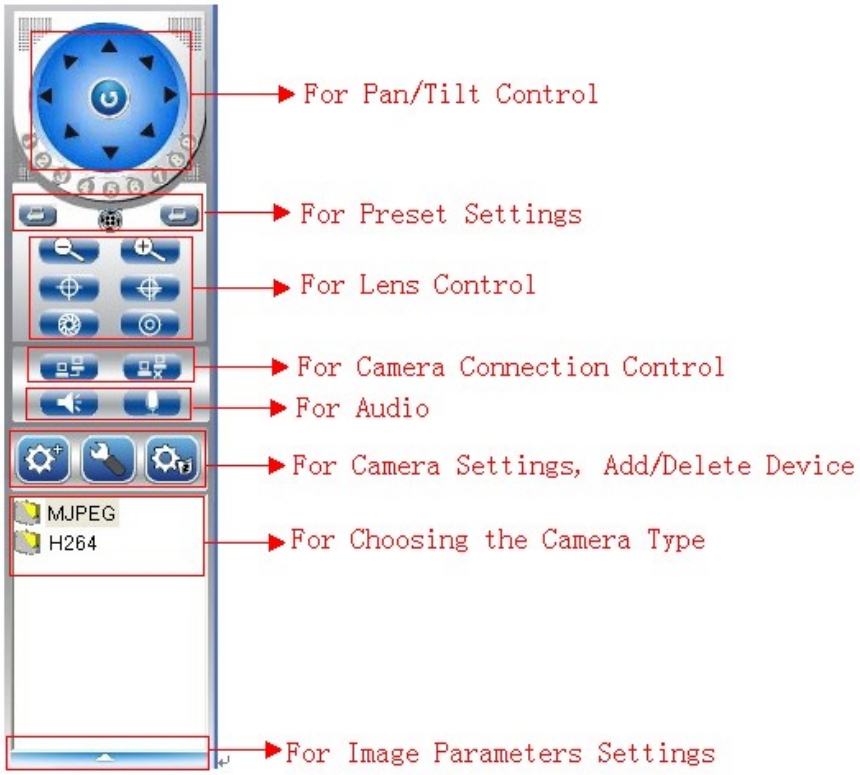

NOTE: S'il vous plaît choisir le type qui correspond à votre caméra IP.
MJPEG: Pour toutes les caméras IP MJPEG série. H.264:
Pour toutes les caméras IP de la série H.264.

Cliquez sur la flèche vers le bas, vous verrez le pop up du réglage des paramètres d'image:

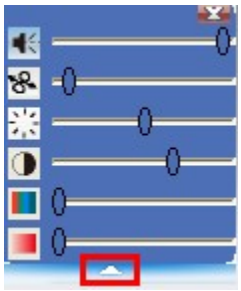

3. COMMENT RÉGLER LE DISPOSITIF (POUR MJPEG)

Avant de connecter la caméra IP, s'il vous plaît assurez-vous que le firmware de votre caméra IP (MJPEG) commencent par: 17.22.2 .** (intérieur) / 17.25.2 .** (extérieur)

3.1 Ajouter dispositif

Cliquer , l´écran suivante apparaîtra:

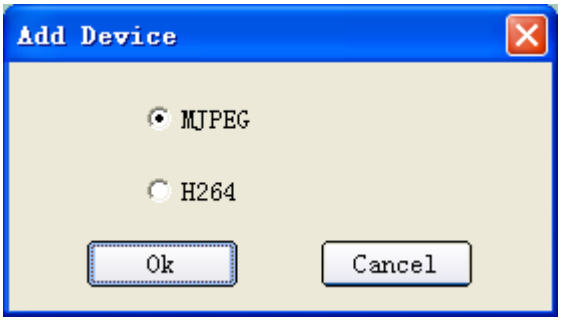

Choisir MJPEG, ensuite cliquer sur **OK**, l´écran suivante apparaîtra

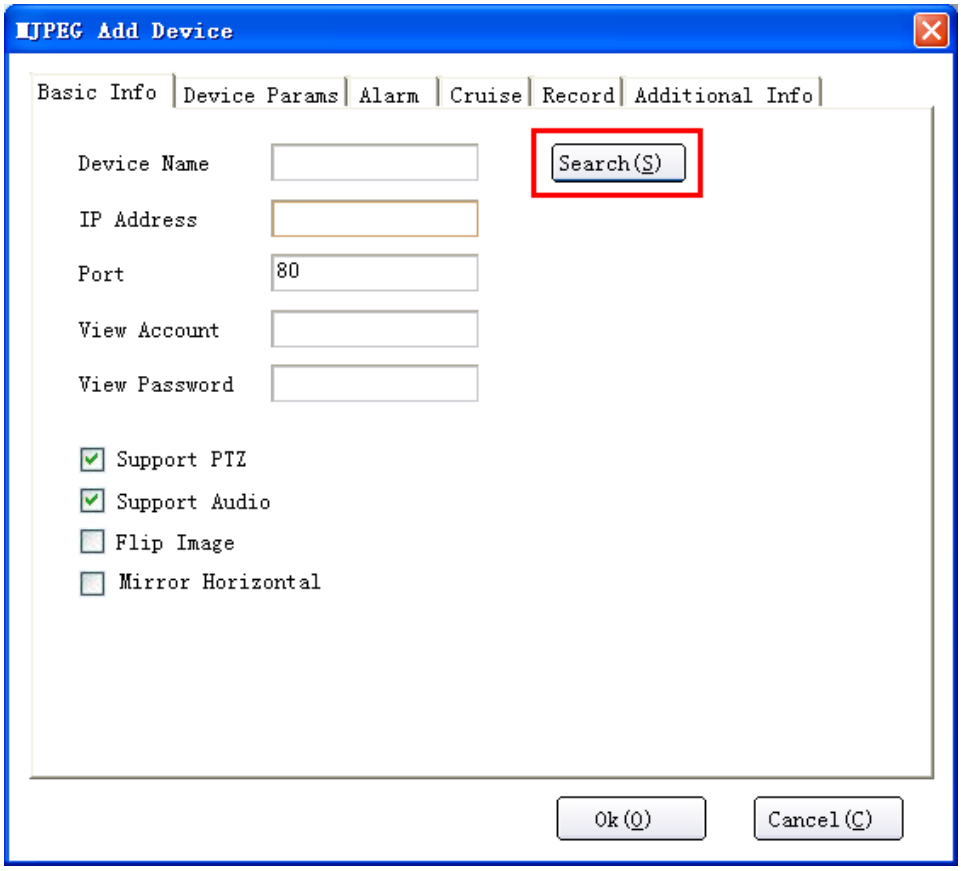

Cliquez sur Rechercher, vous verrez l´écran suivante :

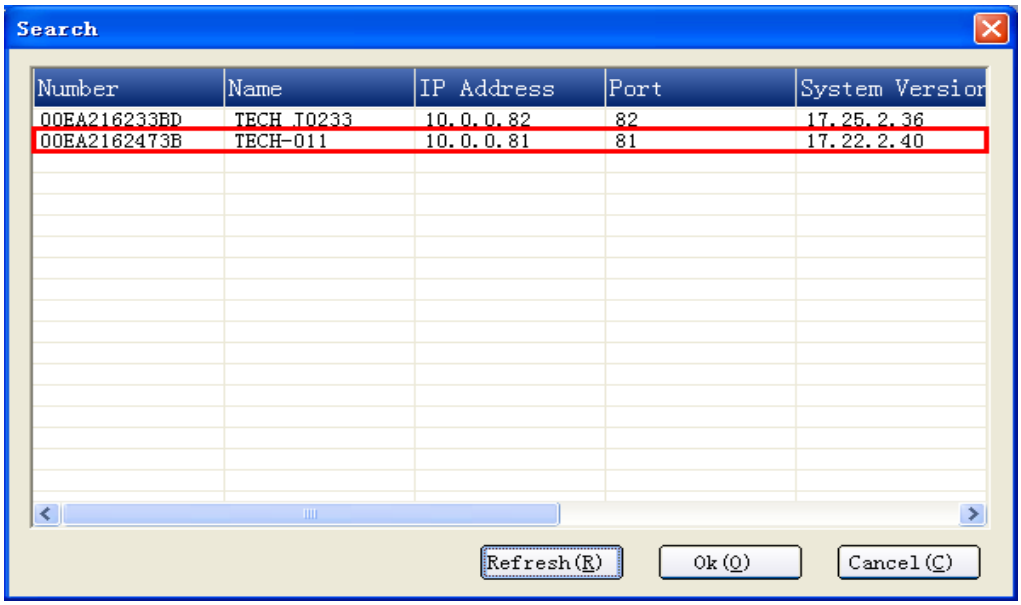

S'il n'ya pas de caméras dans la liste, s'il vous plaît vérifier la version du firmware si commencer comme 17 .*.*.*.
Si la version du firmware est correcte, et il n'y a toujours pas de caméras énumérés, il est possible que l'adresse IP de votre ordinateur ne correspond pas avec l'adresse IP de la caméra, ou qu´ils ne sont pas dans le même réseau local. S'il vous plaît modifier l'adresse IP de l'ordinateur au même réseau local que l'appareil photo.

Choisissez la caméra IP, cliquez sur OK, vous verrez cette page d´information de base automatiquement:

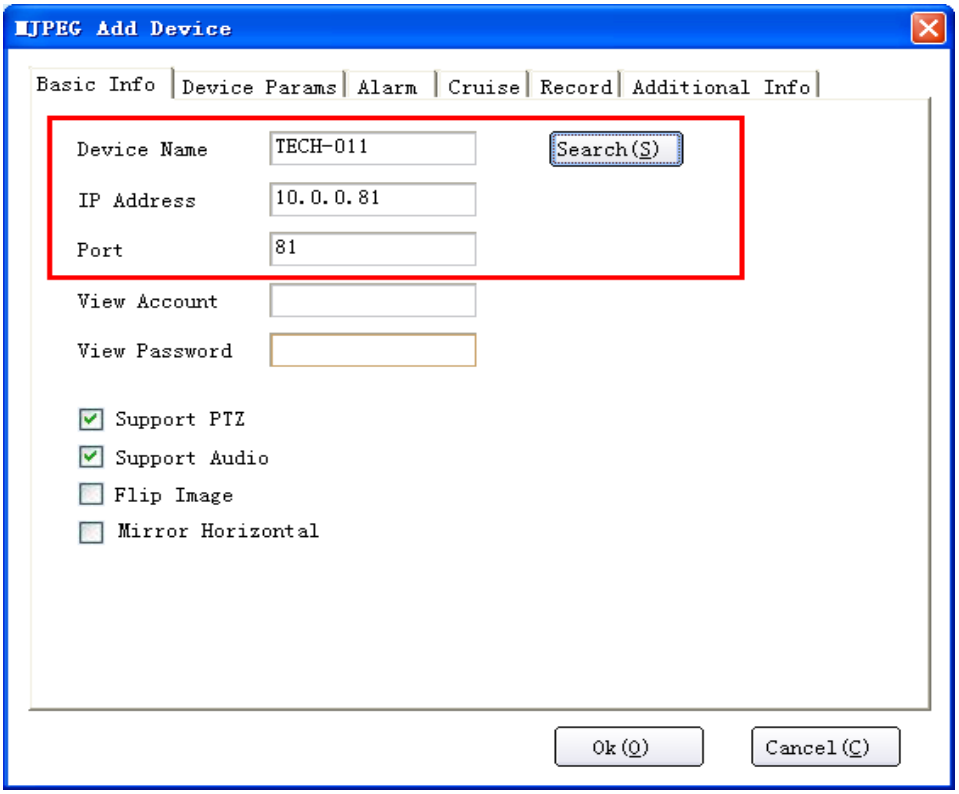

Nom de l'appareil: Le nom de la caméra.

Adresse IP: L'adresse IP de la caméra.
Utilisation DDNS pour voir la caméra, entrez le nom de domaine DDNS ici, enlever le "http://", par exemple, si le http://test.aipcam.com:95 cela signifie que le DDNS à été mis avec succès, ensuite remplir -test.aipcam.com- dans l'adresse IP.
Port: Le port de la caméra.
Une fois d´avoir complétés toutes ces informations, cela signifie que le firmware de l'appareil est correct et que le logiciel fonctionne bien, alors il suffit d'entrer le compte et mot de passe que vous avez défini:
Voir compte: Le nom d'utilisateur de la caméra. (Valeur par défaut est admin)
Voir Mot de passe: Le mot de passe de la caméra. (Valeur par défaut est aucun mot de passe)

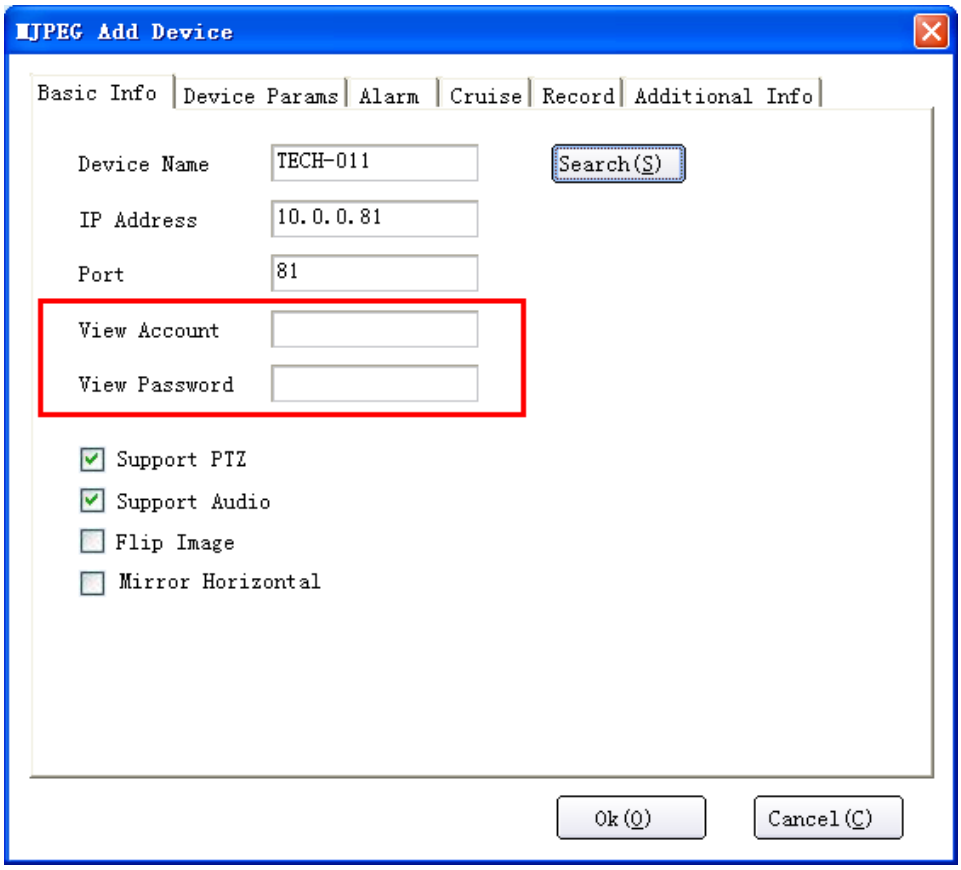

Soutien PTZ: Permet à Pan actif / Tilt / Zoom.
Prise en charge audio: Permet l´activation de la fonction audio
Flip Image: permet de faire pivoter l'image. C'est pour certaines installations spéciales comme plafond etc.
Horizontal Miroir: permet de refléter l'image

Après avoir terminé, cliquez sur OK, et vous reviendrez à l'interface du logiciel:

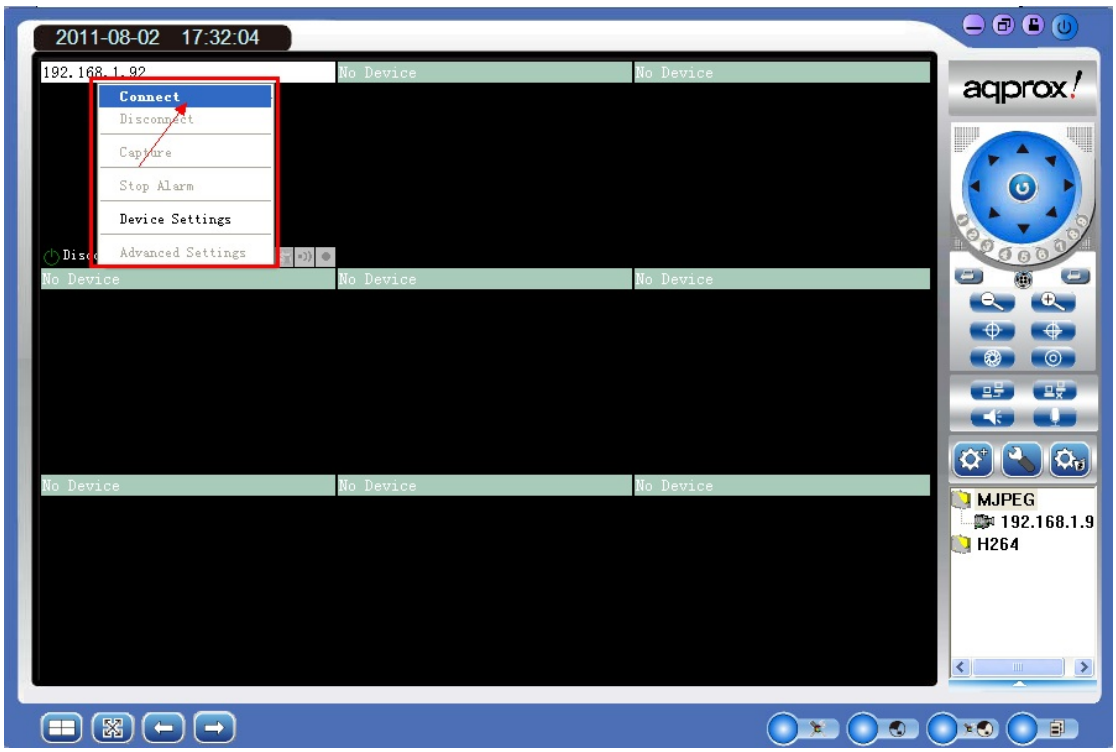

Déplacez la souris vers la fenêtre de la caméra, puis faites un clic droit, choisissez Connexion, et vous verrez le vidéo en direct :

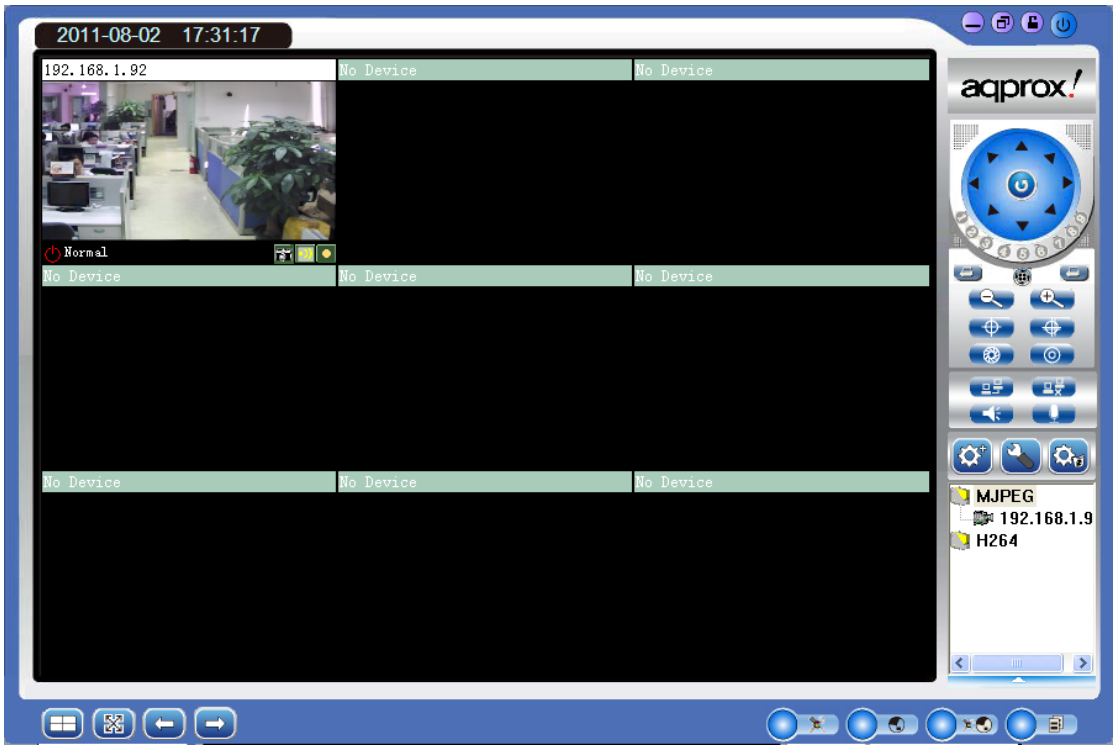

Pour ajouter plus de caméras, faire les mêmes étapes.

3.2 Paramètres du périphérique

3.2.1 Information de base

Cliquer sur , ou périphérique", vous verrez la fenêtre suivante affichant les informations de base pour ce périphérique connecté. Cliquez sur le droit sur la fenêtre du canal, choisissez "Paramètres comme ci-dessous:

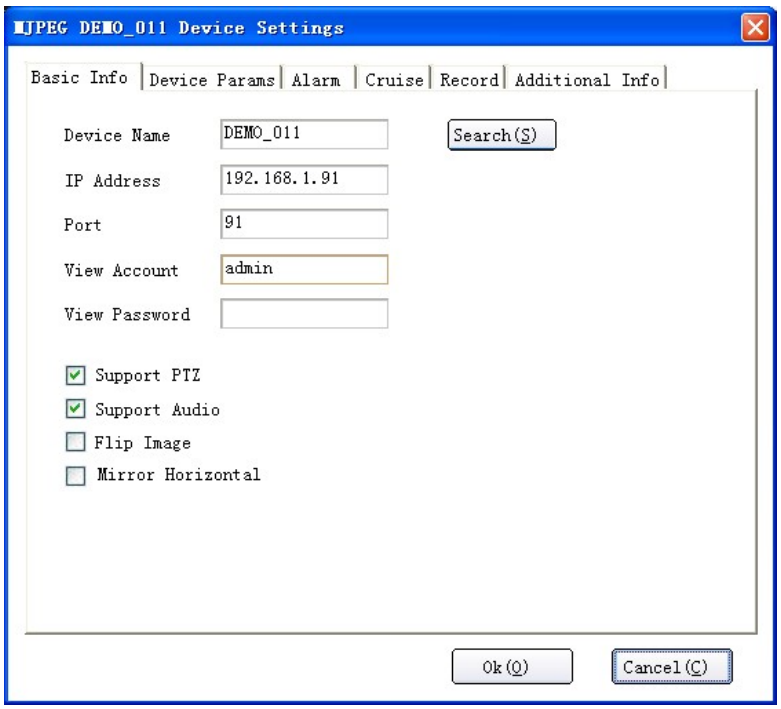

3.2.2 Paramètres Dispositif

Cliquer sur **Device Params**, et vous verrez l´information suivante:

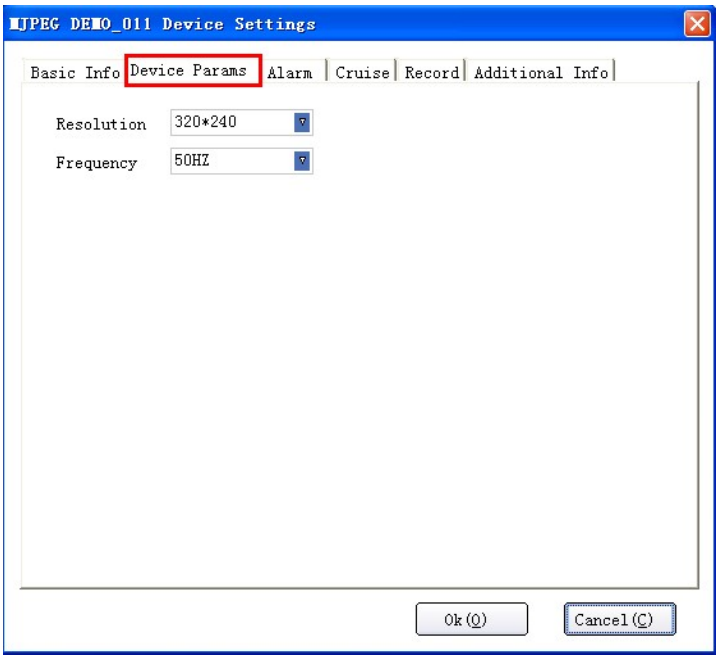

Résolution: 320 * 240, 640 * 480 en option.
Fréquence: 50Hz, 60Hz, en option extérieure.

3.2.3 Alarme

Cliquer sur **Alarme**, et vous verrez l´information suivante:

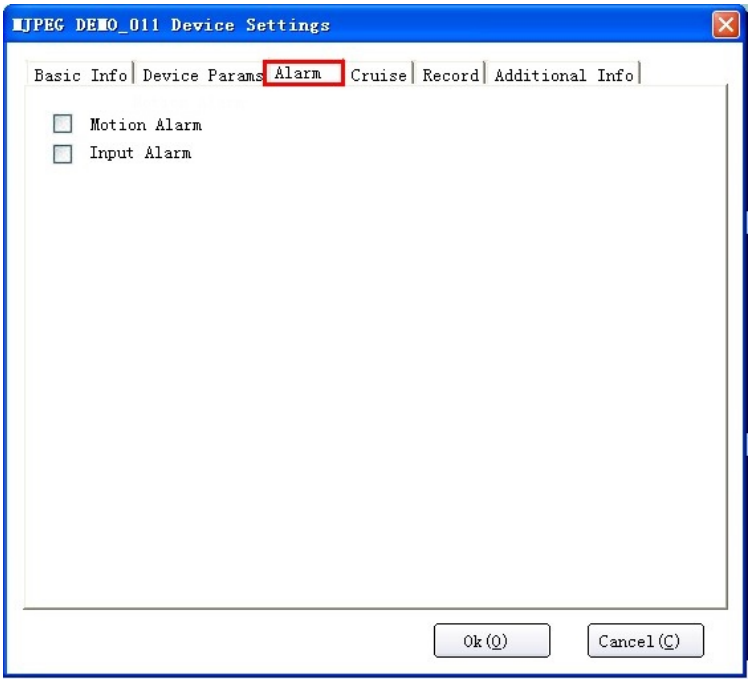

Alarme de mouvement: Activer pour activer la fonction d'alarme de détection de mouvement.
Alarme d'entrée: Activer pour activer la fonction E / S d'alarme d'entrée.

3.2.4 Cruise

Cliquer sur **cruise**, ou cliquez sur l'icône sur le panneau latéral droit , il affichera les informations ci-dessous:

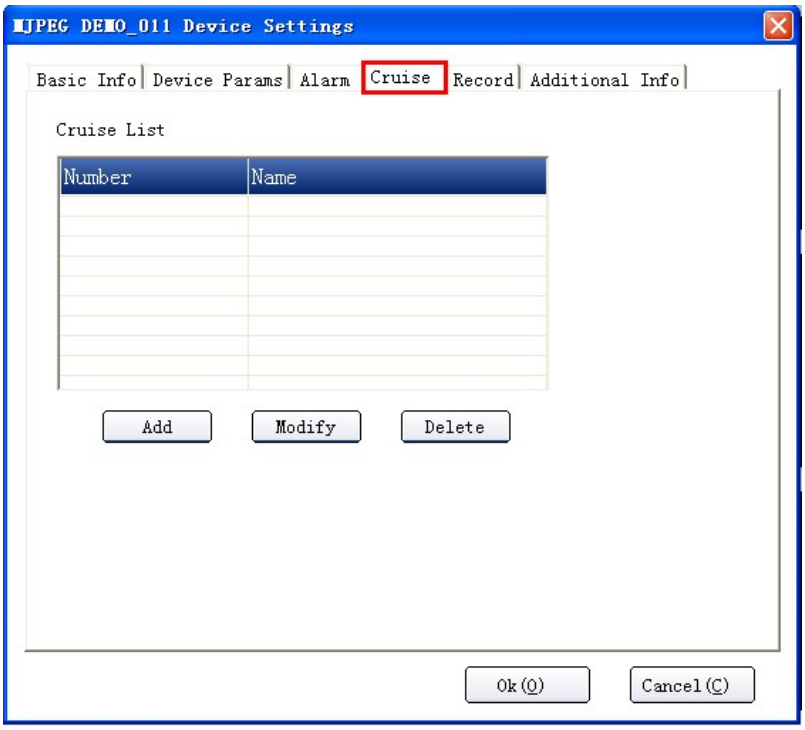

Cliquer **Ajouter** vous verrez l´écran suivante:

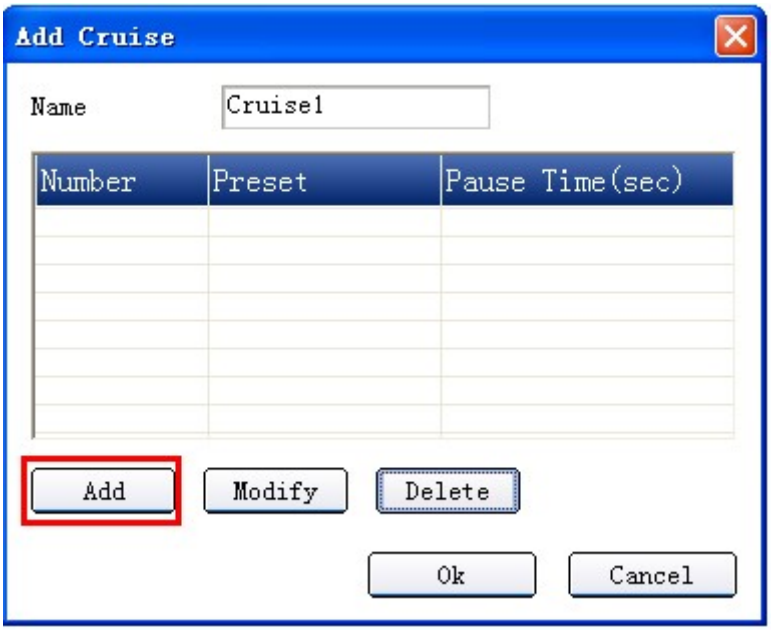

Il supporte jusqu'à 10 postes de cruise.

Cliquez sur Ajouter pour définir prédéfini comme de cruise

Présélection: Choisissez le préréglage prédéfini peut être d'un préréglage de 1-9.
Pause: Réglez la durée pour chaque préréglage, peut être de 1 à 60 secondes.

REMARQUE: Avant d'utiliser la fonction de cruise, les utilisateurs doivent prédéfinir d'abord, ce logiciel prend en charge jusqu'à 9 prédéfinitions. (Détails voir le chapitre 4. Réglages prédéfinis)

3.2.5 Enregistrement

Cliquer sur **Enregistrement**, vous verrez l'écran suivante :

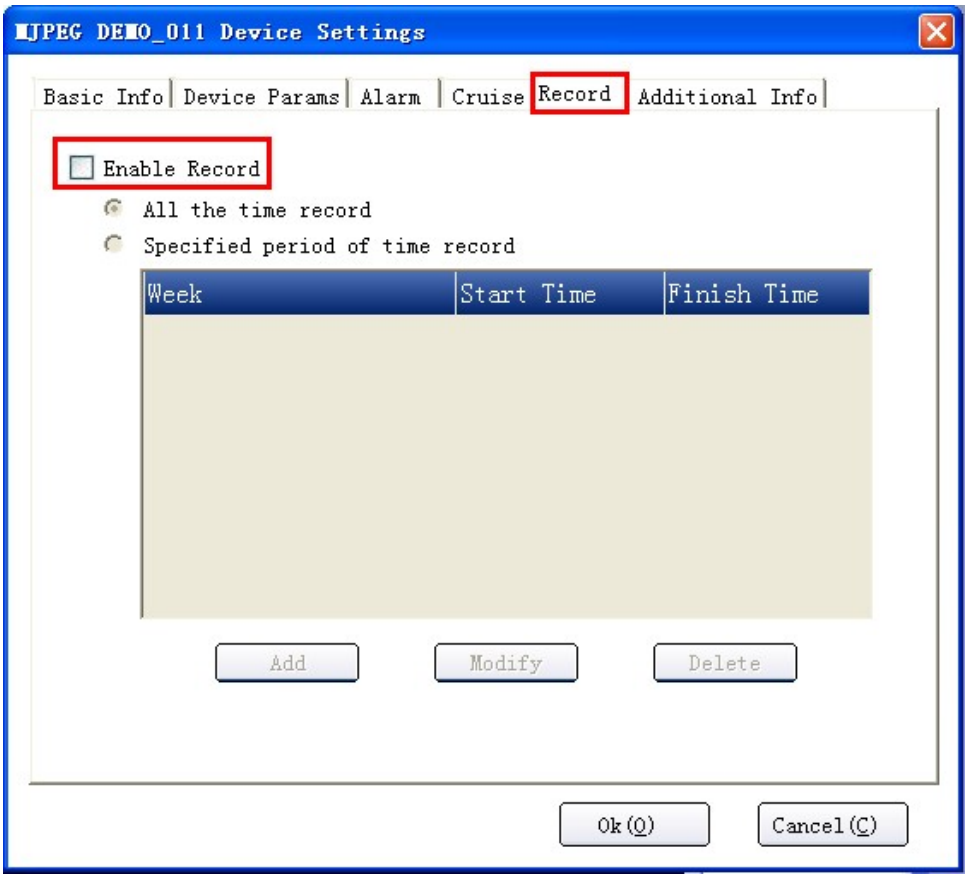

Activer enregistrement: Cliquez sur ce bouton pour activer la fonction enregistrement.
Tous les temps d´enregistrement :: Sélectionnez-le, la fonction de l'enregistrement sera active tout le temps.
Pour une période déterminée de l'enregistrement: Sélectionnez-le, fonction de l'enregistrement sera active pour une période déterminée
Si vous activez la période déterminée de l'enregistrement, cliquez sur Ajouter, vous verrez

la fenêtre suivante:

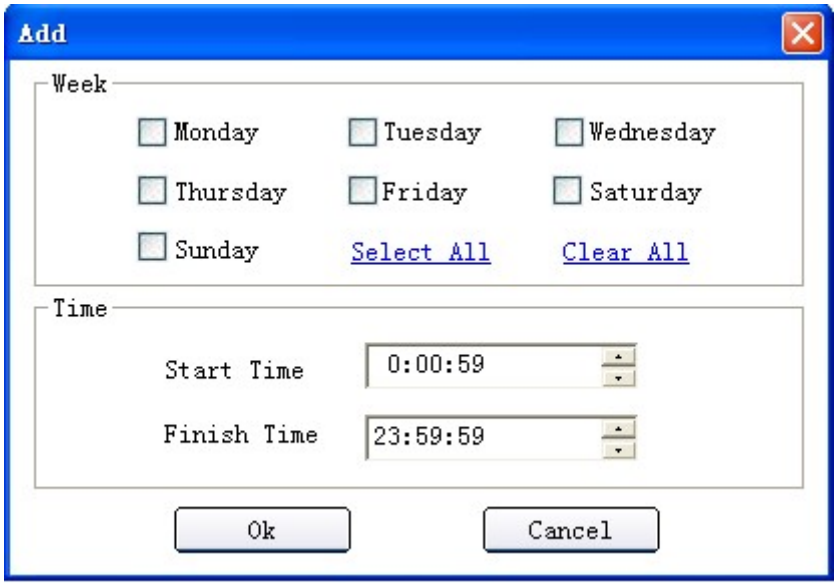

Semaine Régler le jour à chaque semaine.
Heure: Réglez l'heure de début et la fin du temps d'activation de l´enregistrement

3.2.6 Informations additionnelles

Cliquez Informations additionnelles, vous verrez l´information suivante :

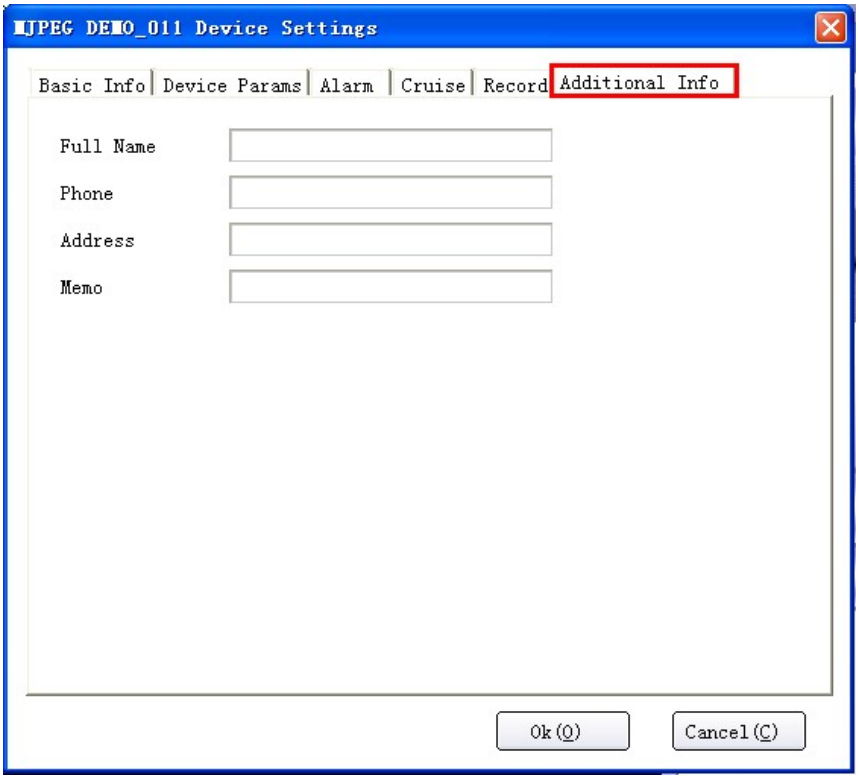

Les utilisateurs peuvent définir des informations supplémentaires pour cet appareil, telles que le nom complet, Téléphone, Adresse, etc. Mémo.

3 PARAMÈTRES PRÉDÉFINIS

Sur le panneau de droite, il ya quelques icônes pour le préréglage, les détails que l'image montre ci-dessous:

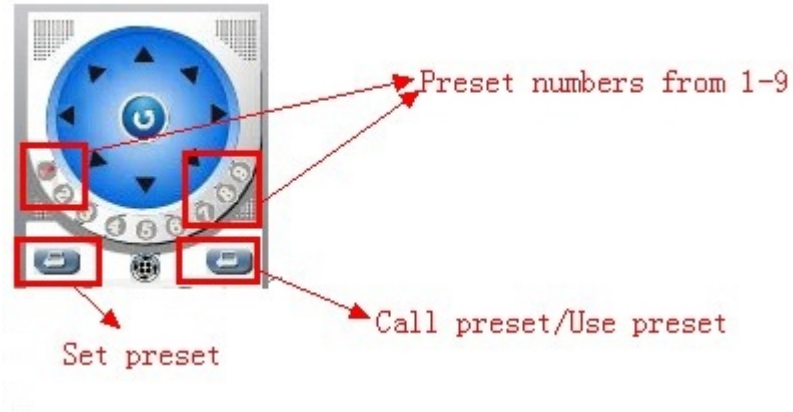

Nombre 1-9: Moyens des positions prédéfinies, ce logiciel supporte jusqu'à 9 prédéfinitions.
Set Preset: Cliquez dessus pour définir la position prédéfinie
Utiliser préréglage: Cliquez sur ce bouton pour appeler la position prédéfinie
ÉTAPES:
1. Sélectionnez le numéro que vous souhaitez définir comme 1,
2. Tournez la caméra pour une position particulière que vous souhaitez définir comme prédéfinie,
3. Cliquez sur définir l'icône de préréglage pour régler cette position comme une prédéfinie.
Suivre les mêmes étapes pour d'autres préréglages, comme Preset2, preset3 ...
4. Si vous voulez vérifier la preset3, sélectionnez le numéro 3 d'une part, puis cliquez sur l'icône utilisé prédéfinie, puis la caméra va tourner à la position que vous avez déjà nommé.

4 CLÉ DE RACCOURCI SUR L´ÉCRAN

Déplacez la souris vers la fenêtre où le nom de la caméra est montré, puis faites un clic droit, vous verrez la fenêtre suivante:

Connexion: Cliquez sur ce bouton pour connecter le dispositif mis en succès déjà.
Déconnecter: Cliquez dessus pour débrancher l'appareil, qui montrent le vidéo en direct.
Capturer: Cliquez dessus pour prendre l'instantané, les images seront enregistrées dans

le fichier nommé.
Arrêtez l'alarme: Cliquez sur ce bouton pour arrêter l'alarme. Quand il ya des alarmes actives, les utilisateurs peuvent cliquer dessus pour l'arrêter.
Paramètres du périphérique: Cliquez dessus, sera pop-up de la Paramètres du périphérique d'interface.
Paramètres avancés: Cliquez dessus, vous verrez les paramètres avancés comme ci-dessous:

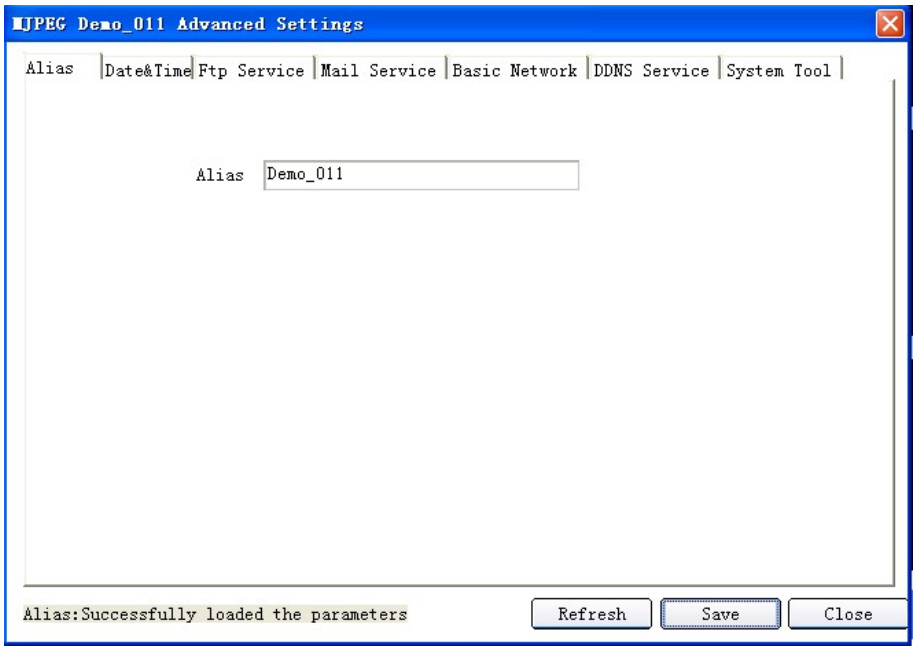

6.1 Paramètres avancés:

MARQUE: Pour tous les réglages d'avance les détails, s'il vous plaît consulter le manuel utilisateur de l'appareil.
Alias: Définissez le nom du périphérique en toute liberté.

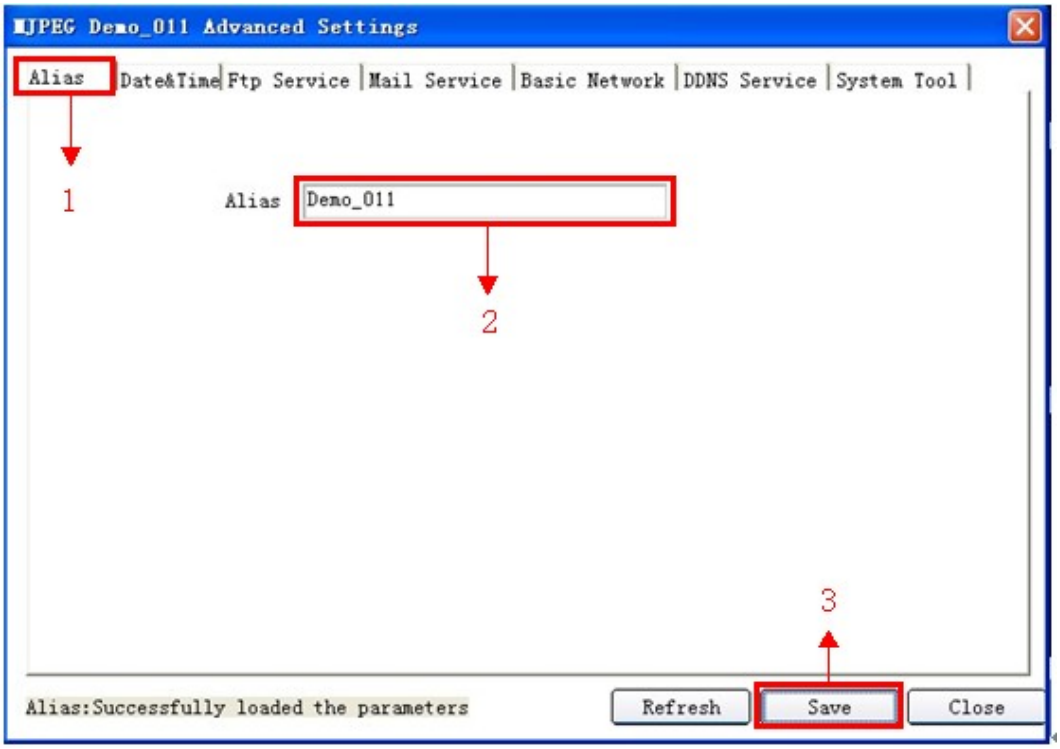

Date et heure: Régler la date et l'heure de l'appareil.

1. Réglez le fuseau horaire
2. Synchronisme avec un serveur NTP
3. Synchronisme avec le temps PC. (Le PC connecté à la caméra)

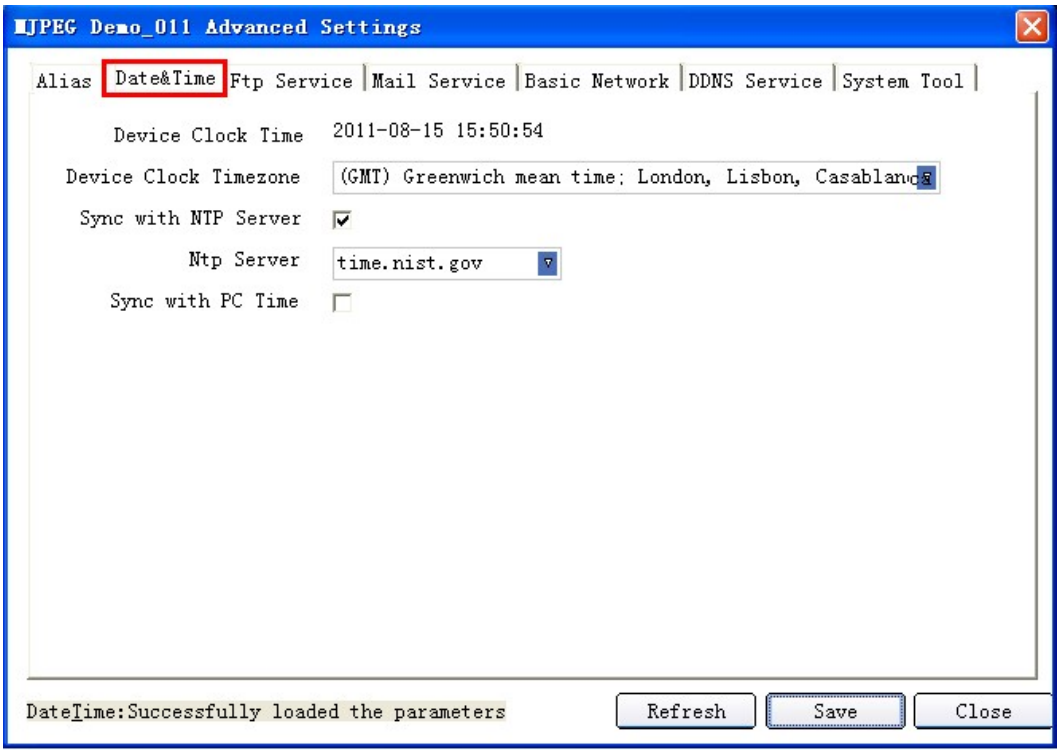

Service FTP: Régler les fonctions FTP, vous pouvez télécharger des images vers votre serveur FTP lorsque la détection de mouvement

déclenché.

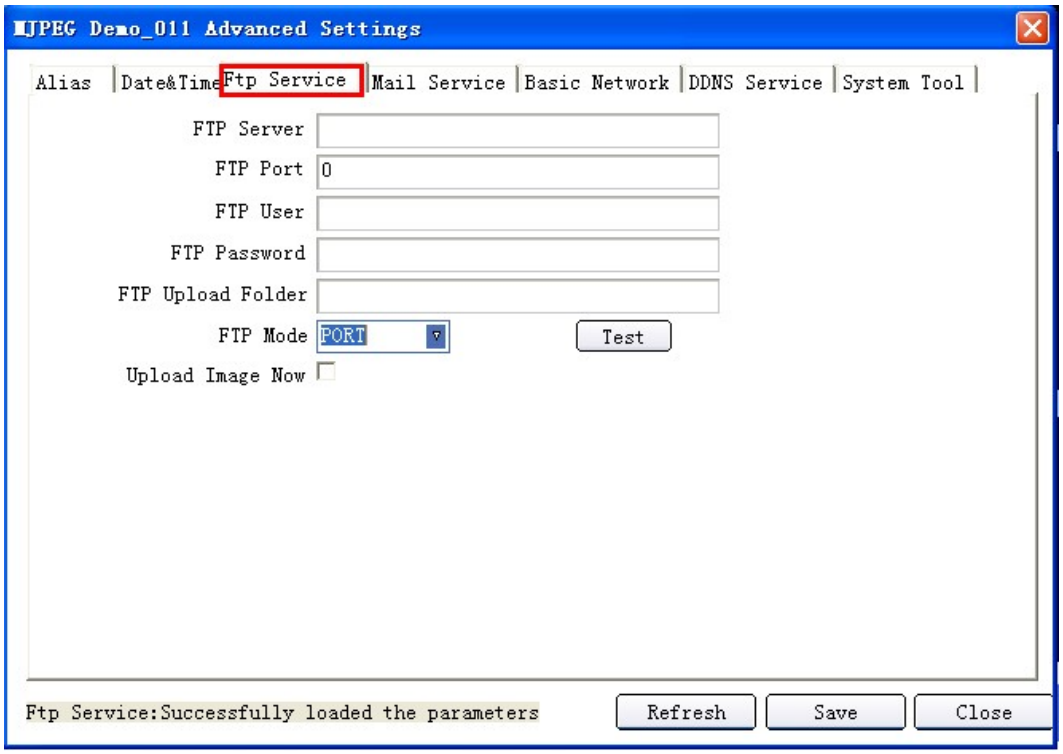

Mail Service: Activer la caméra envoie une alerte quand la détection de mouvement déclenché.
Assurez-vous que l'expéditeur boîte aux lettres SMTP support du serveur fournisseur.

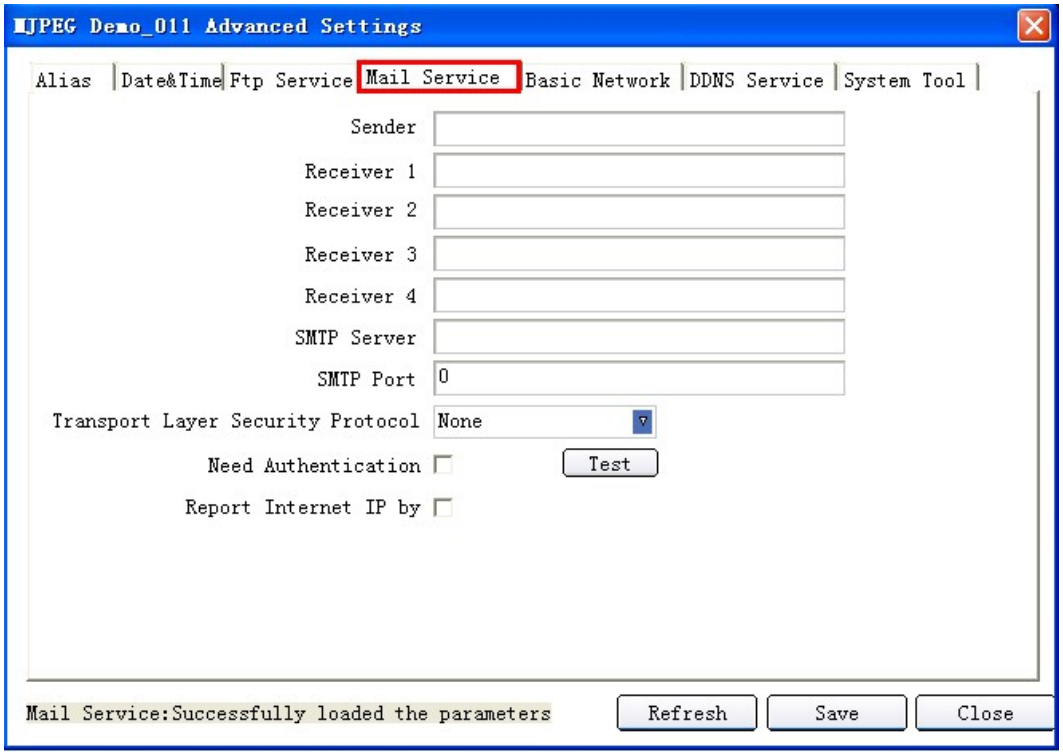

Réseau de base: Définissez les paramètres réseau de base de l'appareil, telles que

l'adresse IP, masque de sous réseau, passerelle, serveur DNS, le port HTTP etc.

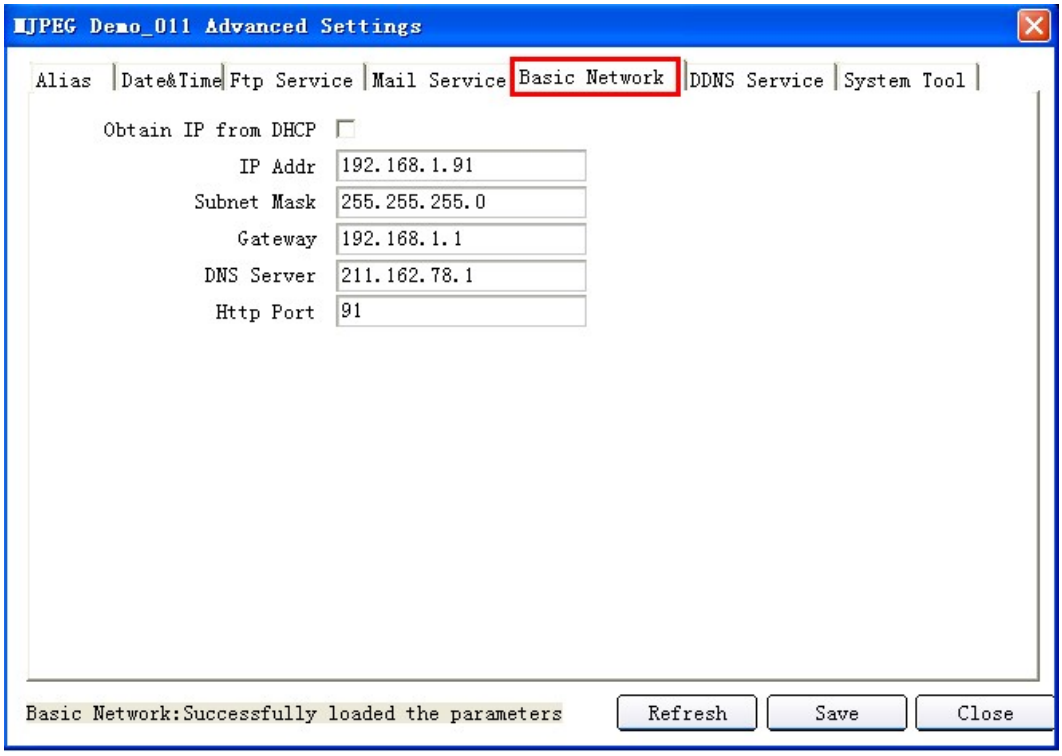

Service DDNS: Réglez la fonction DDNS, il supporte DDNS du fabricant et le Tiers DDNS.

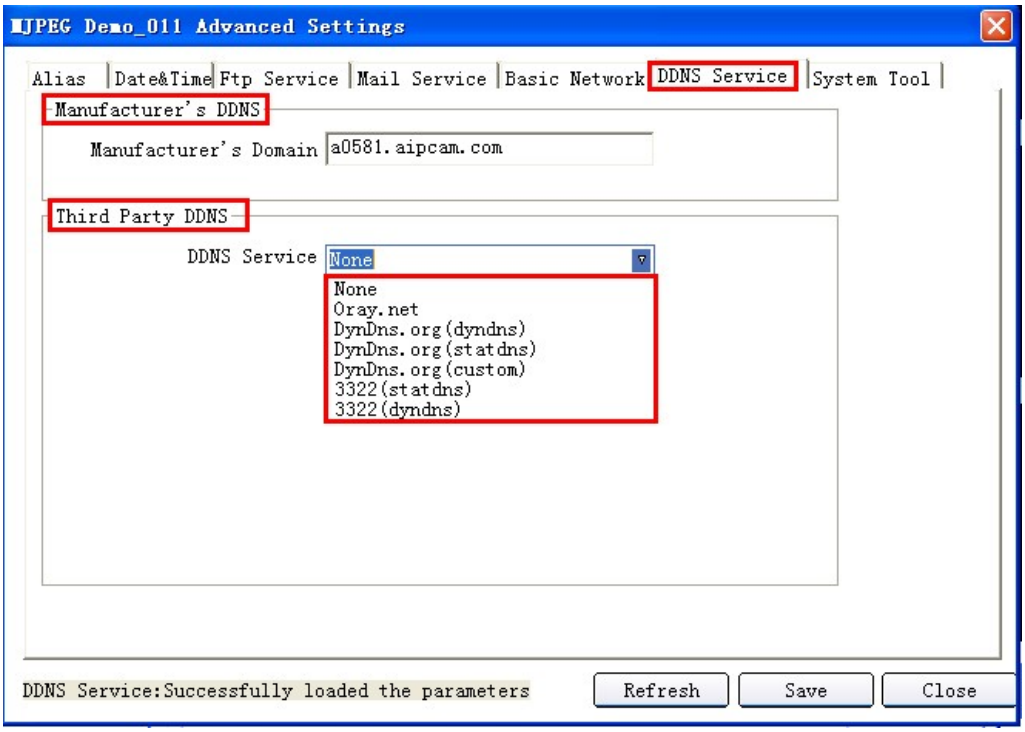

Outil système: Peut redémarrer l'appareil ici.

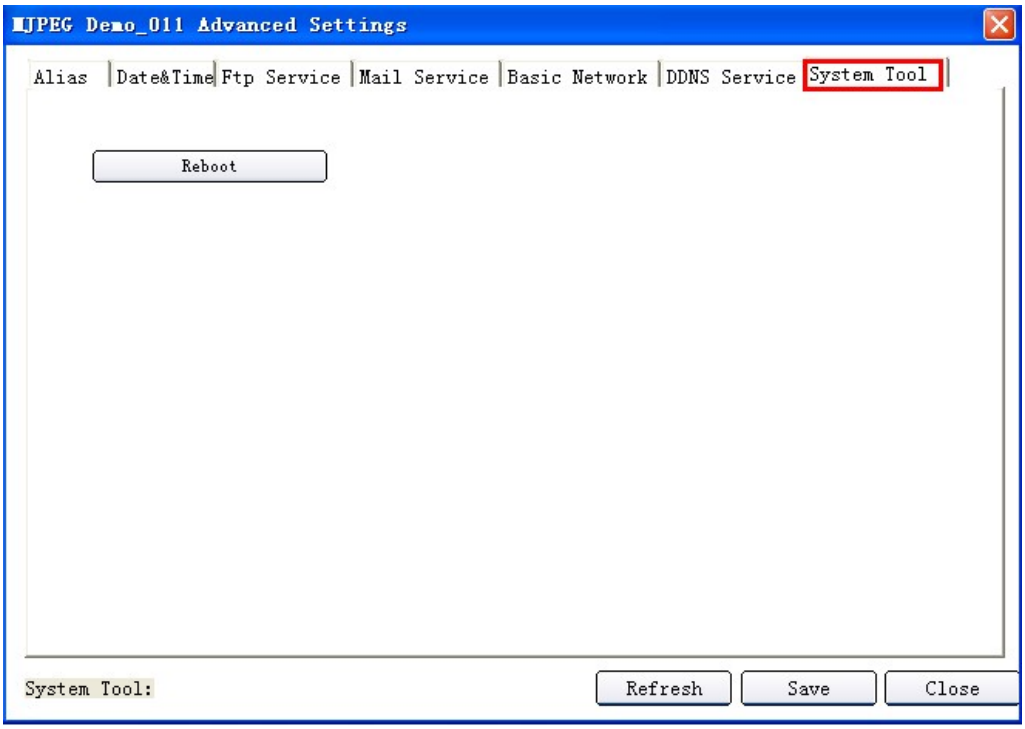

6.2 Trois icônes sur l'écran

Une fois raccordé, il y aura trois icônes en bas à droite, comme ci-dessous:

: Capture: Cliquez dessus pour prendre l'instantané.

: Avertissez alarme: Une fois qu'il ya une alarme, cette icône se changera en couleur rouge.

: Record: Une fois la fonction d'enregistrement est activée, cette icône se changera en couleur rouge.

Cliquer sur l´icône d´enregistrement, l´écran suivante apparaîtra:

Arrêter l'enregistrement: Cliquez dessus pour arrêter l'enregistrement.
Record a été: dossier toujours.
Enregistrement du plan: enregistrement selon le plan.
Réglages: Cliquez sur ce bouton pour faire les réglages d'enregistrement. C'est le même que le record de réglages de l'appareil.

5 LOGOUT

Cliquer sur le menu principal, la fenêtre suivante apparaîtra:

Entrez le nom d'utilisateur et mot de passe, cliquez sur OK pour la déconnexion.
Le réglage d'usine: nom d'utilisateur: admin, mot de passe: admin.

6 DÉCLARATION

Merci pour votre achat de la caméra IP Approx. Pour le fonctionnement de l'appareil, s'il vous plaît consulter le manuel utilisateur officiel au modèle nommé.

Ce manuel utilisateur CMS est basé sur la version **1.7.0.18**, s'il vous plaît télécharger la dernière version du site officiel de APPROX: www.approx.es

Pour toutes les questions que vous ne pouvez pas résoudre par vous-même, s'il vous plaît veuillez communiquer avec notre service de support technique: soporte@approx.es